

CABLEADO

A la tierra del chasis:..... **NEGRO**

A +VCD para el modo de advertencia ① (fusible @ 2A):..... **ROJO**

Color predeterminado 1 y 2, Patrón de destello # 1 doble [2Hz]

A +VCD para el modo de advertencia ② (fusible @ 2A): **BLANCO**

Color predeterminado 1 & 2 & 3, Patrón de destello # 1 Doble [2Hz]

A + VCD para el modo de advertencia ③ (fusible @ 2A):...**VERDE**


Color predeterminado 3, Patrón de destello #18 Luz de Escena Fija

Orden de precedencia: Modo3 > Modo2 > Modo1

Para sincronización y patrón de destello:**AMARILLO**

Conecte los cables **AMARILLOS** de todas las luces de advertencia para sincronizarlas entre sí.

(Todas las luces de advertencia deben configurarse con el mismo patrón de destello)

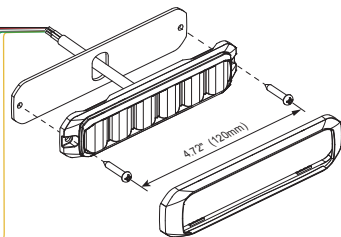

Modo de operación

Para la selección de los patrones de destello:

Cada modo de advertencia puede seleccionarse y guardar un patrón de destello. Mientras se activa un modo de advertencia, aplique momentáneamente El Cable **AMARILLO** a +VCD:

- Una vez, siguiente patrón de destello.
- Tres veces Rápidas, patrón de destello predeterminado.

Patrón de destello (tricolor)			
1 Doble [2Hz]	8 Doble [SAE]	15 Cuádruple simple	22 Doble-Doble
2 Sencillo [2Hz]	9 Triple [SAE]	16 Uno solo H/L	23 Triple-Triple Medio
3 Triple [2Hz]	10 Cuádruple [SAE]	17 Simple-Triple-Quintuple	24 Triple-Triple Rápido
4 Cuádruple [2Hz]	11 Quintuple [SAE]	18 Luz de Escena estable	25 Quintuple-Triple
5 Aleatorio	12 Mega	19 Crucero	26 Destello 7-1
6 EF constante*	13 Giga	20 Barrido TA único	27 Cuádruple Sencillo
7 Sencillo [SAE][CA13]	14 Ultra [SAE]	21 Sencillo-Sencillo	28 Quintuple-Quintuple

Patrones de destello del # 21 ~ 28 siempre funcionará en doble color.

* Para usar con un controlador de patrones de destello externo.

Configuración de acceso directo para EF constante (parpadeo externo):

Este atajo permite cambiar tres cables de disparo a un solo color y patrón Constante EF al mismo tiempo.

Aplique momentáneamente cables **AMARILLO** a +VCD durante 3 ~ 4 segundos (retroalimentación visual Encendido →Apagado→Encendido) mientras activa un modo de advertencia. Cada uno de los modos de advertencia se establecerá como:

- Modo de advertencia 1 = Color 1, Patrón de destello #6 EF constante
- Modo de advertencia 2 = Color 2, Patrón de destello #6 EF constante
- Modo de advertencia 3 = Color 3, Patrón de destello #6 EF constante

Modo de configuración

Aplique +VCD a los cables **ROJO** (o **BLANCO** o **VERDE**) y **AMARILLO** simultáneamente y luego retire el cable **AMARILLO** para ingresar Modo de Configuración para los siguientes ajustes. Guarde y salga de la configuración desconectando la alimentación.

Para sincronización simultánea o alterna:


































Para cambiar de grupo, aplique momentáneamente el cable **AMARILLO** a +VCD durante más de 3 segundos. Para la luz de advertencia:


- Patrón de destello simple = Grupo 1 ^{Simultaneo}
- Patrón de destello doble = Grupo 5 ^{Alternado}
- Tres destellos = Grupo 2
- Cuatro destellos = Grupo 3
- Cinco destellos = Grupo 4
- Seis destellos = Grupo 6 Programmable solo con programador
- Siete destellos = Grupo 7
- Ocho destellos = Grupo 8

NOTE: • Las luces de advertencia del mismo grupo parpadearán juntas.

- Las luces de advertencia del Grupo 1 y del Grupo 5 parpadearán alternativamente.

Orden de color

1	
2	
3	
4	 → 
5	 → 
6	 → 
7	 → 
8	 → 
9	 → 
10	 →  → 
11	 →  → 
12	 →  → 
13	 →  → 
14	 →  → 
15	 →  → 

 Un solo destello

 Constante a baja potencia

Para la configuración del modo de color:

Aplique momentáneamente el cable **AMARILLO** a +VCD durante menos de 3 segundos para cambiar el color y el orden. Consulte la tabla de colores.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica:

Aplicar a +VCD durante más de 5 segundos. La luz de advertencia mostrará destellos cortos y rápidos para indicar La restauración con éxito.

**Programador Listo para el programador
(SP007)**

Este producto se puede configurar idealmente mediante el uso del programador con el patrón de destello deseado, grupo (Fase) y el modo de color para ahorrar tiempo de instalación.