


Asegúrese de que la salida de Video de su DVR se encuentre en NTSC.

Siga por favor los pasos a continuación:


1 Posicionar el Mouse en la pantalla principal, dar Click en botón derecho y seleccionar la opción de Menú.

Paso

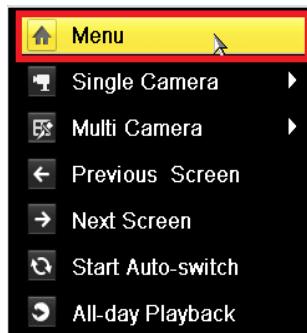

2 Ahora, seleccionamos la opción de Configuración.

Paso

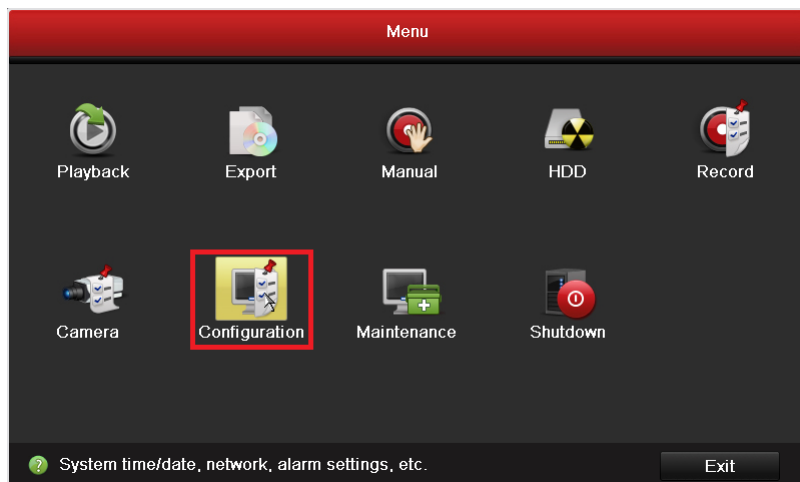

3 Dentro de la pestaña de General, encontraremos la opción de "CVBS Output Standart", ahí deberemos cambiar nuestra configuración a NTSC.

Paso



Depto.: Ingeniería.

SYSCOM