


Control Remoto Opcional

Módulo de Control Remoto

Después de adquirir el Módulo de Control Remoto y su Control o Mando a Distancia.

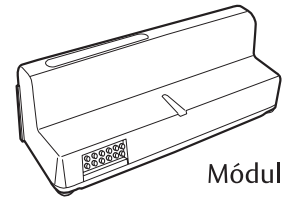

Módulo




Control Remoto

» Instalación del Módulo de Control Remoto


Remover las baterías

Abrir la tapa del escudo interior.
Remover todas las baterías.

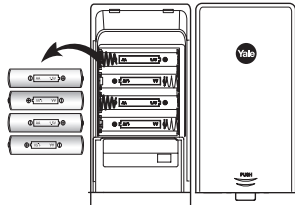


Instalar el Módulo de Control Remoto

Ensamblar el Módulo de Control, con ayuda del conector que se encuentra en la ranura inferior a la posición de las baterías.

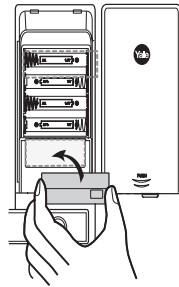


Insertar las Baterías

Insertar las baterías verificando la correcta polaridad de las mismas.

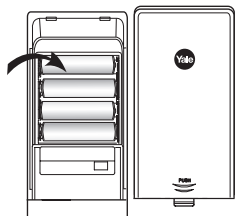

Confirmación

Una vez que se escucha un tono audible, se confirmará la correcta instalación del Módulo. Y se procede a cerrar la tapa del escudo interior.

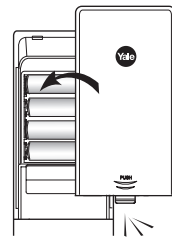

Ting-a-ling

» Registro del Control Remoto

Orden

Acción

Descripción

Oprima **I** (Registro)



Remueva la tapa del escudo interior. Presione **I** Botón de Registro. Acto seguido presione la tecla #.

Digite 0 y 5



En el teclado se deberá digitar 0 y posteriormente 5.

Registro en Satélite



- Colocar el satélite en modo de registro presionando los dos botones señalados del control simultáneamente durante 5 segundos
- Pueden registrarse hasta 4 controles remotos
- Si se registra más de un control, deben programarse al mismo tiempo ya que automáticamente se desprograma el anterior

Oprima **I** (Registro)



Presione **I** Botón de Registro para completar el procedimiento

Nota: Si se llegara a extraviar un control remoto, se puede registrar uno nuevo quedando inhabilitado el anterior.