


Diagrama de conexión Eco4Light3G / RuptelaRFID1Wire

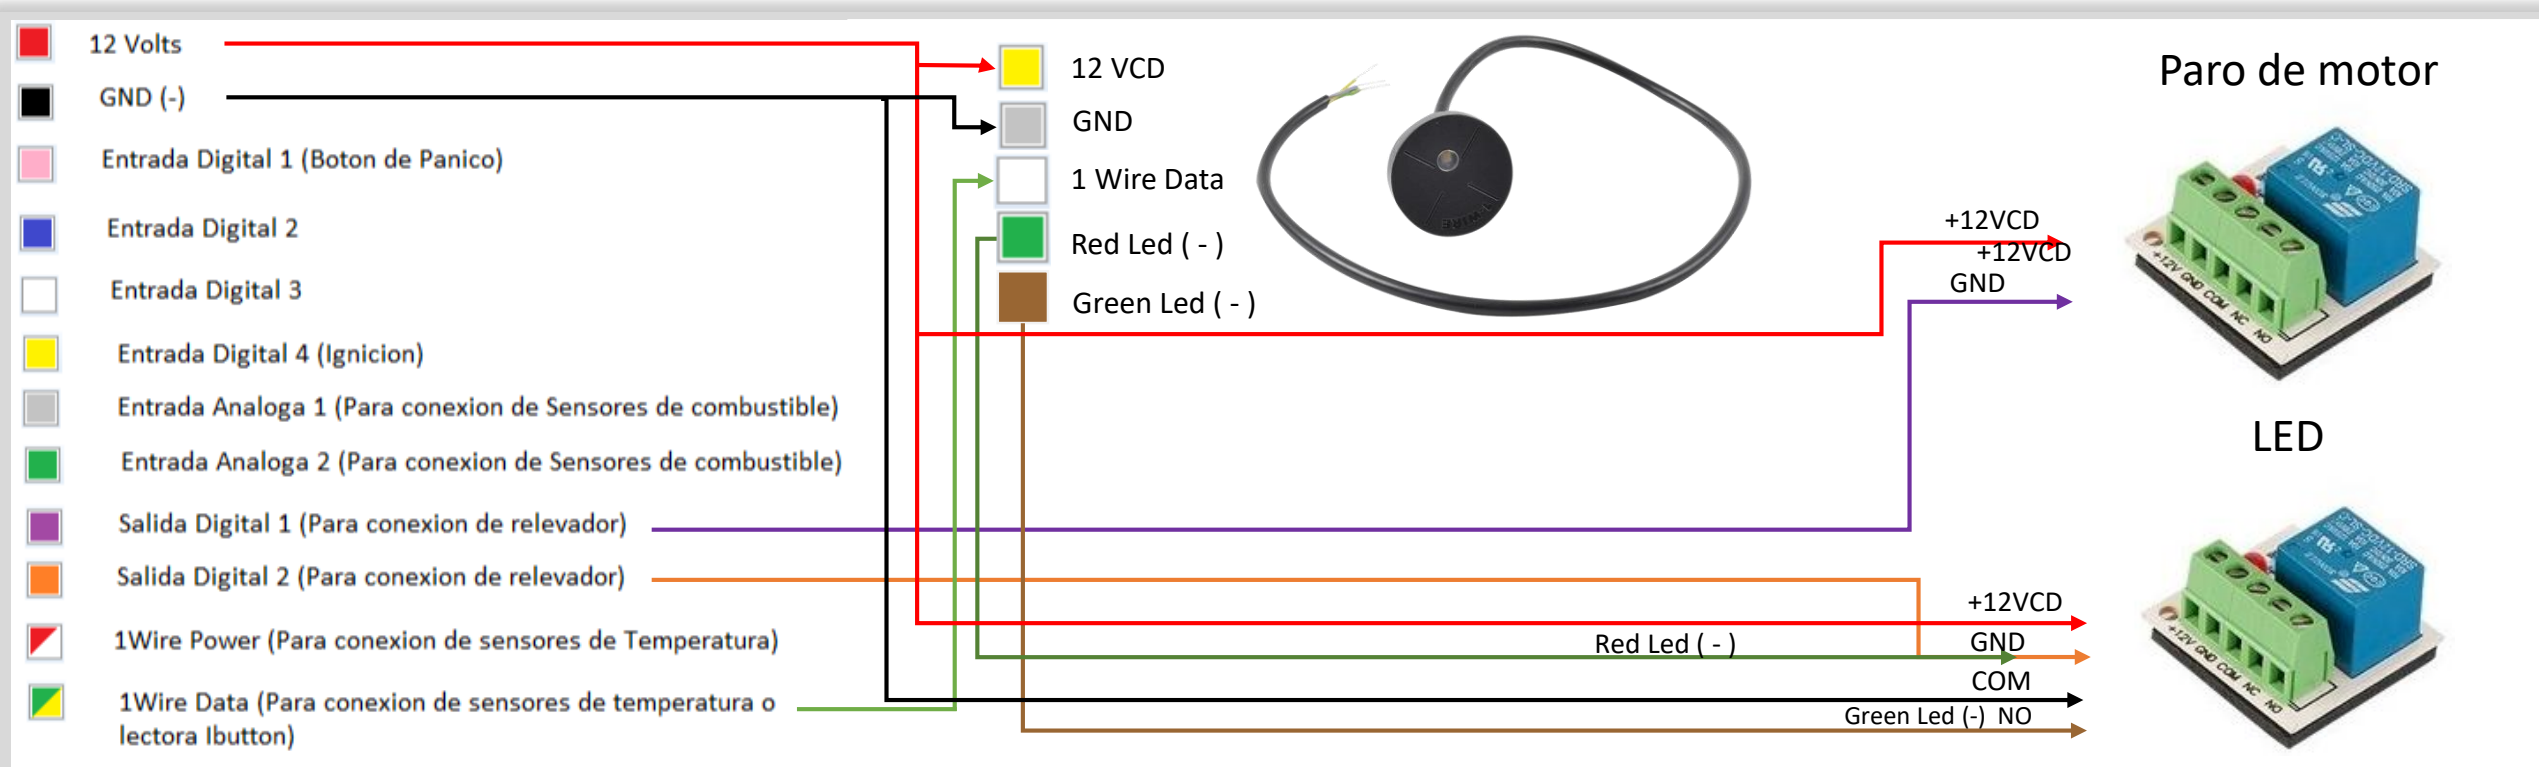

01 Activar LED Rojo / Verde

Si se desea activar el LED Rojo / Verde, se debe usar la segunda salida digital.

02 Programación

Es requisito programar el dispositivo GPS para permitir el encendido de motor mediante tarjetas RFID

03 Registro de conductor

Es posible habilitar la función de registro de conductor (Se requiere plataforma EpcomGPS)

04 Registro de pasajeros

Método de registro de pasajeros para capturar el ingreso y salida de una unidad por tarjetas RFID. (Se requiere plataforma EpcomGPS)