



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Detector de temperatura direccionable

Marca: Fire-Lite

Modelo: H365, H365-IV, H365R, H365R-IV, H365HT y H365HT-IV

Características eléctricas nominales

Entrada: 24 Vcc 4.5 mA

GUIA RÁPIDA


NOTA:

Antes de realizar cualquier conexión siempre verificar que el equipo se encuentre totalmente apagado.

Conexión

- Conecte la base del sensor (suministrada por separado) como se muestra en el diagrama de cableado. (Ver figura 2).
- Configure la dirección deseada en los interruptores de disco giratorio. (Ver figura 1). Instale el sensor en la base del sensor. Empuje el sensor en la base mientras lo gira en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo en su lugar.
- Una vez instalados todos los sensores, aplique energía a la unidad de control y active la línea de comunicación.


FIGURA 2. DIAGRAMA DE CABLEADO:

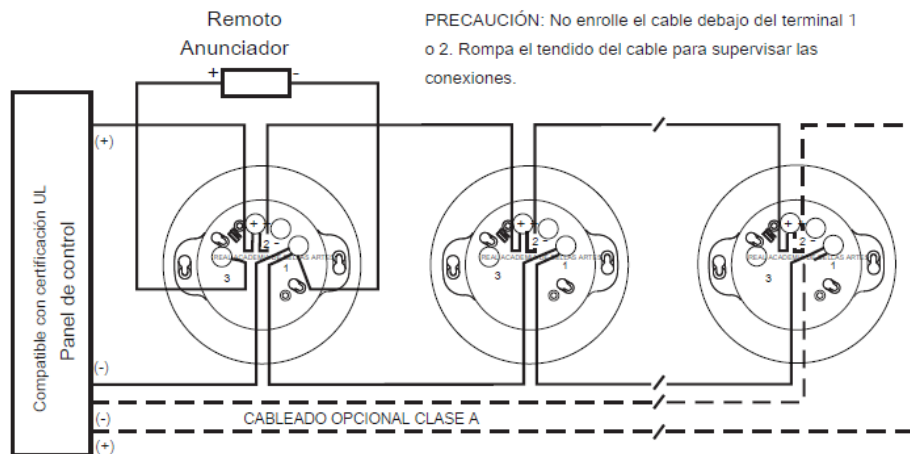

C0129-10

Operación

- Una vez conectado el sensor en el lazo de comunicación, ajustar los interruptores giratorios para asignar una dirección.

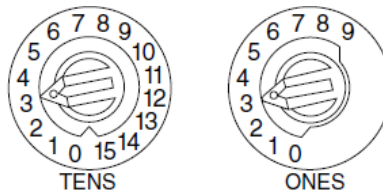

- Una vez configurados los interruptores giratorios, realizar la auto programación que se describe en el manual de usuario.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.