

**IT** AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE  
**FR** MISE À JOUR DES INSTRUCTIONS  
**ES** ACTUALIZACIÓN INSTRUCCIONES

**EN** INSTRUCTIONS UPDATE  
**DE** AKTUALISIERUNG DER ANLEITUNG  
**NL** UPDATE INSTRUCTIES

**IT**

**ATTENZIONE:** La funzione  $dF=02$  (non riportata nel manuale istruzioni) deve essere utilizzata SOLO per il modello 844 R 3PH (230V) con il cablaggio riportato nella figura sotto.

**FR**

**ATTENTION :** La fonction  $dF=02$  (pas indiquée dans le manuel d'instructions) doit être utilisée UNIQUEMENT pour le modèle 844 R 3PH (230V) avec le câblage indiqué sur la figure ci-dessous.

**ES**

**ATENCIÓN:** La función  $dF=02$  (no incluida en el manual de instrucciones) debe utilizarse SOLO para el modelo 844 R 3PH (230 V) con el cableado que se indica en la siguiente figura.

**EN**


**CAUTION:** Function  $dF=02$  (not indicated in the instructions manual) should ONLY be used for model 844 R 3PH (230V) with the wiring shown in the figure below.

**DE**

**ACHTUNG:** Die Funktion  $dF=02$  (nicht in der Gebrauchsanleitung enthalten) darf NUR für das Modell 844 R 3PH (230V) mit in der untenstehenden Abbildung angeführter Verkabelung verwendet werden.

**NL**

**OPGELET:** De functie  $dF=02$  (niet beschreven in de handleiding) moet ALLEEN gebruikt worden voor het model 844 R 3PH (230V) met de op de onderstaande afbeelding aangegeven bedrading.

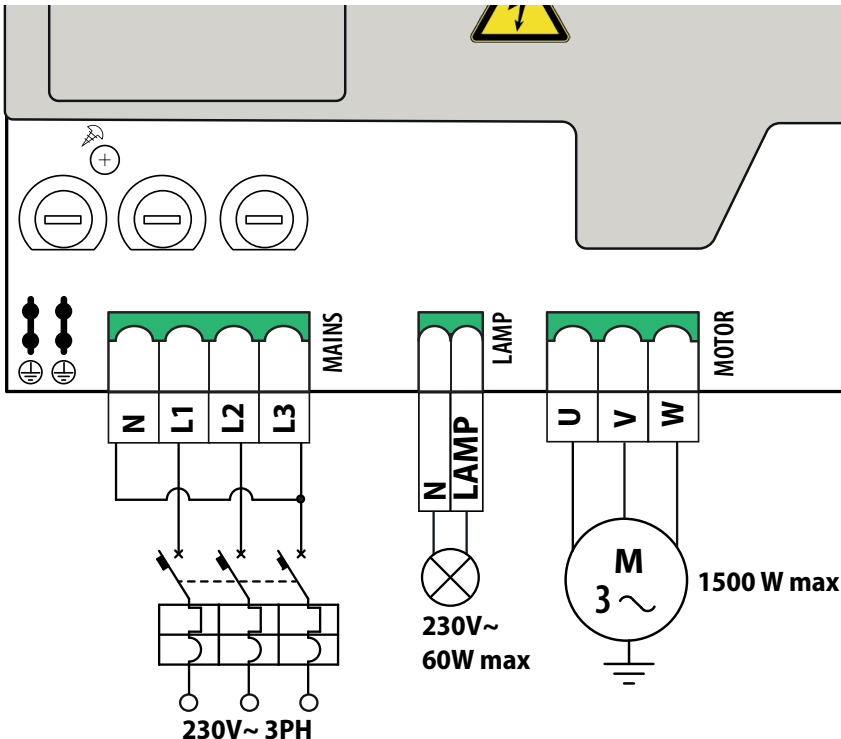

**IT** AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE  
**FR** MISE À JOUR DES INSTRUCTIONS  
**ES** ACTUALIZACIÓN INSTRUCCIONES

**EN** INSTRUCTIONS UPDATE  
**DE** AKTUALISIERUNG DER ANLEITUNG  
**NL** UPDATE INSTRUCTIES

**IT**



NON collegare più di un bordo sensibile resistivo su ciascun ingresso configurato r-E

**FR**



NE PAS connecter plus d'un bord sensible résistif sur chaque entrée configurée r-E

**ES**



NO conectar más de un borde sensible resistivo en cada entrada configurada r-E

**EN**



DO NOT connect more than one resistive sensitive edge on each configured input = r-E

**DE**



Schließen Sie an jedem r-E konfiguriertem Eingang NUR EINE Sicherheitskontakteleiste an

**NL**



Sluit NIET meer dan één weerstandslijst aan op elke r-E geconfigureerde ingang