


Paso 1: descargue la aplicación Asistente de Google desde Google Play Store.


Necesitará una cuenta de Google para usar la aplicación Asistente de Google y vincular otros servicios, como DroneMobile, a su cuenta de Google.

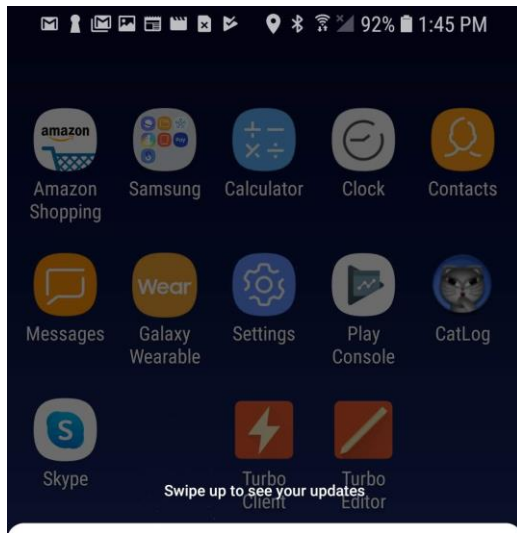


Paso 2: Vaya a la sección "Explorar" de la aplicación Asistente de Google y busque "DroneMobile".

En la versión actual de la aplicación DroneMobile, la sección Explorar se encuentra en la esquina inferior derecha de la aplicación, pero puede variar según el dispositivo y la versión de la aplicación.

Si no puede ubicar la sección Explorar, haga clic/toque este enlace para configurar la acción de DroneMobile.

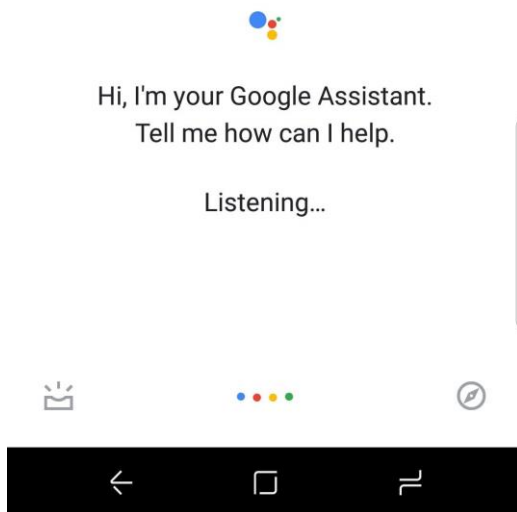


https://assistant.google.com/services/a/uid/00000073af241dab?hl=en_us

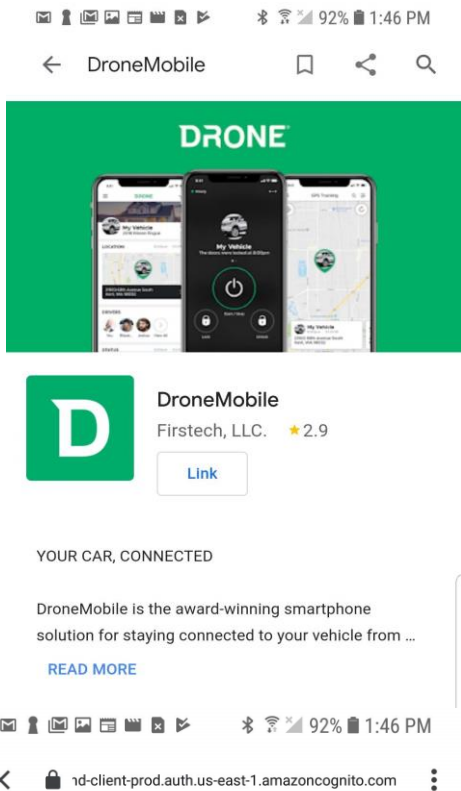

Paso 3: Presione "Enlace" para conectar su cuenta de Google con su cuenta de DroneMobile.


Si su cuenta muestra que ya está vinculado, desvincule su cuenta y luego presione el botón "Vincular" para volver a vincular su cuenta de DroneMobile.

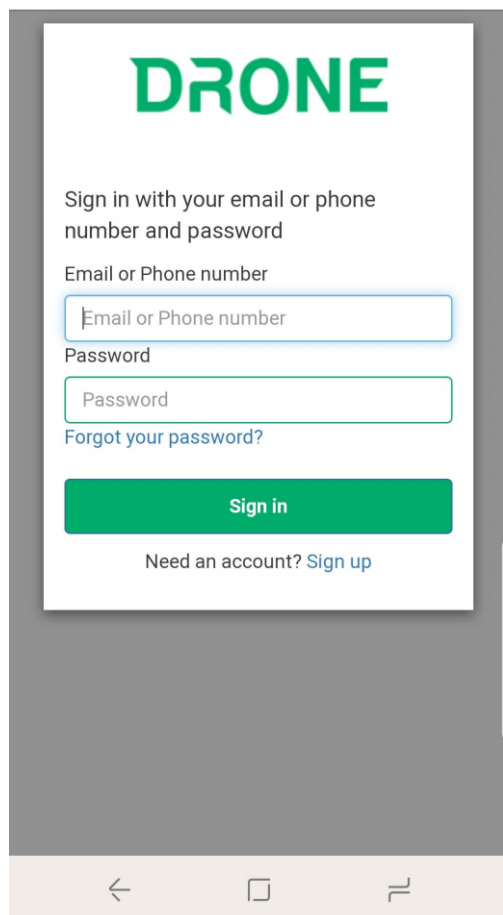

Paso 4: ingrese las credenciales de su cuenta de DroneMobile

Este proceso vinculará su cuenta de DroneMobile con su cuenta de Google, lo que permitirá el control por voz desde todos sus dispositivos que utilicen el Asistente de Google.

Paso 5: Configure su PIN de control de voz en su cuenta de DroneMobile iniciando sesión en su cuenta de DroneMobile en <https://accounts.dronemobile.com> .

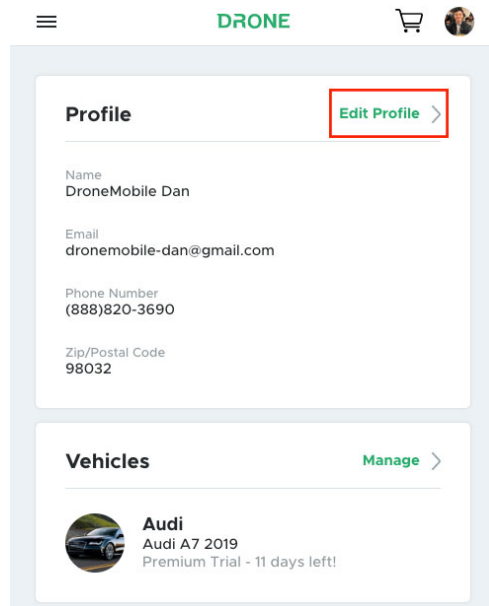

Paso 6: desde el tablero, haga clic o presione "Editar perfil". Desplácese hasta la parte inferior de la página de perfil y establezca un "Pin de desbloqueo" de 4 dígitos.

Unlock Pin

Please set your pin code for the DroneMobile for Alexa/Google Assistant unlock command.

Nota importante:

todas las aplicaciones de control de voz solicitarán este pin de 4 dígitos al

enviar los comandos "Desbloquear" o "Inicio remoto". En este momento,

"Inicio remoto" solo está disponible para Amazon Alexa y Google Assistant.

Solución de problemas:

cuando usa la aplicación Asistente de Google en su teléfono inteligente, el

Asistente de Google tiene algunos problemas para comprender los códigos

PIN. Si su código PIN es "1234" y dice "uno dos tres cuatro", el Asistente

de Google malinterpretará su respuesta como "1 2 3 4" con espacios. Esto

provoca un error.

Si bien esto no sucede con los dispositivos Google Home, este es un problema persistente con la aplicación Asistente de Google. Para eludir esto, puede decir el número real (por ejemplo, "mil doscientos treinta y

Sugerencia para drones

El Asistente de Google está optimizado para procesar comandos únicos

para servicios de terceros y luego descartar ese servicio, lo que puede

conducir a una experiencia subóptima si desea, por ejemplo, encender su

automóvil y luego desbloquearlo de inmediato.

Para evitar este despido rápido, active la función "Conversación continua" en la aplicación Asistente de Google. También puede usar la función "Rutinas" para "manipular" una secuencia de comandos que le