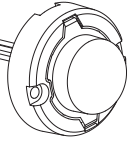


Color Sencillo**LUZ DE ADVERTENCIA OCULTA DE 12 LED DE UN SOLO COLOR****CABLEADO**A +VCD (fusible @2A)..... **ROJO**A tierra de Chasis..... **NEGRO**Para sincronización y patrones de destello..... **AMARILLO**

Conecte los cables **AMARILLOS** de todas las Luces de Advertencia Ocultas Juntas para sincronizarlas.
 (Todas Las Luces de Advertencia Ocultas deben configurarse con el mismo patrón de destello)

**OPERACIÓN****Para sincronización simultánea o alterna:**

1. Aplique **+VCD** a los cables **ROJO** y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al **MODO DE CONFIGURACIÓN**; La Luz de advertencia Oculta mostrará destellos cortos:
 - Destello sencillo= Grupo 1
 - Destello doble= Grupo 2
2. Retire el cable **AMARILLO** de **+VCD** y luego aplíquelo momentáneamente a **+VCD** nuevamente durante más de 3 segundos para cambiar de grupo:
 - Las Luces de Advertencia Ocultas del mismo grupo parpadearán juntas.
 - Las Luces de Advertencia Ocultas de los diferentes grupos parpadearán alternativamente.
3. Guarde y salga del **MODO DE CONFIGURACIÓN** desconectando toda la energía.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica:

1. Aplique **+VCD** a los cables **ROJO** y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al **MODO DE CONFIGURACIÓN**;
2. Retire el cable **AMARILLO** de **+VCD** y luego aplíquelo momentáneamente a **+VCD** nuevamente durante más de 5 segundos para cambiar de grupo: La luz de advertencia mostrará destellos cortos y rápidos para indicar que la restauración se realizó correctamente.
3. Guarde y salga del **MODO DE CONFIGURACIÓN** desconectando toda la energía.

Color Dual**LUZ DE ADVERTENCIA OCULTA DE 12 LED EN COLOR DOBLE****CABLEADO**A +VCD para modo de advertencia Modo ❶ (fusible @2A)..... **ROJO**


Modo de color predeterminado - Color 1

A +VCD para modo de advertencia Modo ❷ (fusible @2A)..... **BLANCO**

Modo de color predeterminado - Color 2

A +VCD para modo de advertencia Modo ❸..... **ROJO + BLANCO**

Modo de color predeterminado - Color 1 alternando, 2
 (Procedencia de orden: Modo ❸ > Modo ❷ = Modo ❶)

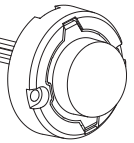A tierra del Chasis..... **NEGRO**Para sincronización y patron de destello..... **AMARILLO****OPERACIÓN****Para sincronización simultánea o alterna:**

1. Aplique **+VCD** a los cables **ROJO** (o **BLANCO** o **ROJO+BLANCO**) y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al **MODO DE CONFIGURACIÓN**; Luz de advertencia Oculta mostrará destellos cortos:
 - Destello único = Grupo 1
 - Destello doble = Grupo 2
2. Retire el cable **AMARILLO** de **+VCD** y luego aplíquelo momentáneamente a **+VCD** nuevamente durante más de 3 segundos para cambiar de grupo:
 - Las Luces de Advertencia Ocultas del mismo grupo parpadearán juntos.
 - Las Luces de Advertencia Ocultas de diferentes grupos parpadearán alternativamente.
3. Guarde y salga del **MODO DE CONFIGURACIÓN** desconectando toda la energía.

NOTA: Todos los modos de advertencia comparten la misma configuración de grupo.**Para configurar el modo de color:**

1. Cada Memoria de Avisos podrá seleccionar y guardar un Modo de Color. Aplique **+VCD** a los cables **ROJO** (o **BLANCO** o **ROJO+BLANCO**) y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al **MODO DE CONFIGURACIÓN**; La Luz de advertencia mostrará su modo de color actual:
 - Color sencillo destello Color 1 = Color 1
 - Color sencillo destello Color 2 = Color 2
 - Color dual destello Color 1 = Color 1 alternando 2
 - Color dual destello Color 2 = Color 2 alternando 1
2. Retire el cable **AMARILLO** de **+VCD** y luego aplíquelo momentáneamente a **+VCD** nuevamente durante más de 3 segundos para cambiar de grupo:
3. Guarde y salga del **MODO DE CONFIGURACIÓN** desconectando toda la energía.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica:

1. Aplique **+VCD** a los cables **ROJO** (o **BLANCO** o **ROJO+BLANCO**) y **AMARILLO** simultáneamente para ingresar al **MODO DE CONFIGURACIÓN**;
2. Retire el cable **AMARILLO** de **+VCD** y luego aplíquelo momentáneamente a **+VCD** nuevamente durante más de 5 segundos para cambiar de grupo: La luz de advertencia mostrará destellos cortos y rápidos para indicar que la restauración se realizó correctamente.
3. Guarde y salga del **MODO DE CONFIGURACIÓN** desconectando toda la energía.

SELECCIÓN DEL PATRÓN DE DESTELLO

Cada modo de advertencia puede seleccionar y guardar un patrón de destello.

Mientras activa un modo de advertencia, aplique momentáneamente el cable **AMARILLO** a **+VCD**:

- Una vez al siguiente patrón.
- Rápidamente tres veces al patrón de destello predeterminado (PATRON DE DESTELLO#1).

NOTA:

1. Las fuentes en NEGRITA indican la configuración predeterminada.
2. * Para uso con controlador de flasher externo.
3. # Para usar como espacio libre trasero y/o generador lateral delantero.
4. PATRONES DE DESTELLO#13~21 siempre funcionará en dos colores.

Patrón de destello			
1	Doble	13	Doble
2	Sencillo	14	Sencillo
3	Cuadruple	15	Cuadruple
4	Quíntuple	16	Quíntuple
5	Mega	17	Mega
6	Ultra	18	Ultra
7	Sencillo-Cuadruple	19	Sencillo-Cuadruple
8	Sencillo H/L	20	Sencillo H/L
9	Sencillo-Triple-Quíntuple	21	Sencillo-Triple-Quíntuple
10	Continuo EF*		
11	Luz de cruceo constante		
12	Continuo SM#		

INSTALACIÓN EN LA LAMPARA DEL VEHICULO

1. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo y retire el conjunto de lámparas de esquina, delantera y trasera del vehículo.
2. Seleccione una ubicación para montar La Luz de advertencia Oculta y taladre un corte de 1 pulgada (de diámetro) en la carcasa de la lámpara.
3. Utilice los tornillos y la espuma suministrados o La cinta 3M™ VHB™ opcional para asegurar La Luz de advertencia al conjunto de la lámpara.

A Montaje con tornillos y espuma (incluido)


1. Quite las rebabas del recorte y luego inserte La Luz de advertencia a través de la espuma y también del recorte.
2. Asegure el cabezal de la lámpara con los tornillos para láminas de metal suministrados (n.º 6).
3. Aplique silicón (proporcionada por el usuario) alrededor del corte para lograr un mejor sellado y ajuste.

ADVERTENCIA: NO cubra el disipador de calor con silicón. Esto podría ocasionar sobrecalentamiento del LED y anular la garantía debido al mal uso del producto.

B Autoadhesivo 3M (opcional)



1. Limpie y seque la superficie alrededor del corte con una mezcla 50:50 de alcohol isopropílico y agua.
2. Aplique La Cinta 3M™ VHB™ a La Luz de advertencia Oculta y presiónela firmemente durante 30 segundos.
3. Retire el revestimiento de la cinta del cabezal de luz.
4. Inserte el cabezal de la lámpara en el recorte y presione firmemente durante 30 segundos.

NOTA: 1. La cinta 3M™ VHB™ se vende por separado.
2. La adhesión y unión total se lograrán después de 72 horas a temperatura ambiente.

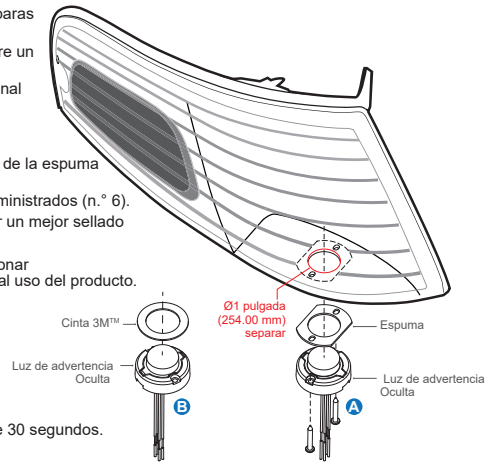

INSTALACIÓN DE MONTAJE EN BRIDA

1. Utilice la espuma suministrada para marcar los orificios para cables y tornillos antes de perforar.
2. Taladre los orificios piloto adecuados y 1" (25.40 mm) para los cables, como se muestra en la ilustración.
3. Quite las rebabas de los orificios, inserte La Luz de advertencia a través de la espuma y también por el orificio del cable.
4. Asegure el cabezal de la lámpara con los tornillos de Chapa de metal suministrados (n.º 6).
5. Monte la brida a presión en el cabezal de la lámpara.

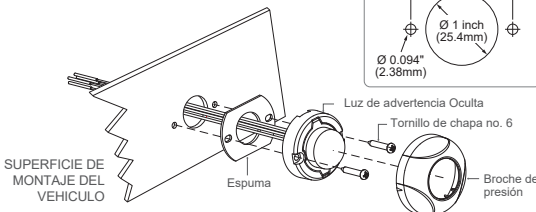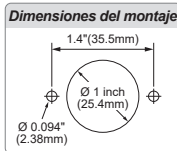

NOTA: Asegúrese de utilizar espuma al momento de montar La Luz de advertencia Oculta.

DESMONTAJE DE BRIDA



- 1 Aplique presión en ambos lados marcados con un triángulo.
- 2 Levante la brida para retirarla.

NOTA: Evite el montaje y desmontaje múltiple de la Brida para evitar un ajuste flojo.