

Cerbo-S GX Manual

Rev 27 - 11/2023

Este manual también está disponible en formato [HTML5](#).

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad	1
2. Introducción	2
2.1. ¿Qué es el Cerbo-S GX?	2
2.2. ¿Qué hay en la caja?	2
3. Instalación	3
3.1. Resumen de conexiones del Cerbo-S GX	3
3.2. Opciones de montaje y accesorios	4
3.3. Alimentación de Cerbo-S GX	5
3.4. GX Touch 50 y GX Touch 70	6
3.5. Desactivación del control por entrada táctil	8
3.6. Conexiones del relé	9
4. Conexión de productos Victron	10
4.1. Multi/Quattro/inversores VE.Bus	10
4.2. Monitorización de cargas CA	11
4.3. Monitores de batería, MPPT y cargadores Smart IP43 con un puerto VE.Direct	11
4.3.1. Modo monitor de cargas CC	12
4.4. Dispositivos VE.Can	13
4.5. Interfaces VE.Can	13
4.6. Inversor RS, Multi RS y MPPT RS	13
4.7. Serie BMV-600	14
4.8. Caja de conexiones CC	14
4.9. Adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can	14
4.10. Conexión con un GX Tank 140	14
5. Conexión de productos compatibles de otros fabricantes	15
5.1. Conexión de un inversor FV	15
5.2. Conexión de un GPS USB	15
5.3. Conexión de un GPS NMEA 2000	16
5.4. Conexión de un generador Fischer Panda	16
5.5. Conexión de transmisores de nivel de depósito NMEA 2000 de terceros	16
5.6. Sensores Mopeka Pro Check LPG y Water Bluetooth	18
5.6.1. Instalación	18
5.6.2. Configuración	19
5.6.3. Monitorización del nivel del depósito	20
5.7. Compatibilidad con el regulador del alternador Wakespeed WS500	21
5.7.1. Introducción	21
5.7.2. Requisitos	21
5.7.3. Conexión del WS500 a VE.Can	21
5.7.4. Ejemplo de cableado	22
5.7.5. Interfaz de usuario del dispositivo GX para WS500	23
5.7.6. Datos del WS500 en el portal VRM	23
5.7.7. Resolución de problemas y preguntas frecuentes	24
5.8. Sensores de temperatura inalámbricos Bluetooth Ruuvi	25
5.9. Conexión de sensores de radiación solar, temperatura y velocidad del viento IMT	27
5.9.1. Visualización de datos - VRM	30
5.10. Compatibilidad del controlador de generador IntelliLite de la serie 4 de ComAp	30
5.10.1. Introducción	30
5.10.2. Instalación y configuración	31
5.11. Compatibilidad del controlador de generador de Deep Sea - DSE	32
5.11.1. Introducción	32
5.11.2. Instalación y configuración	33
6. Conectividad a Internet	35
6.1. Puerto Ethernet LAN	35
6.2. WiFi	36
6.3. GX LTE 4G	36
6.4. Red móvil (celular) con router 3G o 4G	36
6.5. Anclaje a red o tethering USB con un teléfono móvil	37
6.6. Configuración manual de IP	37

6.7. Varias conexiones (conmutación por error)	37
6.8. Minimizar el tráfico de Internet	37
6.9. Más información sobre la configuración de una conexión a Internet y una RPV	39
7. Acceso al dispositivo GX	40
7.1. Usando VictronConnect vía Bluetooth	41
7.2. Acceso a través del punto de acceso a WiFi integrado	42
7.3. Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local	43
7.3.1. Otros métodos para encontrar la dirección de IP de la consola remota	43
7.4. Acceso a través de VRM	44
7.5. El menú Consola remota	45
8. Configuración	46
8.1. Estructura del menú y parámetros configurables	46
8.2. Estado de carga (SoC) de la batería	55
8.2.1. ¿Qué dispositivo debo usar para calcular el estado de carga de la batería?	55
8.2.2. Las diferentes soluciones explicadas en profundidad	55
8.2.3. Notas sobre el estado de carga	56
8.2.4. Selección de la fuente de estado de carga (SoC)	56
8.2.5. Información detallada sobre el estado de carga VE.Bus	57
8.2.6. El menú de estado del sistema	57
8.3. Personalización del logotipo de la página de barcos y caravanas	58
8.4. LED y pulsador	58
8.4.1. LED	58
8.4.2. Pequeño botón empotrado situado encima del bloque terminal de entrada de alimentación	58
8.5. Configuración del relé de temperatura	60
9. Actualizaciones de firmware	62
9.1. Registro de cambios	62
9.2. A través de Internet o con una tarjeta microSD o una memoria USB	62
9.2.1. Descarga directa desde Internet	62
9.2.2. Tarjeta microSD o memoria USB	63
9.3. Volver a una versión de firmware anterior	63
9.3.1. Opción de Firmware almacenado	64
9.3.2. Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB	65
9.4. Venus OS Large image	65
10. Seguimiento del inversor/cargador VE.Bus	66
10.1. Ajuste del límite de corriente de entrada	66
10.2. Advertencia sobre la rotación de fase	67
10.3. Alarma de conexión BMS perdida	67
10.4. Seguimiento de fallo de la red	68
10.5. Menú avanzado	68
10.6. Seguimiento del estado de alarma	69
10.7. Menú de configuración de la alarma VE.Bus	69
10.8. Menú del dispositivo	69
10.9. Prioridad a la energía solar y eólica	70
11. Control de corriente y tensión distribuido (DVCC)	71
11.1. Introducción y características	71
11.2. Requisitos de DVCC	73
11.3. Efectos del DVCC en el algoritmo de carga	74
11.3.1. El DVCC tiene efecto cuando hay más de un Multi/Quattro conectado	74
11.4. Características DVCC para todos los sistemas	75
11.4.1. Limitar corriente de carga	75
11.4.2. Límite de la tensión de carga de la batería gestionada	75
11.4.3. Sensor de tensión compartido (SVS)	76
11.4.4. Sensor de temperatura compartido (STS)	76
11.4.5. Sensor de corriente compartido (SCS)	77
11.4.6. BMS controlando	77
11.5. Características DVCC cuando se usa una batería CAN-bus BMS	78
11.6. DVCC para sistemas con Asistente ESS	79
12. Portal VRM	80

12.1. Introducción al portal VRM	80
12.2. Registro en VRM	80
12.3. Registro de datos en VRM	80
12.4. Resolución de problemas con el registro de datos	82
12.5. Análisis de datos sin Internet, sin VRM	86
12.6. Consola remota en el VRM - Configuración	86
12.7. Consola remota de VRM - Resolución de problemas	87
13. Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación	88
13.1. Introducción y requisitos	88
13.2. Integración de pantalla multifuncional Raymarine	89
13.2.1. Introducción	89
13.2.2. Compatibilidad	89
13.2.3. Cableado	89
13.2.4. Configuración del dispositivo GX	90
13.2.5. Configuración de varias mediciones de la batería	90
13.2.6. Instalación paso a paso	90
13.2.7. NMEA 2000	91
13.2.8. PGN genéricos y compatibles	91
13.2.9. Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine	91
13.2.10. Anterior a LightHouse 4.1.75	92
13.2.11. LightHouse 4.1.75 y posteriores	92
13.3. Integración de pantalla multifuncional Navico	92
13.3.1. Introducción	92
13.3.2. Compatibilidad	92
13.3.3. Cableado	93
13.3.4. Configuración del dispositivo GX	93
13.3.5. Configuración de varias mediciones de la batería	93
13.3.6. Instalación paso a paso	94
13.3.7. NMEA 2000	94
13.3.8. PGN genéricos y compatibles	94
13.3.9. Resolución de problemas	95
13.4. Integración de pantalla multifuncional Garmin	95
13.4.1. Introducción	95
13.4.2. Compatibilidad	95
13.4.3. Cableado	96
13.4.4. Configuración del dispositivo GX	96
13.4.5. Configuración de varias mediciones de la batería	96
13.4.6. Instalación paso a paso	97
13.4.7. NMEA 2000	97
13.4.8. PGN genéricos y compatibles	97
13.5. Integración de pantalla multifuncional Furuno	98
13.5.1. Introducción	98
13.5.2. Compatibilidad	98
13.5.3. Cableado	98
13.5.4. Configuración	98
13.5.5. Configuración de varias mediciones de la batería	99
13.5.6. NMEA 2000	99
13.5.7. PGN genéricos y compatibles	100
14. Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000	101
14.1. Introducción a NMEA 2000	101
14.2. Dispositivos/PGN compatibles	101
14.3. Configuración de NMEA 2000	104
14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine)	104
14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin)	105
14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico)	107
14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno)	109
14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000	109
14.8.1. Glosario de NMEA 2000	109
14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000	110
14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000	110
14.8.4. Glosario de NMEA 2000	110
14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000	111
14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME	116
15. Compatibilidad con RV-C	117

15.1. Introducción a RV-C	117
15.2. Limitaciones	117
15.3. Dispositivos compatibles	117
15.4. Configuración de RV-C	118
15.4.1. Configuración de dispositivos con RV-C out	119
15.5. Compatibilidad de Garnet SeeLevel II 709-RVC y el dispositivo GX de Victron	120
15.5.1. Conexión del sensor del nivel de depósito Garnet SeeLevel II 709-RVC a un dispositivo GX	120
15.5.2. Instalación y configuración	120
16. Entradas digitales	121
16.1. Configuración	121
16.2. Lectura de las entradas digitales mediante Modbus TCP	122
17. GX - Arranque/parada automática del generador	123
17.1. Introducción al arranque/parada automática del generador	123
17.2. Cableado	123
17.3. Activación de la función de arranque/parada	123
17.4. Menú de arranque/parada del generador	124
17.5. Menú de ajustes	124
17.5.1. Alarma cuando la función de arranque automático se deshabilite	125
17.5.2. Menú de tiempo de funcionamiento e intervalo de mantenimiento	125
17.6. Condiciones: Parámetros que puede definir el usuario para que se active el arranque/parada automática del generador.	126
17.6.1. Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible	126
17.6.2. Relés activados por el estado de carga de la batería	127
17.6.3. Relés activados por la corriente de la batería	127
17.6.4. Relés activados por la tensión de la batería	127
17.6.5. Relés activados por la carga CA	127
17.6.6. Relés activados por la alta temperatura del inversor	128
17.6.7. Relés activados por la sobrecarga del inversor	128
17.6.8. "Puesta en marcha de prueba" periódica automática	128
17.6.9. Opción de arranque manual	128
17.6.10. Periodos de silencio	129
17.7. Resolución de problemas	130
18. Procedimiento para restablecer los valores de fábrica	131
19. Resolución de problemas	132
19.1. Códigos de error	132
19.2. Preguntas Más Frecuentes	133
19.2.1. P1: No puedo apagar o encender el sistema Multi o Quattro.	133
19.2.2. P2: ¿Necesito un BMV para ver el estado de carga correcto?	134
19.2.3. P3: No tengo Internet, ¿dónde puedo insertar una tarjeta SIM?	134
19.2.4. P4: ¿Puedo conectar un dispositivo GX y un VGR2/VER a un Multi/Inversor/Quattro?	134
19.2.5. P5: ¿Puedo conectar varios Cerbo-S GX a un Multi/Inversor/Quattro?	134
19.2.6. P6: Veo lecturas de potencia o de corriente (amperios) incorrectas en mi Cerbo-S GX	135
19.2.7. P7: Hay una opción del menú llamada "Multi" en vez de tener el nombre del producto VE.Bus	135
19.2.8. P8: En el menú aparece "Multi" aunque no hay ningún inversor, Multi o Quattro conectado.	136
19.2.9. P9: Cuando escribo la dirección de IP del Cerbo-S GX en el navegador aparece una página web con el nombre Hiawatha.	136
19.2.10. P10: Tengo varios cargadores solares MPPT 150/70 funcionando en paralelo. ¿Desde cuál puedo ver el estado del relé en el menú del Cerbo-S GX?	136
19.2.11. P11: ¿Cuánto tiempo debe tardar una actualización automática?	136
19.2.12. P12: Tengo un VGR con IO Extender ¿cómo puedo sustituirlo por un Cerbo-S GX?	136
19.2.13. P13: ¿Puedo usar VEConfigure remoto, como hacía con el VGR2?	136
19.2.14. P14: El panel Blue Power podía encenderse a través de la red VE.Net ¿puedo hacer lo mismo con un Cerbo-S GX?	136
19.2.15. P15: ¿Qué tipo de red usa el Cerbo-S GX (puertos TCP y UDP)?	136
19.2.16. P16: ¿Cuál es la función del elemento del menú Asistencia remota (SSH) del menú Ethernet? ..	137
19.2.17. P17: No veo la asistencia a productos VE.Net en la lista ¿aún está disponible?	137
19.2.18. P18: ¿Cuántos datos usa el Cerbo-S GX?	137
19.2.19. P19: ¿Cuántos sensores de corriente CA puedo conectar en un sistema VE.Bus?	137
19.2.20. P20: Problemas con un Multi que no arranca cuando se conecta un Cerbo-S GX / Precaución al encender el Cerbo-S GX desde la terminal AC-out de un Multi, Quattro o inversor VE.Bus.	138
19.2.21. P21: Me encanta Linux, la programación, Victron y el Cerbo-S GX. ¿Puedo hacer más cosas? ..	138
19.2.22. P22: ¿Cómo puedo cambiar el logotipo?	138

19.2.23. P23: El Multi se reinicia todo el tiempo (cada 10 segundos)	138
19.2.24. P24: ¿Qué significa el error n.º 42?	139
19.2.25. P25: Mi dispositivo GX se reinicia solo. ¿A qué se debe este comportamiento?	139
19.2.26. Nota sobre Licencia Pública General	140
20. Especificaciones técnicas	141
20.1. Especificaciones técnicas	141
21. Apéndice	143
21.1. RV-C	143
21.1.1. DGN compatibles	143
21.1.2. RV-C out	143
21.1.3. Números de identidad únicos PGN 60928	149
21.1.4. RV-C in	149
21.1.5. Clases de dispositivos	149
21.1.6. Traducción de instancias	150
21.1.7. Fallo de RV-C y gestión de errores	150
21.1.8. Prioridad de dispositivo RV-C	152
21.2. Cerbo-S GX Dimensiones	153
21.3. <i>[en] Modbus holding registers for the ComAp IntelliLite 4 controller</i>	153
21.4. <i>[en] Modbus holding registers for supported DSE genset controllers</i>	155

1. Instrucciones de seguridad



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene instrucciones importantes que deberán observarse durante la instalación, la configuración, la operación y el mantenimiento.

- Por favor, lea este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el producto.
- Asegúrese de contar con la última versión de este manual. La versión más reciente puede descargarse de la [página de producto](#).
- Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
- Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones adecuadas de funcionamiento. No lo utilice en un ambiente húmedo.
- No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
- Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas.

2. Introducción

2.1. ¿Qué es el Cerbo-S GX?

El Cerbo-S GX es un potente integrante de la [familia de productos GX](#) con considerables puertos de comunicación y con la opción de añadir una pantalla táctil ([GX Touch 50](#) o [GX Touch 70](#)) para ampliar sus funciones.

La gama de productos GX es la innovadora solución de monitorización y control de Victron y funciona con nuestro sistema operativo Venus OS. Está en el corazón de su instalación de energía. Los demás componentes del sistema, como inversores/cargadores, cargadores solares y baterías, están conectados a él. El Cerbo-S GX garantiza que todos trabajen en armonía.

Para monitorizar y controlar su sistema, puede acceder a él a distancia mediante nuestro [portal Victron Remote Management \(VRM\)](#) desde cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet. O acceder a él directamente con la [pantalla GX Touch](#) opcional, un navegador web, una [pantalla multifuncional \[88\]](#) o nuestra [aplicación VictronConnect](#).

La [consola remota \[40\]](#) se usa como el centro de control principal de monitorización, control y gestión del sistema.

El Cerbo-S GX también permite hacer [actualizaciones de firmware a distancia en VRM](#) y modificar la configuración a distancia.

Toda la información de este manual hace referencia al último software. Puede comprobar si su dispositivo tiene la última versión en el menú de Firmware (véase el apartado de [Actualización de firmware \[62\]](#)) cuando el dispositivo GX esté conectado a Internet. Para instalaciones sin Internet, puede encontrar la última versión en [Victron Professional](#).


2.2. ¿Qué hay en la caja?

- Cerbo-S GX
- Cable de alimentación con fusible incluido y terminales redondos M8 para conexión a una batería o a un embarrado CC.
- Terminadores VE.Can (2 unidades).
- Bloques terminales para todos los conectores de cada lado.



3. Instalación

3.1. Resumen de conexiones del Cerbo-S GX

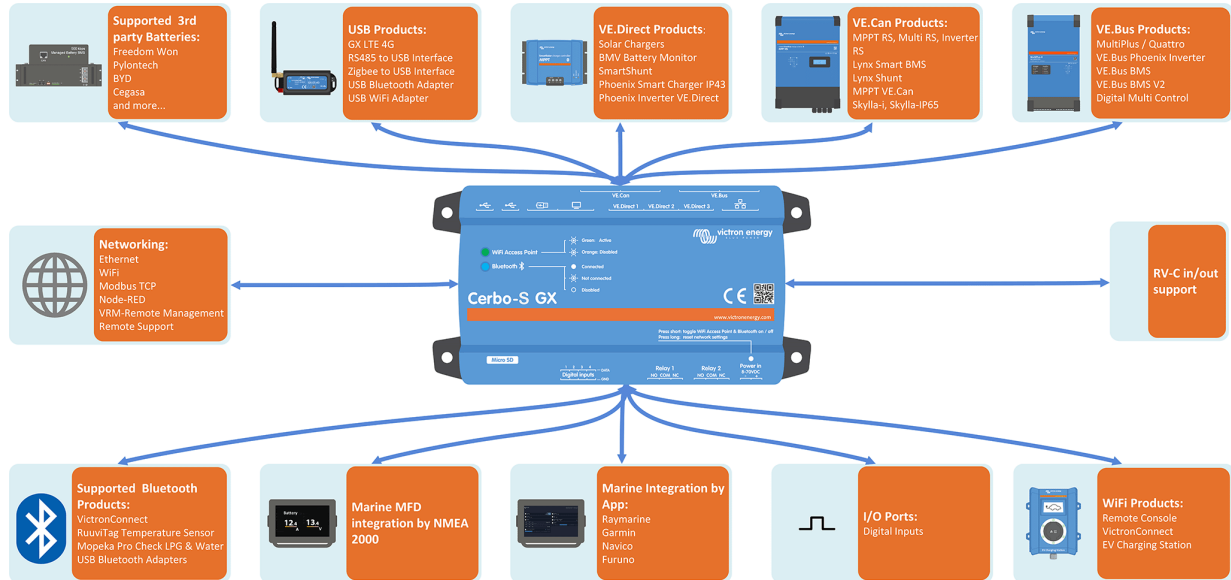

Puertos de comunicaciones	IO	Otros
3 VE.Direct	4 entradas digitales	Ranura para tarjeta MicroSD (máx. 32 GB)
1 VE.Can (sin aislamiento)	2 relés programables (NO, COM, NC - límite de corriente: CC hasta 30 VCC: 6 A / CC hasta 70 VCC: 1 A / CA: 6 A, 125 VCA	Puerto de entrada de alimentación (8 - 70 VCC)
1 VE.Bus		Puerto HDMI
Ethernet		
WiFi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) con punto de acceso WiFi		
Bluetooth Smart		
2 puertos host USB + 1 puerto USB exclusivo para alimentación		

3.2. Opciones de montaje y accesorios

Se pueden adquirir las siguientes opciones de montaje y accesorios:

- Pantallas GX Touch 50 y GX Touch 70
- Soporte de pared para el GX Touch en 5" y 7"
- Adaptador del GX Touch 50 para el hueco del CCGX
- Adaptador para montaje en carril DIN 35

En este video puede ver todas las opciones de montaje:



3.3. Alimentación de Cerbo-S GX

El dispositivo se alimenta con el conector *Power in V+*. Acepta de 8 a 70 VCC. El dispositivo no se alimentará por sí mismo desde ninguna de las otras conexiones (por ejemplo, de la red). El cable de alimentación CC suministrado incluye un fusible de fusión lenta de 3,15 A.

Si la tensión CC excede los 60 V, el Cerbo GX se clasifica como un "producto integrado". La instalación debe hacerse de tal manera que el usuario no pueda tocar los terminales.

Cuando el Cerbo-S GX se use en una instalación con un VE.Bus BMS, conecte el *Power in V+* del Cerbo-S GX al terminal marcado como "*Load disconnect*" (*desconexión de la carga*) del VE.Bus BMS. Conecte los dos cables negativos al polo negativo de una batería común.

Precaución sobre la alimentación desde el terminal AC-out de un inversor, Multi o Quattro VE.Bus:

Si alimenta el Cerbo-S GX desde un adaptador de CA conectado al puerto AC-out de cualquier producto VE.Bus (inversor, Multi o Quattro), se producirá un bloqueo después de que los productos VE.Bus se apaguen por cualquier razón (algún fallo operativo o un arranque autógono). Los dispositivos VE.Bus no se encenderán hasta que el Cerbo-S GX tenga alimentación, pero el Cerbo-S GX no se encenderá hasta *que* tenga alimentación. Este bloqueo puede solucionarse desenchufando brevemente el cable VE.Bus del Cerbo-S GX y en ese momento los productos VE.Bus empezarán a encenderse inmediatamente.

O puede hacerse una modificación en los cables RJ45. Consulte la [pregunta frecuente nº 20 \[138\]](#) para más información sobre esto.

Tenga en cuenta que tanto con la modificación arriba indicada como sin ella, alimentar el equipo de monitorización con el AC-out de un inversor/cargador (por supuesto) tiene la desventaja de que la monitorización se detendrá cuando se produzca un problema que apague el inversor/cargador, como por ejemplo una sobrecarga del inversor, alta temperatura o tensión baja de la batería. Por lo tanto, se recomienda alimentar el dispositivo GX desde la batería.

Aislamiento


Puesto que el Cerbo-S GX está conectado a muchos productos diferentes, es importante que preste la atención necesaria al aislamiento para evitar que se formen bucles de tierra. Esto no será un problema en el 99 % de las instalaciones.

- Los puertos VE.Bus están aislados
- Los puertos VE.Direct están aislados
- Los puertos VE.Can no están aislados
- Los puertos USB no están aislados. La conexión de una mochila WiFi o GPS no ocasionará problemas ya que no está conectada a otra fuente de alimentación. Aunque habrá un bucle de tierra cuando monte un concentrador USB alimentado por separado, hemos hecho muchas pruebas en las que no se ha detectado que esto causara ningún problema.
- El puerto Ethernet está aislado, excepto por el apantallamiento: use cables UTP sin apantallamiento para la red Ethernet.

Ampliación de los puertos USB con un concentrador USB autoalimentado

Aunque se puede ampliar el número de puertos USB con un concentrador, la cantidad de alimentación que el *puerto USB de a bordo* puede proporcionar es limitada. Cuando amplíe el número de puertos USB, le recomendamos que use siempre concentradores USB *alimentados*. Y para minimizar las probabilidades de que surjan problemas, use concentradores USB de buena calidad. Puesto que Victron también ofrece un adaptador VE.Direct a USB, puede utilizar esta opción para aumentar el número de dispositivos VE.Direct que puede conectar a su sistema, [consulte en este documento](#) el número máximo de dispositivos que se pueden conectar a diferentes dispositivos GX.

3.4. GX Touch 50 y GX Touch 70

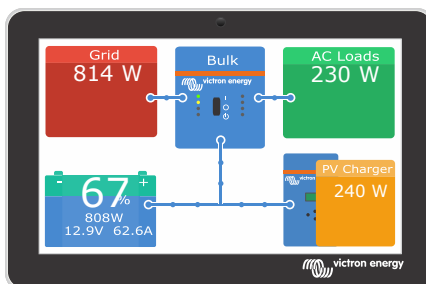

Las **GX Touch 50** y **GX Touch 70** son pantallas accesorias para nuestro Cerbo GX. Las pantallas táctiles de cinco y siete pulgadas proporcionan un resumen instantáneo de su sistema y le permiten ajustar la configuración rápidamente. Su diseño extra fino resistente al agua, su configuración apta para su montaje en la parte superior y su sencilla instalación proporcionan una gran flexibilidad para crear un panel de control claro y nítido.

No se necesita configuración. Al conectar la pantalla, el dispositivo mostrará automáticamente el resumen y los controles del menú del GX.

Puede acceder a las opciones de la pantalla en Configuración → Menú de pantalla e idioma. Puede fijar una hora para que la pantalla se apague o habilitar el brillo adaptativo.

La pantalla se controla con un solo dedo. Puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los menús y pulsar para hacer selecciones. El texto y los números se introducen mediante el teclado de la pantalla.

Opciones de montaje

Se puede montar la GX Touch de varias formas:

- con los soportes incluidos
- con el [soporte de pared para el GX Touch](#) opcional
- o con el [adaptador del GX Touch 50 para el hueco del CCGX](#) opcional (solo GX Touch 50)
- La cubierta de protección proporcionada (a partir del número de serie HQ2242, puede pedirse por separado. Para más información consulte la [ficha técnica](#)) evita los daños causados por la luz UV durante la exposición prolongada a la luz solar.




Conexión de la GX Touch 50 o la GX Touch 70



Tenga en cuenta que la GX Touch debe estar conectada al Cerbo GX **antes** de encenderse. Para ello, lo mejor es desenchufar el conector de alimentación del Cerbo GX antes de la instalación.

La pantalla táctil se conecta al dispositivo con un solo cable, que tiene un conector HDMI y un conector USB en un extremo.

1. Monte la pantalla táctil en una posición cómoda
2. Conecte el conector HDMI al puerto HDMI del Cerbo-S GX.
3. Conecte el conector USB al puerto USB que está justo al lado del puerto HDMI (este puerto USB solo se usa para la alimentación de la pantalla táctil y no tiene ninguna otra función)
4. Enchufe el cable de alimentación en el puerto Power in mediante su bloque conector de 2 pines y encienda el Cerbo. Una vez encendido el Cerbo, aparecerá la consola remota en la pantalla táctil. Familiarícese con el funcionamiento de la pantalla táctil y luego configure sus ajustes.

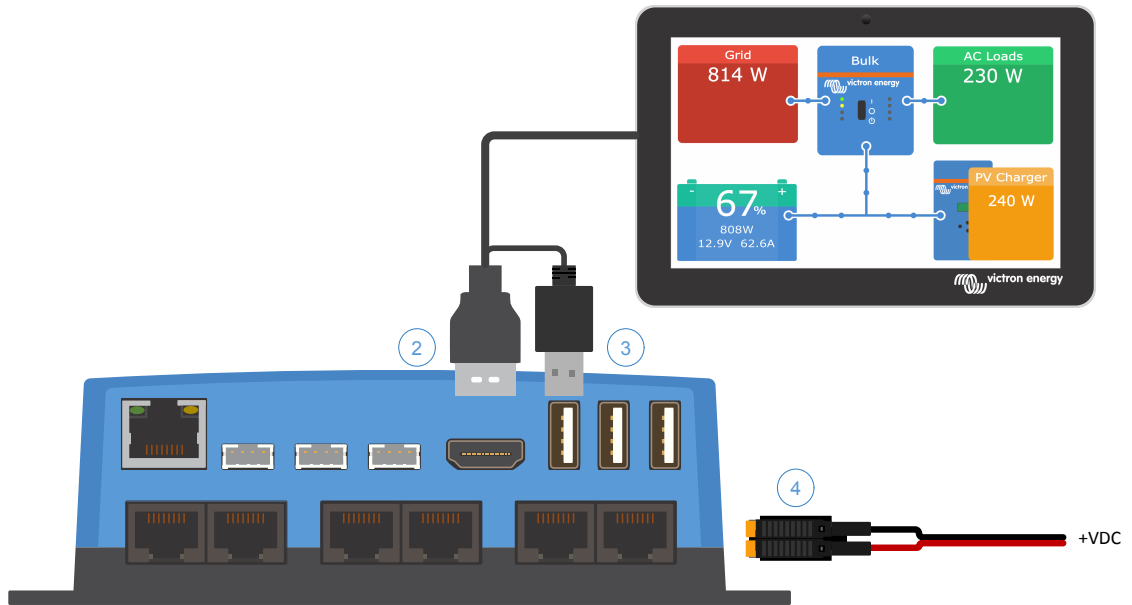

3.5. Desactivación del control por entrada táctil

Para restringir el acceso al sistema GX, se puede deshabilitar el control por entrada táctil de la pantalla GX Touch 50 o 70 vinculada. De este modo se puede montar la GX Touch en un lugar en el que sea visible para el operador del sistema y al mismo tiempo evitar que se use para subir su nivel de acceso.


Tenga en cuenta que esta opción solo deshabilita el control táctil o con ratón. En la consola remota seguirá pudiendo controlar el dispositivo mediante el teclado.

Hay dos formas de deshabilitar la función táctil de la pantalla:

1. Con un pulsador momentáneo conectado a una de las entradas digitales
2. Con un teclado USB externo conectado al Cerbo-S GX. La función táctil puede entonces activarse y desactivarse pulsando la tecla de [Pause/Break](#).

Si desea usar esta función, asegúrese de que no se puede acceder a los puertos USB ni al teclado USB.

Desactivación del control de entrada táctil mediante un pulsador momentáneo

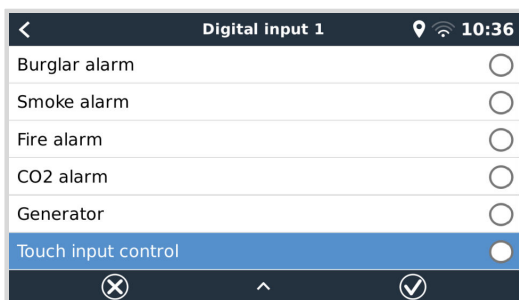

1. Vaya a Configuración → IO → Entradas digitales → Entrada digital [número de la entrada digital]
2. Desplácese hacia abajo en el submenú hasta que vea la opción de Control de entrada táctil
3. Presione la barra espaciadora o pulse para habilitar el Control de entrada táctil
4. Conecte un pulsador momentáneo entre los pines superior e inferior correspondientes de la entrada digital asociada

La función táctil se activará (desactivará) pulsando el botón una sola vez. Ya no se pueden hacer entradas táctiles. La pantalla se apaga transcurrido el tiempo fijado en el Tiempo de apagado de la pantalla (véase el Menú de pantalla e idioma). Al tocar la pantalla se activa la última página visitada. La función táctil se desactivará (activará) al pulsar el botón de nuevo. Observe que esto pone a tierra el pin GPIO. No aplique tensión a los pines GPIO.

Desactivación del control de entrada táctil mediante un teclado USB externo


1. Conecte un teclado USB externo a uno de los puertos USB del Cerbo-S GX
2. Pulse la tecla de Pause/Break para activar y desactivar el control de entrada táctil.

En los teclados sin Pause/Break utilice una de las combinaciones de tecla sustitutas mencionadas en [este artículo de Wikipedia](#).


3.6. Conexiones del relé

El Cerbo-S GX tiene funcionalidad del relé sin potencial Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC). La función de los relés puede fijarse mediante el menú GX, Configuración → Relé → Función.

El relé 1 es especialmente importante porque, además de la activación manual y en función de la temperatura [60] (al igual que el relé 2), también puede usarse como relé de alarma [46], arranque/parada del generador [123] o bomba del depósito [46].

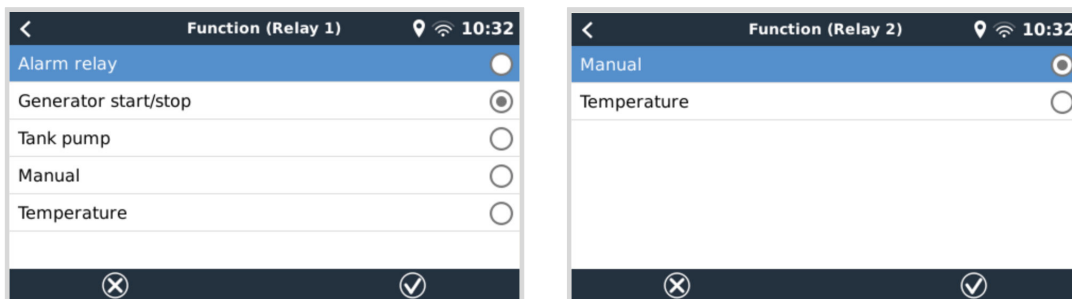

Si la función del relé se configura como relé de Alarma, es posible invertir la polaridad del relé mediante un menú adicional. El ajuste por defecto es Normalmente abierto. Tenga en cuenta que si se invierte la polaridad a Normalmente cerrado el consumo de corriente del dispositivo GX será ligeramente mayor.

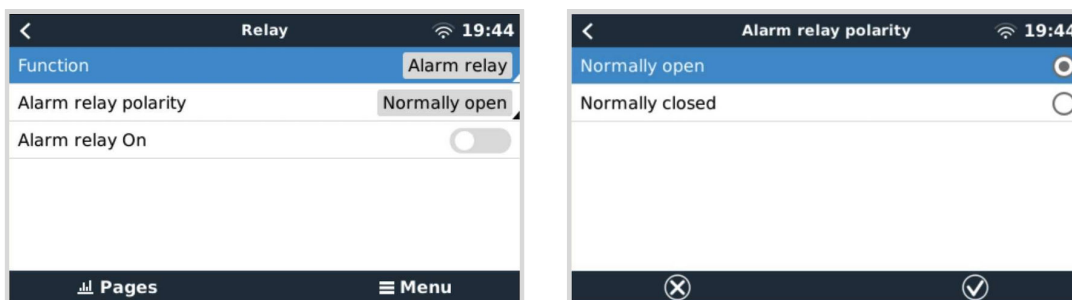

Observe los límites de tensión y corriente de los relés, que son: CC hasta 30 VCC: 6 A - CC hasta 70 VCC: 1 A - CA: 6 A, 125 VCA

4. Conexión de productos Victron

4.1. Multi/Quattro/inversores VE.Bus

Para simplificar, nos referiremos a todos los Multi, Quattro e inversores como productos *VE.Bus*.

La versión más antigua de dispositivos VE.Bus que puede conectarse con los Productos: es Product_Acronym 19xx111, donde los dos primeros dígitos hacen referencia al microprocesador y los últimos tres dígitos representan la versión de firmware del VE.Bus.

Microprocesador del dispositivo VE.Bus	Compatibilidad con el dispositivo GX
18xxxxxx	No
19xx111	Sí
20xx111	Sí
26xxxxxx	Sí
27xxxxxx	Sí

Tenga en cuenta que para Multi, Quattro y EasySolar no se puede usar el On/Off remoto (cabecera del PCB de control del VE.Bus) junto con un Cerbo-S GX. Debería haber un cable entre los terminales de la izquierda y del centro, como cuando se envía desde la fábrica. En caso de que se necesite un interruptor alámbrico que desactive el sistema, utilice el [Safety Switch Assistant](#) (asistente de interruptor de seguridad).

La siguiente generación de inversores/cargadores VE.Bus no tiene esta limitación: cuando se usa un MultiPlus-II, Quattro-II o EasySolar-II, *puede* usarse el terminal on/off remoto junto con Cerbo-S GX.



Antes de conectar cualquier producto VE.Bus, tenga cuidado de no confundir los puertos VE.Bus del dispositivo GX con los puertos de Ethernet o VE.Can/BMS-Can.

Productos VE.Bus únicos

Para conectar un solo producto VE.Bus, utilice una de las tomas VE.Bus de la parte posterior del Cerbo-S GX. Ambas tomas son idénticas, puede usar cualquiera de las dos. Use un cable RJ45 UTP estándar. Puede consultar nuestra [lista de precios](#).

Sistemas VE.Bus paralelos, divididos y trifásicos

Para conectar varios productos VE.Bus configurados como un sistema VE.Bus paralelo, dividido o trifásico, conecte el primer o el último producto VE.Bus de la cadena a cualquier de las tomas VE.Bus de la parte posterior del Cerbo-S GX. Use un cable RJ45 UTP estándar. Puede consultar nuestra [lista de precios](#).

Sistemas VE.Bus con baterías de litio y un VE.Bus BMS

- Lo siguiente solo es de aplicación al VE.Bus BMS v1, no debe confundirse con su sucesor, el VE.Bus BMS V2.
- Conecte el Cerbo-S GX a la toma llamada "MultiPlus/Quattro" o a uno de los Multi o Quattro del sistema. No lo conecte a la toma del *panel remoto* del VE.Bus BMS.
- Tenga en cuenta que no se podrá controlar el conmutador On/Off/Charger Only (encendido/apagado/solo cargador). Esta opción se desactiva automáticamente en el menú del Cerbo-S GX cuando se usa un VE.Bus BMS. La única forma de controlar un Multi o un Quattro cuando se usa con un VE.Bus BMS es añadir un Digital Multi Control al sistema. En sistemas con un VE.Bus BMS se puede configurar el límite de corriente de entrada.
- Se puede combinar un MultiPlus/Quattro con un VE.Bus BMS y un Digital Multi Control. Solo hay que conectar el Digital Multi Control a la toma RJ-45 del VE.Bus BMS marcada como *Remote panel* (*panel remoto*).
- Para permitir que el Cerbo-S GX se apague solo en caso de batería baja, asegúrese de que el Cerbo-S GX se alimenta a través del VE.Bus BMS: conecte *Power in V+* del Cerbo-S GX a *Load disconnect* (*desconexión de carga*) del VE.Bus BMS. Y conecte los dos cables negativos al polo negativo de una batería normal.

Combinación del Cerbo-S GX con un Digital Multi Control

Es posible conectar un Cerbo-S GX y un Digital Multi Control a un sistema VE.Bus. La opción de encender y apagar el producto o ponerlo en modo Charger Only (Solo cargador) mediante el Cerbo-S GX quedará desactivada. Lo mismo ocurre con el límite de corriente de entrada: cuando hay un Digital Multi Control en el sistema, el límite de corriente de entrada establecido en el panel de control será el parámetro maestro, y no será posible cambiarlo en el Cerbo-S GX.

Conexión de varios sistemas VE.Bus a uno solo Cerbo-S GX

Solo se puede conectar un sistema VE.Bus a los puertos VE.Bus de la parte posterior del Cerbo-S GX. La forma profesional de controlar más sistemas es añadir uno más Cerbo-S GX

Si necesita conectar más de un sistema al mismo Cerbo-S GX, use un MK3-USB. La funcionalidad quedará limitada:

- Para generar los datos de las páginas de Resumen, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados.
- Todos los sistemas conectados aparecerán en la lista de dispositivos.
- Todos los sistemas conectados se considerarán para los cálculos de consumo de energía y distribución (gráficos kWh de VRM)
- Para la lógica de arranque/parada del generador, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados.
- Solo el Multi/Quattro (que puede ser un solo dispositivo o varios configurados para trifásica o fase dividida, o en paralelo) conectado al puerto VE.Bus será controlado mediante DVCC. Otros sistemas, conectados al dispositivo GX con un MK3-USB, no están controlados por DVCC y cargarán y descargarán según su propia configuración.
- En el caso de un sistema ESS, solo se usa el sistema conectado a los puertos VE.Bus integrados en los mecanismos ESS. El otro solo aparece en la lista de dispositivos.




Otra opción es usar la interfaz VE.Bus a VE.Can (ASS030520105). Añada una por cada sistema adicional. Tenga en cuenta que no lo recomendamos, esta interfaz está descatálogada. Compruebe que la red VE.Can está rematada y tiene alimentación. Para alimentar la red VE.Can, consulte la pregunta nº 17 de [nuestro libro blanco sobre comunicación de datos](#).

Características adicionales que un dispositivo GX proporciona a los productos VE.Bus


Un dispositivo GX conectado a Internet permite la configuración a distancia a través del portal VRM. Véase el [manual de Remote VE.Configure](#) para más información, requisitos del sistema y pasos concretos para acceder a esta función.

El dispositivo conectado a Internet también permite actualizar a distancia el firmware de productos VE.Bus. Para más información, véase el manual de [actualización de firmware del VE.Bus Remote](#).

4.2. Monitorización de cargas CA

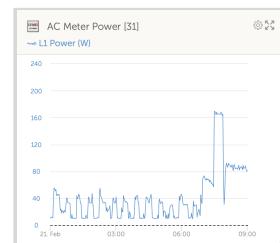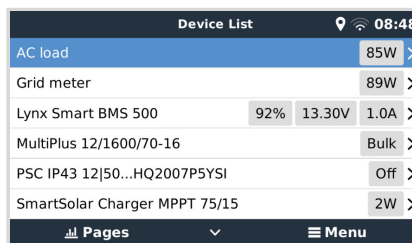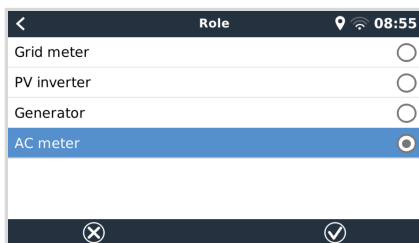

Todos los [tipos de contadores](#) pueden configurarse con la función de contador de CA. Esto se hace en Configuración → Contadores de energía → [su_contador_de_energía] → Menú de la función, donde se elige entre red, inversor FV, generador y contador CA. Con contador CA seleccionado, la carga aparecerá en la lista de dispositivos y en los widgets avanzados de VRM.

 Tenga en cuenta que las cargas medidas no se usan en ningún cálculo, solo se monitorizan.

4.3. Monitores de batería, MPPT y cargadores Smart IP43 con un puerto VE.Direct

Las conexiones directas con un [cable VE.Direct](#) están limitadas por el número de puertos VE.Direct del dispositivo (véase [Resumen de conexiones \[3\]](#)). Hay dos tipos de cables VE.Direct disponibles:

1. Cables VE.Direct directos, ASS030530xxx
2. Cables VE.Direct con un conector acodado en un extremo. Están diseñados para minimizar la profundidad necesaria detrás de un panel, ASS030531xxx

Los cables VE.Direct tienen una longitud máxima de 10 metros. No es posible alargarlos. Si necesita más longitud, use una [interfaz VE.Direct a USB](#) con un cable alargador USB activo.

También es posible usar la interfaz VE.Direct a VE.Can, pero tenga en cuenta que esto solo funciona para BMV-700 y BMV-702. No funciona con BMV-712, ni con cargadores solares e inversores MPPT con un puerto VE.Direct. En el siguiente apartado puede consultar más información sobre esta interfaz VE.Can.

Conexión a su Cerbo-S GX de un número de dispositivos VE.Direct superior al número de puertos VE.Direct

En primer lugar, tenga en cuenta que la cantidad máxima de dispositivos VE.Direct que se pueden conectar viene determinada por cada dispositivo GX y limitada por la potencia de la CPU. También puede verse reducida en el caso de sistemas muy complejos, como por ejemplo cuándo hay muchos inversores FV CA o inversores cargadores sincronizados, etc. De modo que siempre es recomendable dejar algo de espacio libre en el diseño. La forma en que se conecten, ya sea VE.Direct, USB o concentrador USB, no cambia esa cantidad máxima. Consulte el límite máximo para todos los dispositivos GX en la [gama de productos Victron GX](#).

Existen opciones para conectar más productos VE.Direct que puertos VE.Direct disponibles:

1. Use la [interfaz VE.Direct a USB](#). El Cerbo-S GX tiene puertos USB integrados. Use un concentrador USB cuando necesite más puertos USB.
2. (¡Sólo!) Los BMV-700 y BMV-702 pueden conectarse también con la interfaz VE.Direct a VE.Can (descatalogada). Tenga en cuenta que los BMV-712, los MPPT y los inversores VE.Direct no pueden conectarse con esta interfaz CAN-bus, ya que esta no traduce los datos de dichos dispositivos en mensajes CAN-bus. Cuando use la interfaz VE.Direct a VE.Can, asegúrese de que la red VE.Can está rematada y tiene alimentación. Para alimentar la red VE.Can, consulte la pregunta nº 17 de nuestro [libro blanco sobre comunicación de datos](#). Por último, tenga en cuenta que esta interfaz CAN-bus está descatalogada.

Observaciones sobre los MPPT VE.Direct más antiguos

- Los MPPT 70/15 tienen que ser del año/semana 1308 o posterior. Los 70/15 anteriores no son compatibles con el Cerbo-S GX y lamentablemente actualizar el firmware del MPPT no será de ninguna ayuda. Para encontrar el número año/semana de su modelo, busque el número de serie impreso en la etiqueta que está en la parte posterior. Por ejemplo, el número HQ1309DER4F significa 2013, semana 9.

4.3.1. Modo monitor de cargas CC

Si quiere usar un SmartShunt o BMV-712 para monitorizar circuitos CC individuales en vez de como monitor de baterías para todo el sistema, puede cambiar el ajuste del Modo monitor de Monitor de baterías a Contador CC en VictronConnect.

Si selecciona contador CC, podrá elegir entre los siguientes tipos (también en VictronConnect):

Cargador solar, cargador eólico, generador de propulsión, alternador, celda de combustible, generador hidráulico, cargador CC-CC, cargador CA, fuente genérica, carga genérica, tracción eléctrica, frigorífico, bomba de agua, bomba de sentina, sistema CC, inversor, calentador de agua.

Una vez conectado al Cerbo-S GX, el tipo, los amperios y la potencia de la carga CC aparecerán en las interfaces del usuario y también se podrán ver en el portal VRM.

Cuando el Cerbo-S GX está configurado como tipo "sistema CC", hace más que grabar y mostrar para visualización:

1. La potencia mostrada en la caja del sistema CC es la suma de las potencias comunicadas por todos los SmartShunt configurados como tales. Se permite el uso de varios contadores para acomodar, por ejemplo, un catamarán, de modo que se puedan medir los sistemas CC en el casco de babor y en el de estribor.
2. La corriente del sistema CC se compensa para cuando se fijan los límites de corriente de carga DVCC para Multi, Quattro y cargadores solares. Por ejemplo, cuando se mide una carga de 50 A, y el límite de corriente de carga de la batería es de 25 A, el límite que se da al Multi y a los cargadores solares es de 75 A. Una mejora para sistemas con cargas CC significativas como yates, autobuses y caravanas.

Notas y limitaciones:

- Esta opción está disponible para SmartShunt y BMV-712. Pero no para BMV-700 o BMV-702.
- El modo contador se ajusta con VictronConnect, en el propio BMV/SmartShunt. Para más información, véase el manual de producto del BMV-712 o del SmartShunt en la [página de producto de Monitores de baterías](#).
- La opción de salida NMEA 2000 no es compatible con estos nuevos tipos, por ejemplo cuando se usa un SmartShunt para medir la salida de un alternador, estos datos no están disponibles en NMEA 2000.

4.4. Dispositivos VE.Can

Para conectar un producto con un puerto VE.Can, use un [cable RJ45 UTP](#) estándar (disponible con conectores rectos y acodados).

No olvide poner [terminadores VE.Can](#) en los dos extremos de la red VE.Can. Se suministra una bolsa con dos terminadores con cada producto VE.Can. También están [disponibles por separado](#).

Otras observaciones:

1. Para funcionar con el Cerbo-S GX, el MPPT 150/70 debe tener el firmware v2.00 o posterior.
2. Puede combinar un panel de control Skylla-i con un Cerbo-S GX.
3. Puede combinar un panel de control Ion con un Cerbo-S GX.
4. Todos los dispositivos VE.Can alimentan la red VE.Can, de modo que en estas condiciones no será necesario proporcionar alimentación por separado a la red VE.Can. Los convertidores de protocolo, por ejemplo, la interfaz VE.Bus a VE.Can y la interfaz BMV a VE.Can, no alimentan la red VE.Can.

Los siguientes productos VE.Can también aceptan monitorización y configuración a distancia mediante VRM VictronConnect-Remote (VC-R). Consulte el [manual de VictronConnect](#) para más información.

Producto VE.Can	VC-R	Observaciones
Shunt Lynx VE.Can	Sí	-
Lynx Smart BMS	Sí	-
Inversor RS, Multi RS y MPPT RS	Sí	También tienen VE.Direct pero deben conectarse mediante VE.Can para VC-R
Blue/Smart Solar VE.Can MPPT ^[1]	Sí	Modelos Tr y MC4
Skylla-i y Skylla-IP44/-IP65	Sí	Necesita firmware v1.11
^[1] Todos los cargadores solares VE.Can menos los muy antiguos (carcasa rectangular grande con pantalla) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 y 150/85		

4.5. Interfaces VE.Can

El Cerbo-S GX tiene una interfaz VE.Can que no está aislada eléctricamente.

VE.Can está pensado para su uso con productos VE.Can de Victron (y con productos compatibles con Victron) como MPPT VE.Can, Skylla-IP65, Lynx Shunt VE.Can y Lynx Smart BMS. Estos dispositivos VE.Can 250 kbit/s se pueden encadenar juntos a lo largo de este bus. Deben colocarse en ambos extremos los terminadores VE.Can incluidos.

Puede ajustar el puerto VE.Can de 250 kbit/s a 500 kbit/s (o una de las otras velocidades CAN-bus para otras aplicaciones CAN-bus).

Por defecto, el VE.Can está ajustado en 250 kbit/s y el BMS-Can (si lo hay) en 500 kbit/s.

Es posible que se afirme que otros tipos de baterías y BMS son compatibles con BMS-Can o VE.Can, pero si no están en la [lista de baterías compatibles](#) quiere decir que Victron no las ha probado y no ha confirmado que funcionan.

Otro posible factor de confusión es que hay algunos productos BMS en el mercado que usan un perfil BMS CAN-bus a 250 kbit/s. Estos productos BMS solo pueden conectarse al puerto VE.Can y también tiene que configurarse para ajustarse a esto (VE.Can y CAN-bus BMS (250 kbit/s)) en el menú de servicios del puerto VE.Can. Pueden usarse en la misma conexión en cadena de cables que otros dispositivos VE.Can de Victron.

4.6. Inversor RS, Multi RS y MPPT RS

El inversor RS, el inversor RS Solar y el Multi RS tienen interfaces VE.Direct y VE.Can. Para estos productos en particular, solo es posible conectar un dispositivo GX a través de la interfaz VE.Can, y no es posible conectar un dispositivo GX mediante la interfaz VE.Direct.

La interfaz VE.Direct de estos productos concretos solo se usa para la conexión de un adaptador VE.Direct a USB para programación.

Esta limitación no se aplica al MPPT RS, que puede conectarse a un dispositivo GX mediante VE.Direct o VE.Can.

4.7. Serie BMV-600

- Conecte el BMV-600 con el cable de VE.Direct a BMV-60xS. (ASS0305322xx).

4.8. Caja de conexiones CC

- Conecte la caja de conexiones CC con el cable RJ-12 suministrado. A continuación conecte el BMV-700 al Cerbo-S GX.

4.9. Adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can

Véase la Consulte la página de producto del [adaptador de transmisor resistivo de nivel de depósito VE.Can](#) para obtener más información sobre el adaptador.

- Para conectar un producto con un puerto VE.Can, use un cable UTP [RJ45 estándar](#).
- No olvide poner [conectores VE.Can](#) en los dos extremos de la red VE.Can. Se suministra una bolsa con dos conectores con cada producto VE.Can. También están [disponibles por separado](#)(ASS030700000).. (Disponible con conectores rectos y acodados).
- Asegúrese de que el CAN-bus tiene alimentación. Puede consultar más información en el [capítulo de Alimentación del manual del Adaptador de transmisor de nivel de depósito](#).


4.10. Conexión con un GX Tank 140

El GX Tank 140 es un accesorio para nuestra gama de productos de monitorización del sistema GX.



Toma lecturas de hasta cuatro sensores del nivel del depósito.

El nivel del depósito puede leerse localmente en el sistema o a distancia a través del portal VRM.

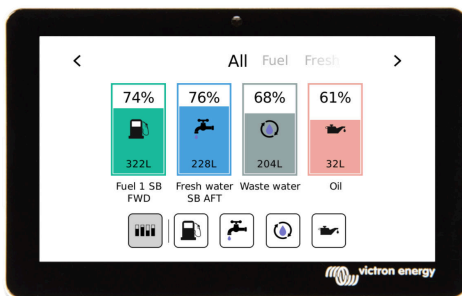

El GX Tank 140 es compatible con transmisores de corriente (4 a 20 mA) y con transmisores de tensión (0 a 10 V). La conexión al dispositivo GX se hace mediante USB, que también sirve para la alimentación del depósito GX, no se necesitan cables de alimentación adicionales.

Para que la conexión del transmisor de nivel de depósito sea lo más sencilla posible, dos de las cuatro entradas proporcionan una alimentación de 24 V para alimentar al transmisor. El uso de los otros dos canales necesita una fuente de alimentación externa y hay un terminal de entrada de alimentación y salidas con fusibles para facilitararlo.

Se puede configurar un límite inferior y uno superior para permitir el uso de transmisores que proporcionen solo parte de la escala, por ejemplo, de 0 a 5 V.

Para las aplicaciones náuticas, el dispositivo GX puede transmitir estos niveles del depósito en la red NMEA 2000 para que los reciban otras pantallas, como una pantalla multifuncional.

La [página de producto del GX Tank 140](#) tiene un [enlace a toda la documentación](#) de este producto.

5. Conexión de productos compatibles de otros fabricantes

5.1. Conexión de un inversor FV

La medición de la salida de un inversor FV le proporcionará al usuario una visión general del equilibrio energético y de la distribución de energía en cada momento. Tenga en cuenta que estas mediciones solo se usan para mostrar información. La instalación no las necesita ni las usa para su funcionamiento. Además de monitorizar, el dispositivo GX también puede limitar algunos tipos y marcas de inversores FV, es decir, reducir la potencia de salida. Esto se usa, y es imprescindible, para la [opción de Inyección a la red limitada o nula de los ESS](#).

Conexiones directas

Tipo	Zero feed-in (sin devolución a la red)	Detalles
Fronius	Sí	Conexión LAN, véase GX - GX - manual Fronius
SMA	No	Conexión LAN, véase GX - GX - manual SMA
SolarEdge	No	Conexión LAN, véase GX - manual SolarEdge
ABB	Sí	Conexión LAN, véase GX - manual ABB

Uso de un contador

En el caso de inversores FV que no sean compatibles con una interfaz digital, se puede usar un contador:

Tipo	Zero feed-in (sin devolución a la red)	Detalles
Sensor de corriente CA	No	Conectado a la entrada analógica del inversor/cargador. Menor coste - menor precisión. Contador de energía
Contador de energía	No	Conectado mediante un cable o de modo inalámbrico al Cerbo-S GX con nuestro convertidor Zigbee a RS485 . Véase la página de inicio de Contadores de energía
Sensores inalámbricos de CA	No	Véase el manual del sensor inalámbrico de CA - Producto descatalogado

5.2. Conexión de un GPS USB

Un GPS permite hacer un seguimiento a distancia de vehículos o barcos desde el portal VRM. También es posible configurar una geocerca (geofence) que enviará una alarma automáticamente cuando el sistema salga de una zona determinada. Se pueden descargar archivos [gps-tracks.kml](#) para abrirlos en Navlink y Google Earth, por ejemplo.

Victron no vende GPS-USB pero el Cerbo-S GX acepta módulos GPS de otros fabricantes que utilicen los comandos NMEA 0183, que son los que usan casi todos. Puede comunicarse a tasas de baudios de 4800 y 38400. Enchufe la unidad en cualquiera de las tomas USB. La conexión puede tardar unos minutos, pero el Cerbo-S GX reconocerá automáticamente el GPS. La ubicación de la unidad se enviará automáticamente al portal VRM y se mostrará su posición en el mapa.

Se ha probado la compatibilidad de Cerbo-S GX con:

- Globalsat BU353-W SiRF STAR III 4800 baudios
- Globalsat ND100 SiRF STAR III 38400 baudios
- Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 baudios
- Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR III 4800 baudios

5.3. Conexión de un GPS NMEA 2000

En lugar de un GPS USB, se puede usar un GPS NMEA 2000 para hacer un seguimiento a distancia de vehículos o barcos desde el portal VRM.

Los transmisores GPS NMEA 2000 de otros fabricantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- La clase de dispositivo NMEA 2000 ha de ser 60, Navegación.
- La función del dispositivo NMEA 2000 ha de ser 145, Posición de la propia nave (GNSS).
- La posición (latitud, longitud) debe transmitirse en PGN 129025.
- La altura, que es opcional, debe transmitirse en PGN 129029.
- El rumbo y la velocidad (opcionales) deben transmitirse en PGN 129026.

En principio, la mayoría de los GPS NMEA 2000 deben funcionar. Se ha probado la compatibilidad con:

- Garmin GPS 19X NMEA 2000

Para conectar una red NMEA 2000 al puerto VE.Can del dispositivo GX, cada uno con un conector de distinto estilo, hay dos soluciones:

1. El [cable VE.Can a NMEA 2000](#). Permite activar o desactivar la red NMEA 2000 a través del equipo de Victron simplemente insertando o quitando su fusible. Tenga en cuenta la advertencia que se indica más adelante.
2. El [adaptador VE.Can 3802 de OSUKL](#). La ventaja es que sirve para conectar un único dispositivo NMEA 2000, como un transmisor de nivel de depósito, a una red VE.Can. También puede alimentar una red NMEA 2000 de menor tensión directamente a partir de un sistema Victron de 48 V.

Advertencia y solución para sistemas de 24 V y 48 V

Aunque todos los componentes Victron aceptan hasta 70 V de entrada en sus conexiones CAN-bus, algunos equipos NMEA 2000 no. Necesitan una conexión NMEA 2000 alimentada con 12 V, y a veces funcionan hasta 30 o 36 V. Asegúrese de revisar la ficha técnica de todos los equipos NMEA 2000 usados. Si un sistema contiene elementos NMEA 2000 que necesiten una tensión de red inferior a la tensión de la batería, puede considerar el adaptador VE.Can 3802 de OSUKL mencionado. O también puede instalar el cable VE.Can a NMEA 2000 sin su fusible y aportar la alimentación correspondiente a la red NMEA 2000 con un cable adaptador de alimentación de NMEA 2000 (que no proporciona Victron). El puerto VE.Can del dispositivo GX no necesita alimentación externa para funcionar.

5.4. Conexión de un generador Fischer Panda

Véase [GX- generadores Fischer Panda](#).

5.5. Conexión de transmisores de nivel de depósito NMEA 2000 de terceros

Para que un transmisor de nivel de depósito NMEA 2000 de otro fabricante pueda verse en el dispositivo GX debe cumplir los siguientes requisitos:

- Transmitir el PGN de NMEA 2000 para el nivel de líquido: 127505
- La clase de dispositivo NMEA 2000 debe ser o bien General (80) junto con el código de función Transductor (190), o bien Sensor (170). Otra opción es que la clase de dispositivo NMEA 2000 sea Sensores (75) junto con la función Nivel de líquido (150).

Por el momento no se admite una única función que proporcione varios niveles de líquido.

En algunos transmisores de nivel de depósito también se puede configurar la capacidad y el tipo de fluido con los menús del dispositivo GX, por ejemplo el Maretron TLA100. Es posible que los transmisores de otros fabricantes también cuenten con esta opción, merece la pena intentarlo.

Transmisores de nivel de depósito NMEA 2000 compatibles probados:

- Maretron TLA100
- Maretron TLM100
- Transmisor de nivel de líquido Navico Fuel-0 PK, código de referencia 000-11518-001. Tenga en cuenta que necesita una pantalla Navico para configurar la capacidad, el tipo de fluido y otros parámetros del transmisor. **Véase el aviso sobre la tensión más abajo.**
- Oceanic Systems (UK) Ltd (OSUKL) - Transmisor de nivel volumétrico 3271. En caso de que no funcione, se deberá actualizar el firmware. Póngase en contacto con OSUKL para ello. **Véase el aviso sobre la tensión más abajo.**

- Oceanic Systems (UK) Ltd (OSUKL) - Transmisor de nivel de agua 3281. **Véase el aviso sobre la tensión más abajo.**

Es probable que otros también funcionen. Si conoce alguno que funcione bien, póngase en contacto con nosotros a través de [Community -> Modifications \(Comunidad -> Modificaciones\)](#).

Para conectar una red NMEA 2000 al puerto VE.Can del dispositivo GX, cada uno con un conector de distinto tipo, hay dos soluciones:

1. El [cable VE.Can a NMEA 2000](#). Permite activar o desactivar la red NMEA 2000 a través del equipo de Victron simplemente insertando o quitando su fusible. Tenga en cuenta la advertencia que se indica más adelante.
2. El [adaptador VE.Can 3802 de OSUKL](#). La ventaja es que sirve para conectar un único dispositivo NMEA 2000, como un transmisor de nivel de depósito, a una red VE.Can. También puede alimentar una red NMEA 2000 de menor tensión directamente a partir de un sistema Victron de 48 V.

Aviso y solución para sistemas de 24 y 48 V

Aunque todos los componentes Victron aceptan hasta 70 V de entrada en sus conexiones CAN-bus, algunos equipos NMEA 2000 no. Necesitan una conexión NMEA 2000 alimentada con 12 V, y a veces funcionan hasta 30 o 36 V. Asegúrese de revisar la ficha técnica de todos los equipos NMEA 2000 usados. Si un sistema contiene elementos NMEA 2000 que necesiten una tensión de red inferior a la tensión de la batería, puede considerar el adaptador VE.Can 3802 de OSUKL mencionado. O también puede instalar el cable VE.Can a NMEA 2000 sin su fusible y aportar la alimentación correspondiente a la red NMEA 2000 con un cable adaptador de alimentación de NMEA 2000 (que no proporciona Victron). El puerto VE.Can del dispositivo GX no necesita alimentación externa para funcionar.

5.6. Sensores Mopeka Pro Check LPG y Water Bluetooth

Se ha añadido a VenusOS compatibilidad con Mopeka Pro Check-Water y Pro Check-Sensor LPG. Estos sensores ultrasónicos usan BLE (Bluetooth Low Energy), una tecnología inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten en red dentro de un rango de unos 10 metros, consumiendo significativamente menos energía que la tecnología Bluetooth convencional.

Los sensores Mopeka Pro disponen de detección ultrasónica para los depósitos de agua y GLP en cilindros horizontales o verticales y se montan en la parte inferior de estos depósitos con imanes. El nivel de líquido, la temperatura y la tensión de la batería del sensor se comunican de forma inalámbrica al dispositivo GX.



Sólo son compatibles los sensores Mopeka Pro Check-Water y Pro Check-Sensor LPG. Otros sensores Mopeka, aunque tengan Bluetooth, no son compatibles.

Para conectar los sensores Mopeka Pro al dispositivo GX por Bluetooth, el dispositivo GX ha de disponer de Bluetooth. Algunos productos GX ya tienen Bluetooth integrado y en los demás puede incorporarse fácilmente con un adaptador Bluetooth USB estándar (se pueden consultar los productos GX que tienen Bluetooth integrado en el [resumen de la gama de productos Victron GX](#)).



No obstante, un adaptador Bluetooth USB adicional, también para dispositivos GX con Bluetooth integrado permite la reubicación con limitaciones del radio de Bluetooth (mediante un alargador de cable USB) a las cercanías de otros dispositivos Bluetooth compatibles a los que de otro modo no se llegaría.

Los siguientes adaptadores Bluetooth USB se han probado y se sabe que funcionan:

Adaptador Bluetooth USB				
Insignia (NS-PCY5BMA2)	Logilink BT0037	TP-Link UB400(UN)	Kinivo BTD-400	Adaptador Bluetooth USB Ideapro 4.0
Ewent EW1085R4	Laird BT820	Laird BT851	-	-

Aquí se puede consultar una lista de más adaptadores que también se están probando y de adaptadores que se han probado y se sabe que no funcionan: [Victron Community](#).

5.6.1. Instalación




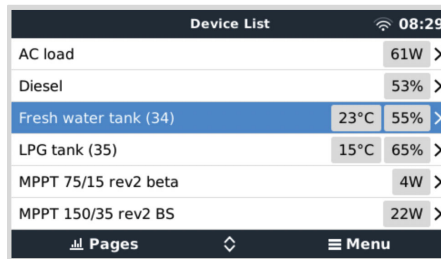
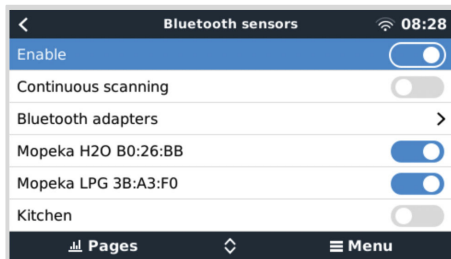


La instalación del sensor Mopeka Pro es muy sencilla. No obstante, en primer lugar, el sensor debe instalarse según las instrucciones de instalación de Mopeka y configurarse mediante la app Mopeka Tank (disponible en Google Play y en Apple App Store) Luego se realiza la instalación y configuración en el dispositivo GX como se describe a continuación.



1. Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en el menú de sensores Bluetooth (habilitado por defecto).
2. Vaya a Configuración → I/O → Menú de sensores Bluetooth.
3. Mueva la Barra de activación a la derecha para activar los sensores Bluetooth.
4. Desplácese hacia abajo hasta encontrar su sensor Mopeka Pro.
5. Para activar el sensor, mueva la barra hacia la derecha. Ahora debería aparecer en la Lista de dispositivos.
6. Repita los pasos 1 a 5 si tiene más de un sensor.

5.6.2. Configuración

1. Vaya al menú de la Lista de dispositivos.
2. Desplácese hacia arriba o abajo y seleccione el sensor correspondiente.
3. Pulse la flecha derecha o la barra de espacio de ese sensor para abrir su Menú de configuración.
4. Desplácese hacia abajo hasta Configuración y pulse otra vez sobre la flecha derecha o la barra de espacio para abrir el Menú de configuración del sensor.
5. En el Menú de configuración puede cambiar la capacidad del depósito, seleccionar el tipo de líquido y la unidad de volumen, fijar valores de calibración para los niveles de depósito vacío y lleno y leer el valor actual del sensor.
6. Tras la configuración, vuelva al Menú de resumen del sensor.
7. Desplácese hacia abajo, seleccione Dispositivo y pulse otra vez sobre la flecha derecha o la barra de espacio para abrir el Menú de configuración del dispositivo.
8. En el Menú del dispositivo puede asignar un nombre personalizado al sensor y leer más información sobre el mismo.
9. Repita los pasos del 1 al 8 para configurar más sensores.

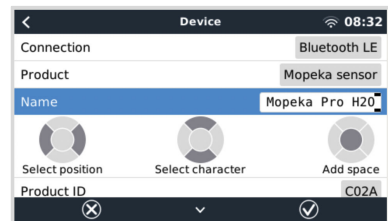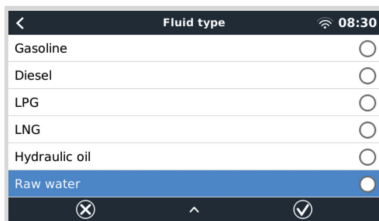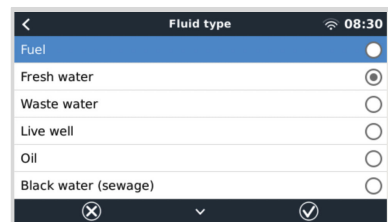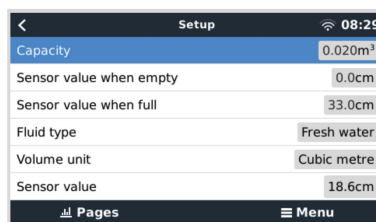
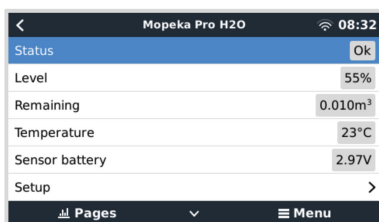


5.6.3. Monitorización del nivel del depósito

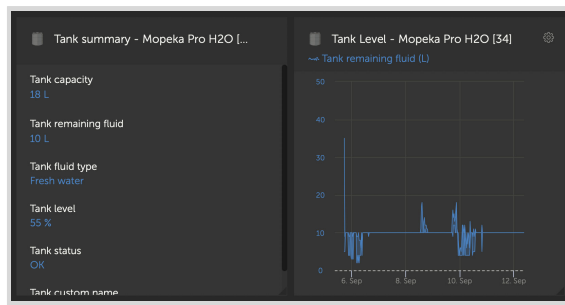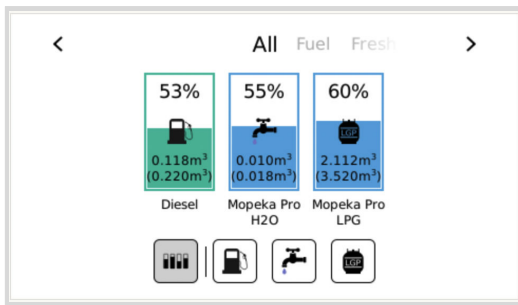

Los niveles de los depósitos pueden monitorizarse en otros sitios dentro del entorno GX:

- Lista de dispositivos del dispositivo GX
- Menú resumen del sensor del dispositivo GX
- Resumen gráfico del dispositivo GX
- Panel de control de VRM
- Widgets del menú avanzado de VRM
- Widgets de la aplicación VRM

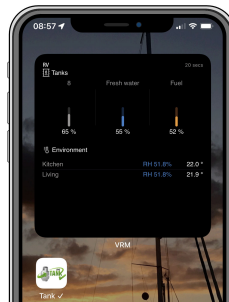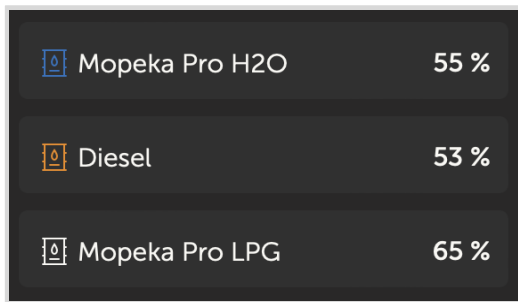

5.7. Compatibilidad con el regulador del alternador Wakespeed WS500

5.7.1. Introducción

El WS500 es un regulador alternador inteligente externo con comunicación CAN-bus y NMEA 2000 especialmente adecuado en aplicaciones náuticas y de caravanas y autocaravanas. El WS500 es compatible con Venus OS y ofrece la posibilidad de monitorizar el rendimiento de sus alternadores mediante un dispositivo GX.

5.7.2. Requisitos

Los requisitos necesarios para la integración de WS500 son:

1. Firmware VenusOS v2.90 o superior instalado en su dispositivo GX
2. Firmware Wakespeed WS500 2.5.0 o superior instalado en el controlador WS500
3. El WS500 debe conectarse al puerto VE.Can del dispositivo GX. No es posible monitorizar el WS500 si se conecta al puerto BMS-Can de un Cerbo GX.

5.7.3. Conexión del WS500 a VE.Can

Tanto el WS500 como VE.Can utilizan conectores RJ45 para sus puertos CAN.

Sin embargo, tienen diferentes patillas. Esto significa que no se puede usar un cable de red normal (cable UTP recto). Se necesita un cable cruzado. Usted mismo tendrá que hacer este cable cruzado. En el siguiente diagrama se muestran las patillas de los dos dispositivos.

Victron VE.Can pin# and signal	WS500 CAN pin# and signal
1 NC	1 CAN-H
2 NC	2 CAN-L
3 NET-C (V-)	3 CAN-GND
4 NC	4 (SFTY-STOP)
5 NC	5 -
6 NET-S (V+)	6 (CAN-SHLD)
7 CAN-H	7 (GND)
8 CAN-L	8 (CAN-V+)

Los pines importantes a tener en cuenta son el 7 y el 8 para CAN-H y CAN-L en la parte VE.Can y el 1 y el 2 para CAN-H y CAN-L en la parte WS500.

De modo que se necesita un cable para que los pines 1 y 2 de un lado estén conectados a los pines 7 y 8 del otro. El pin 7 va al pin 1 y el pin 8 va al pin 2.

El conector RJ45 con pin 7 y 8 en un extremo se conecta con el puerto VE.Can del dispositivo GX. El otro extremo del cable con pin 1 y 2 se conecta con el controlador WS500. Deben colocarse terminadores en ambos extremos.

El color del cable que haga usted mismo no es importante. Wakespeed también ofrece un cable ya configurado con un conector RJ45 azul en un extremo que debe conectarse al puerto VE.Can.




Tenga en cuenta que los terminadores negros suministrados por Wakespeed y los azules suministrados por Victron no son intercambiables. De modo que coloque el terminador Victron en la parte de Victron de la red y el terminador de Wakespeed en la de Wakespeed.

5.7.4. Ejemplo de cableado

El siguiente ejemplo muestra un resumen del cableado recomendado basado en una instalación con un Lynx Smart BMS, distribuidores Lynx y un Cerbo GX.

La colocación correcta del shunt del alternador (que no debe confundirse con el shunt del BMV o el SmartShunt) es importante para la correcta conexión del cable del sensor de corriente.

Consulte los manuales del WS500 y del alternador para ver el cableado completo entre el WS500 y el alternador.

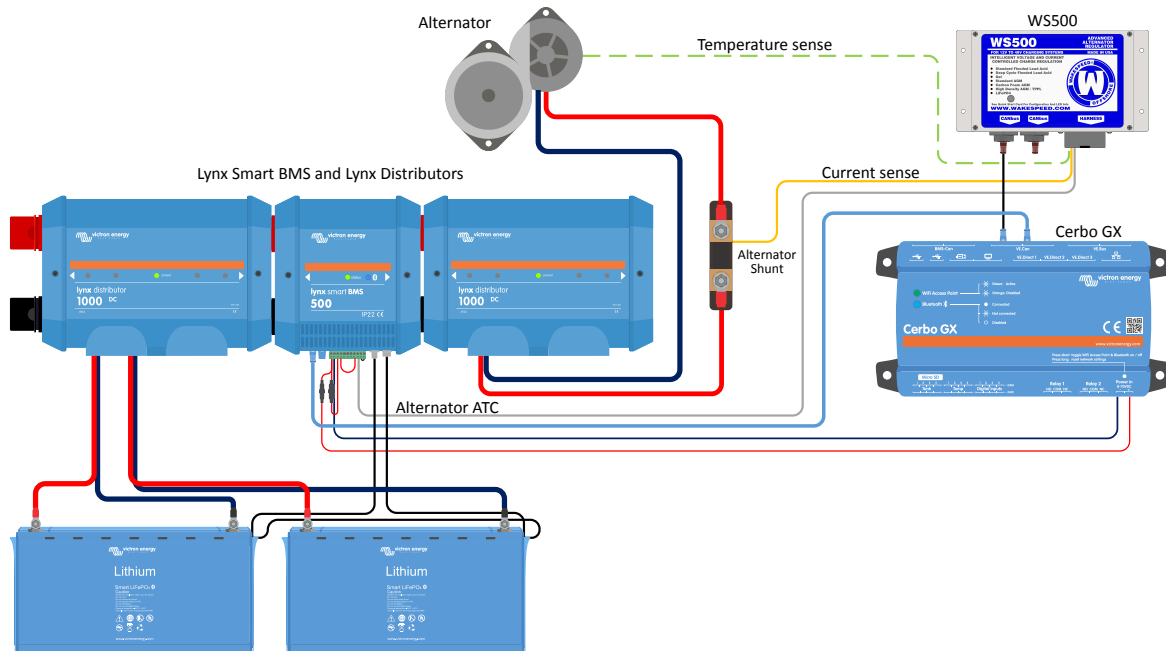



5.7.5. Interfaz de usuario del dispositivo GX para WS500

Una vez que el WS500 se ha conectado al dispositivo GX, la lista de dispositivos incluye una entrada para el regulador.

El menú del WS500 proporciona entonces la siguiente información:


- **Salida:** tensión, corriente y potencia según la información recibida del regulador del alternador
- **Temperatura:** el sensor de temperatura del WS500 mide la temperatura del alternador
- **Estado:** estado del proceso de carga del WS500
 - Apagado cuando no está cargando
 - Carga inicial, absorción o flotación cuando el WS500 está usando su propio algoritmo de carga
 - Control externo cuando está controlado por un BMS como un Lynx Smart BMS
- **Estado de la red:**
 - Independiente, si el regulador está funcionando por su cuenta
 - Maestro de grupo cuando está proporcionando metas de carga a otro dispositivo WS500
 - Esclavo cuando acepta instrucciones de carga de otro dispositivo, como un WS500 o un BMS.
- **Error:** indica que el WS500 se encuentra en un estado de error. Se pueden consultar todos los códigos y mensajes de error en la guía de Configuración y Comunicaciones de Wakespeed. Véanse también los errores n.º 91 y n.º 92 en el apéndice
- **Field Drive:** indica el porcentaje de field drive que el WS500 envía al alternador en la conexión de campo.
- **Velocidad:** velocidad a la que gira el alternador en RPM. Este es el dato que comunica el estátor y si no es correcto, se puede ajustar configurando la opción Alt Poles en la línea de configuración SCT de Wakespeed.
- **Velocidad del motor:** se indica en RPM. Este dato se obtiene
 - mediante cálculo a partir de la velocidad del alternador y la Eng/Alt drive ratio configurada por la línea de configuración SCT
 - NMEA 2000, si el WS500 está recibiendo las RPM del motor de PGN127488
 - J1939, si el WS500 está recibiendo las RPM del motor de PGN61444

También es posible crear un nombre personalizado para el WS500 en el menú del dispositivo. Esto hace que el WS500 actualice la línea de configuración \$SCN del regulador.

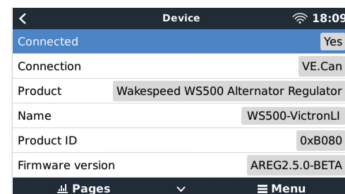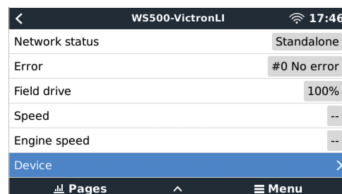


5.7.6. Datos del WS500 en el portal VRM

Los datos del WS500 que pueden mostrarse en nuestro [portal VRM](#) son: corriente, tensión y temperatura.



Actualmente hay tres widgets disponibles en VRM

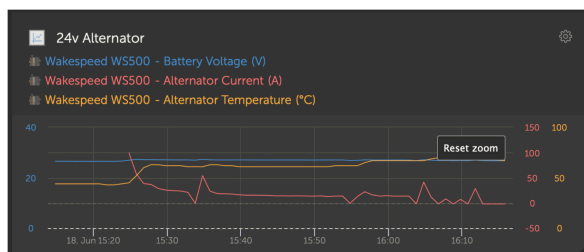

Widget personalizado VRM que muestra tensión, corriente y temperatura de WS500

5.7.7. Resolución de problemas y preguntas frecuentes

Para información adicional sobre asistencia técnica y resolución de problemas, póngase en contacto con el servicio técnico de Wakespeed directamente.

Códigos de error n.º 91 y n.º 92

Venus OS informará de todos los errores que pueda generar el WS500 según lo descrito en la guía de Configuración y Comunicaciones de Wakespeed. En sistemas con BMS integrado, los siguientes errores son críticos mientras los eventos están activos y requieren especial atención.

- **#91: Lost connection with BMS**

El WS500 ha perdido la comunicación con el BMS y pasará al modo configurado de "Volver al inicio". En cuanto se haya restablecido la comunicación con el BMS, volverá a seguir los objetivos de carga indicados por el BMS.

- **#92: ATC disabled through feature IN**

El BMS ha indicado un evento de desconexión de la carga mediante la opción del cable y en consecuencia el WS500 ha vuelto al estado Apagado.

Los datos de corriente y potencia no aparecen en el menú del dispositivo WS500

Esto no supone ninguno problema y sencillamente se debe a cómo está instalado el sistema y cómo está previsto que sea.

- No hay un del alternador^[1] instalado
- El shunt del alternador está instalado pero no está bien configurado. Revise el ajuste de ShuntAtBat y el de Ignorar sensor con las herramientas de configuración de Wakespeed.

^[1] El shunt del alternador puede instalarse en serie con el alternador para permitir la lectura de la corriente y la potencia de salida del alternador. El cableado del sensor se conecta directamente al WS500. Esta es una función opcional para visualización. Si el shunt no está instalado, el dispositivo GX mostrará otros datos del alternador, como el porcentaje de tensión de campo y la tensión de salida, etc. pero no aparecerán ni la corriente ni la potencia de salida.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Se usa la corriente de salida del alternador (si se mide) para algo más aparte de para visualización?

R1: Por el momento, solo se muestra el dato. Quizá más adelante habrá integración DVCC, de modo que el dispositivo GX controle la cantidad de corriente que quiere que genere el WS500 y reparta la corriente de carga deseada entre el WS500 y los MPPT, por ejemplo.

P2: ¿Para qué se usa la corriente de salida de la batería? ¿Puede leerse por CAN-bus mediante un Lynx Smart BMS, otros monitores de baterías o un dispositivo GX?

R2: Sí, se puede leer el dato de corriente mediante CAN-bus y Lynx Smart BMS.

En ese caso, el shunt del WS500 puede configurarse para el alternador y así comunicar el dato de cantidad de corriente que el alternador está produciendo. El WS500 usa la corriente del Lynx Smart BMS para garantizar que solo llega a la batería lo que la batería necesita. De modo que si la batería pide 100 A y el WS500 comunica 200 A al alternador, se usarán 100 A para apoyar a las cargas. Supone una importante mejora en el cálculo de la carga CC.

P3: ¿Hay alguna recomendación de cableado para los sistemas que incluyan un Lynx Smart BMS?

R3: Sí. Hemos creado numerosos ejemplos de sistema que muestran el cableado completo y contienen información adicional importante. Por ejemplo, un sistema de un catamarán con dos WS500 o un sistema equipado con un alternador adicional controlado por un WS500. Estos ejemplos le pueden servir de base para su propio sistema.

Los ejemplos de sistemas se pueden descargar de la [página de producto del Lynx Smart BMS](#).

P4: ¿Cuál es el cableado recomendado para sistemas que no contienen un Lynx Smart BMS?

R4: Wakespeed facilita una guía de inicio rápido que muestra cómo configurar el regulador mediante interruptores DIP y un resumen de todas las conexiones de cableado en el juego de cables que viene con la unidad.

El [manual de producto del WS500](#) contiene diagramas de cableado adicionales que muestran en detalle cómo se conecta el juego de cables.

Tenga en cuenta que el shunt debe conectarse a la batería y que el WS500 debe configurarse con el shunt en la batería.

5.8. Sensores de temperatura inalámbricos Bluetooth Ruuvi

El sensor Ruuvi dispone de temperatura, humedad y presión atmosférica, que se transmiten de forma inalámbrica al dispositivo GX por Bluetooth.

Para conectar los sensores Ruuvi al dispositivo GX por Bluetooth, el dispositivo GX ha de disponer de Bluetooth. Algunos productos GX ya tienen Bluetooth integrado y en los demás puede incorporarse fácilmente con un adaptador Bluetooth USB estándar (se pueden consultar los productos GX que tienen Bluetooth integrado en el [resumen de la gama de productos Victron GX](#)).

No obstante, un adaptador Bluetooth USB adicional, también para dispositivos GX con Bluetooth integrado permite la reubicación con limitaciones del radio de Bluetooth (mediante un alargador de cable USB) a las cercanías de otros dispositivos Bluetooth compatibles a los que de otro modo no se llegaría.

Los siguientes adaptadores Bluetooth USB externos se han probado y se sabe que funcionan:

Adaptador Bluetooth USB				
Insignia (NS-PCY5BMA2)	Logilink BT0037	TP-Link UB400(UN)	Kinivo BTD-400	Adaptador Bluetooth USB Ideapro 4.0
Ewent EW1085R4	Laird BT820	Laird BT851	-	-

En esta [conversación de la comunidad](#) se puede consultar una lista de más adaptadores que también se están probando y de adaptadores que se han probado y se sabe que no funcionan.

Proceso de instalación


Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en el menú Bluetooth (habilitado por defecto).

Vaya a Configuración → I/O → Menú de sensores Bluetooth y pulse Habilitar para activar los sensores Bluetooth de temperatura.



Los sensores Ruuvi vienen con una pestaña de plástico que se puede extraer. Así se evita que se descarguen cuando no se estén usando. Retire la pestaña de plástico y la unidad empezará a transmitir información sobre temperatura.



El sensor debe aparecer en el menú, "Ruuvi ####" - con una identificación hexadecimal de 4 dígitos de dispositivo, habilite el sensor Ruuvi concreto.

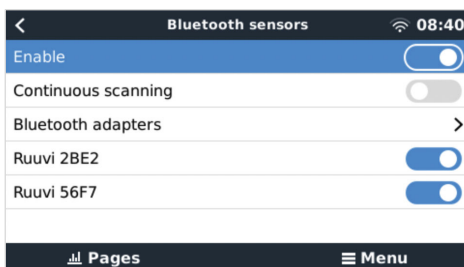


El submenú de adaptadores Bluetooth muestra una lista de los adaptadores Bluetooth disponibles. La opción "Detección continua" del menú está continuamente buscando nuevos sensores de Bluetooth. Tenga en cuenta que esta opción afecta al funcionamiento del WiFi del dispositivo GX. Habilite esta opción solamente si necesita buscar nuevos sensores Bluetooth. De lo contrario, déjela deshabilitada.

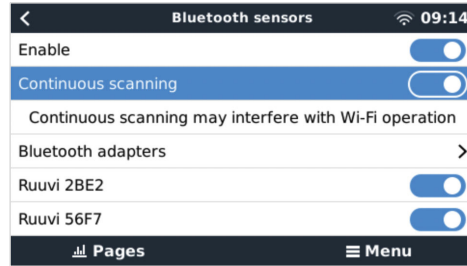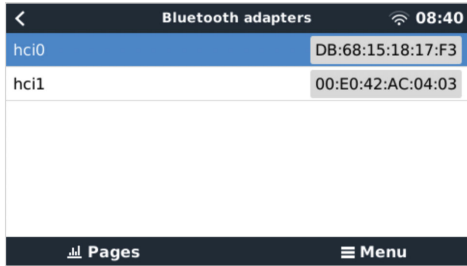


Si tiene varios sensores, puede ser conveniente escribir las identificaciones de los dispositivos en la misma caja del sensor para no perderlos.

Ahora el sensor debería poder verse en el menú principal - por defecto aparece como "Sensor de temperatura genérico (##)"

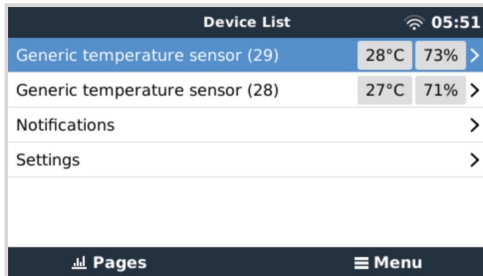

Dentro del menú del sensor de temperatura se puede ajustar el tipo y también darle un nombre.

Los sensores Ruuvi tienen una duración estimada de más de 12 meses con una única pila botón de litio CR2477 de 3 V sustituible. En el menú del sensor correspondiente aparecerán la tensión interna y el estado de la batería. Estado "OK" = tensión de la batería $\leq 2,50$ V. Estado "Batería del sensor baja" = tensión de la batería $\geq 2,50$ V.

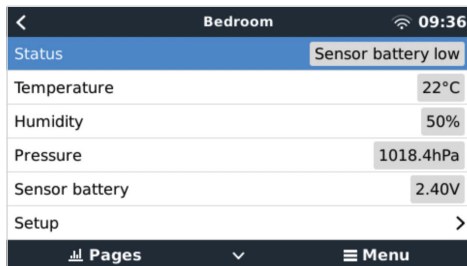

Se puede actualizar el firmware del Ruuvi con la propia aplicación móvil de Ruuvi, aunque no es necesario hacerlo si no está teniendo problemas.

Si-Sensor	Interfaz RS485 a USB de Victron	Señal
Naranja	Amarillo	RS485 Data B -
Rojo	-	Pos alimentación - de 12 a 28 VCC
Negro		Neg/Gnd alimentación - 0 VCC
Negro (grueso)	-	Tierra / Apantallamiento del cable / PE
-	Rojo	Pos alimentación - 5 VCC (no se usa)
-	Negro	Neg/Gnd alimentación - 0 VCC (no se usa)
	Marrón	Terminador 1 - 120R (no se usa)
	Verde	Terminador 2 - 120R (no se usa)

Notas sobre la instalación

La máxima tensión de la alimentación CC permitida para la gama de sensores de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 es de 28,0 VCC. Según esto, para bancadas o sistemas de baterías de 24 V y 48 V debe usarse en la instalación un [convertidor CC-CC de Victron](#) (24/12, 24/24, 48/12 o 48/24) o un adaptador CA-CC de Victron adecuados.

En bancadas o sistemas de baterías de 12 V, el sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 puede alimentarse directamente desde la bancada de baterías y seguirá funcionando hasta la tensión mínima de 10,5 V (según la medición del sensor, teniendo en cuenta la caída de tensión en el cable).

Puede consultar notas y especificaciones detalladas sobre cableado/instalación en la ["Guía de referencia rápida" del sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485](#) y en la ["Ficha técnica" del cable de interfaz RS485 a USB de Victron](#).

Para garantizar la integridad de la señal y el buen funcionamiento, compruebe lo siguiente:

- Los cables alargadores usados cumplen las especificaciones relativas a la superficie mínima de la sección recogidas en la tabla correspondiente (depende de la tensión de alimentación CC y de la longitud del cable).
- Los cables alargadores tienen un apantallamiento y un núcleo de par trenzado adecuados.
- El cable original de interfaz RS485 a USB de Victron conectado está reducido a una longitud máxima de 20 cm en instalaciones en las que la longitud de cable total es superior a 10 m o en las que hay problemas de interferencia específicos de la instalación o de la ubicación. En esos casos deben usarse cables apropiados/de alta calidad para toda la extensión de cables y no solo para los alargadores.
- Los cables están colocados separados o lejos de los cables principales de alimentación CC o CA.
- Todos los cables están correctamente rematados (incluidos lo que no se usen) y bien aislados de los elementos meteorológicos y de la entrada de agua.
- La carcasa del sensor no se ha abierto ni manipulado durante la instalación, ya que esto podría comprometer la integridad del sellado (y anular la garantía).

El sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485TC cuenta con aislamiento galvánico interno (hasta 1000 V) entre la alimentación y los circuitos Modbus RS485, de modo que la interfaz sin aislamiento RS485 a USB de Victron es adecuada para casi todas las instalaciones.

No obstante, si se prefiere una interfaz aislada RS485 a USB, el único dispositivo compatible es [USB485-STIXL de Hjelmstund Electronics](#) (el dispositivo GX no reconocerá ningún otro tipo).

Varios sensores

Se pueden conectar varios sensores de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485 a un mismo dispositivo GX de Victron, pero se necesita una interfaz RS485 a USB de Victron exclusiva para cada unidad.

No se pueden combinar varias unidades en una sola interfaz (porque esto no es compatible con el software Venus OS asociado).

Configuración

No suele ser necesario hacer ninguna configuración especial/adicional, la configuración predeterminada de fábrica es apta para la comunicación con un dispositivo GX de Victron.

Sin embargo, si el sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485 se ha usado antes en otro sistema o se ha cambiado la configuración por cualquier motivo, hay que restablecer la configuración predeterminada antes de volverlo a usar.

Para revisar la configuración, descargue la ["Herramienta de software de configuración Si-Modbus" de IMT](#). Siga las instrucciones de la ["Documentación del configurador Si Modbus" de IMT](#) y compruebe o actualice, si procede, los siguientes ajustes:


- Dirección Modbus: 1

- Tasa de baudios: 9600
- Formato de datos: 8N1 (10 Bit)


Si necesita más asistencia para la configuración de sensores de radiación de IMT de la serie Si-RS485, póngase en contacto con IMT Solar directamente.

Interfaz del usuario - Dispositivo GX



Al conectar el dispositivo GX de Victron y encender el sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485, éste será detectado automáticamente en pocos minutos y aparecerá en el menú “Lista de dispositivos”.

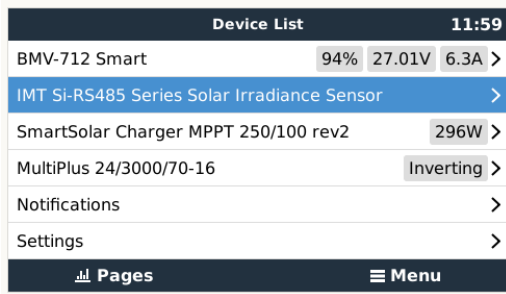

Dentro del menú “Sensor de radiación solar de IMT de la serie Si-RS485”, se mostrarán automáticamente todos los parámetros disponibles (según los sensores conectados), que se actualizarán en tiempo real.

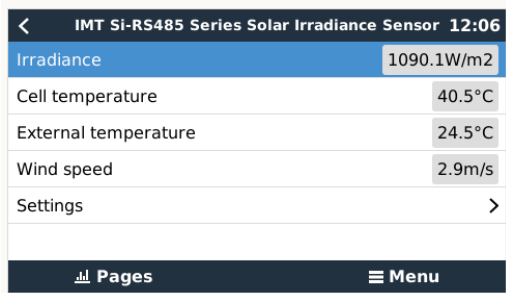


En el submenú de “Ajustes” se pueden habilitar y deshabilitar manualmente los sensores externos opcionales/adicionales conectados al sensor de radiación de IMT de la serie Si-RS485.

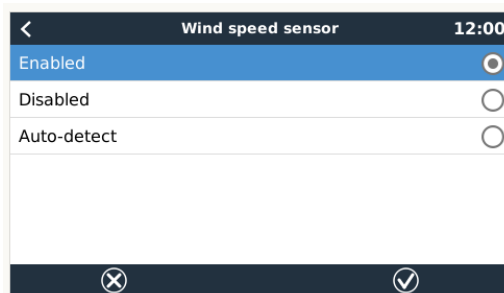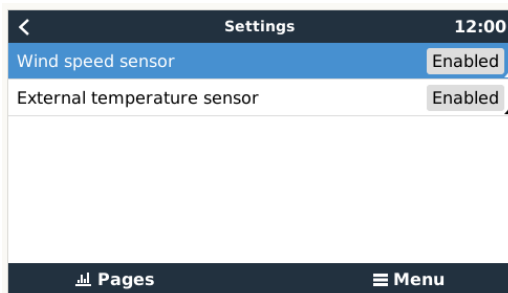


5.9.1. Visualización de datos - VRM

Para revisar los datos históricos registrados en el portal VRM, despliegue la lista del complemento “Sensor meteorológico” y seleccione el complemento “Sensor meteorológico”.

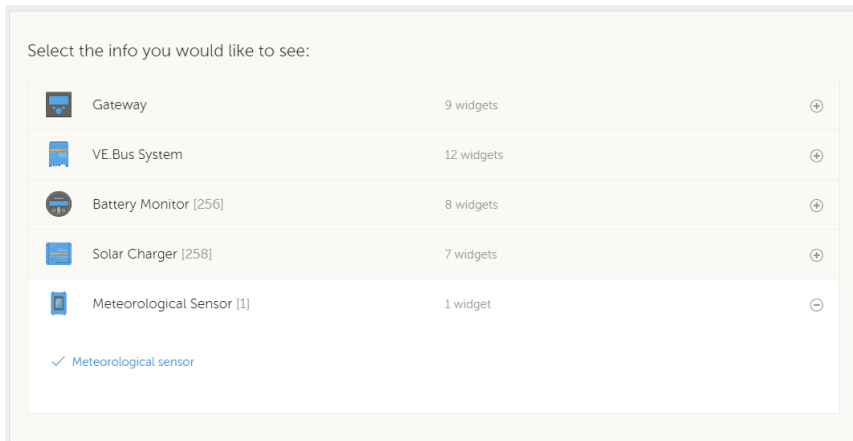


Los datos de los tipos de sensores disponibles aparecerán automáticamente en el gráfico. También se pueden habilitar y deshabilitar sensores o parámetros concretos pulsando en el nombre o la leyenda del sensor.

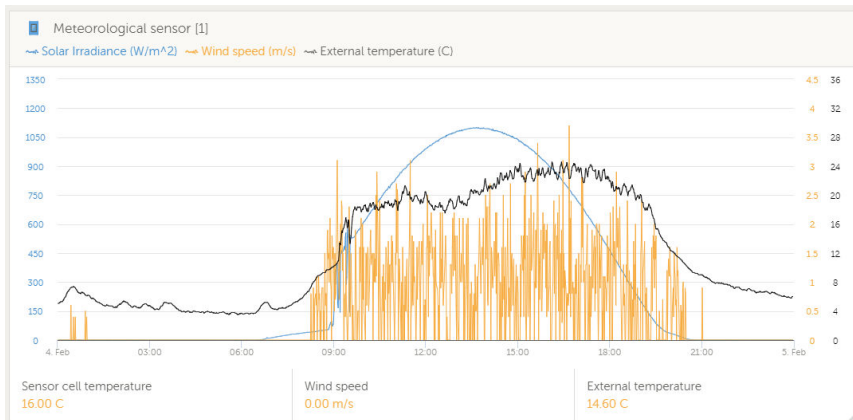




5.10. Compatibilidad del controlador de generador InteliLite de la serie 4 de ComAp

5.10.1. Introducción

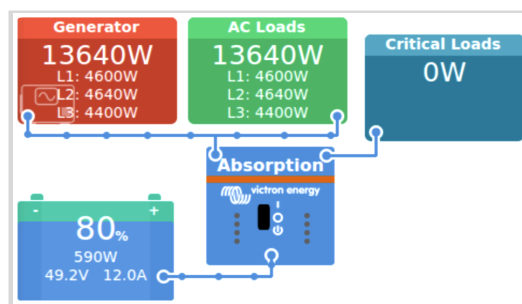

Mediante la integración del controlador del generador InteliLite de la serie 4 de ComAp con un dispositivo GX, se pueden leer datos de CA, así como datos de presión del aceite, temperatura del refrigerante y otras lecturas relativas al estado. Además, acepta las señales digitales de arranque/parada del dispositivo GX.

Las siguientes imágenes muestran cómo aparecen los datos en el dispositivo GX:

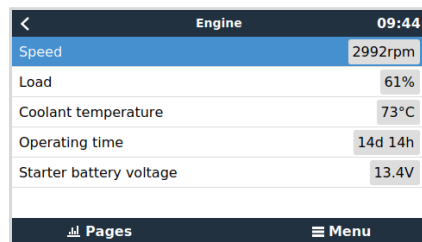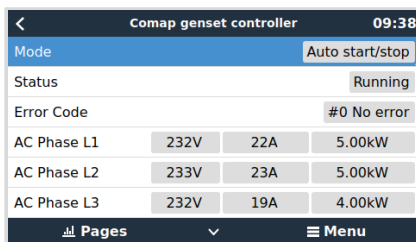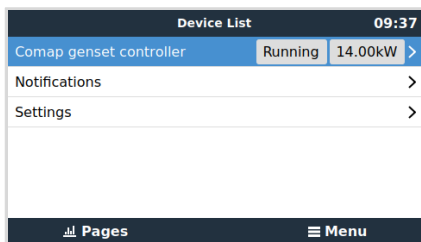

¿Cómo funciona?

El dispositivo GX lee y envía datos desde el panel InteliLite 4 a través de Modbus, usando el módulo CM3-Ethernet (necesario) de ComAp como interfaz de comunicación. Se usa el mapeado Modbus predeterminado del controlador InteliLite 4.

Empleando la cadena de identificación que se encuentra en el registro Modbus 1307, el dispositivo GX detecta automáticamente la presencia de un controlador InteliLite 4 de ComAp. Detectará todos los módulos cuyo nombre empiece con *InteliLite4-*. Esta cadena de identificación también aparece en el título de la ventana InteliConfig.



En el apéndice encontrará un resumen de todos los registros Modbus usados y sus mapeados: [\[en\] Modbus holding registers for the ComAp InteliLite 4 controller \[153\]](#).

Controladores de generador de ComAp compatibles

Son compatibles los siguientes controladores de generador de la serie 4 de InteliLite:

- InteliLite 4 AMF 25, 20, 9 y 8
- InteliLite 4 MRS 16

¿Puede funcionar con otros controladores ComAp?

Puede que funcione, pero no se ha probado. El requisito mínimo es que los registros Modbus del controlador ComAp deben ajustarse exactamente a los registros según lo indicado en el resumen de todos los registros Modbus usados y sus mapeados; véase el [\[en\] Modbus holding registers for the ComAp InteliLite 4 controller \[153\]](#) del apéndice, que representa los registros predeterminados del InteliLite 4 de ComAp.

Módulo ComAp CM-Ethernet compatible

- Módulo CM3-Ethernet (código de pedido ComAp: CM3ETHERXBX)
También podría funcionar con el módulo CM-Ethernet estándar (código de pedido ComAp: CM2ETHERXBX), pero no se ha probado.

5.10.2. Instalación y configuración

La instalación y configuración se hace en unos pocos pasos. Solo necesita habilitar el servidor Modbus en su módulo CM3-Ethernet. Esto puede hacerse desde el panel de control o con el software para el controlador, InteliConfig, que puede descargarse del [sitio web de ComAp](#).


No hace falta configurar nada más en el módulo ComAp CM3-Ethernet.

No cambie el registro de Modbus en el controlador InteliLite 4. Para que el dispositivo GX pueda leer los datos, deben mantenerse los ajustes predeterminados de la configuración del registro de Modbus de ComAp. Puede consultar la configuración exacta necesaria de ComAp en el apéndice. [\[en\] Modbus holding registers for the ComAp InteliLite 4 controller \[153\]](#)

Configuración de ComAp CM3-Ethernet

El siguiente procedimiento describe los pasos a seguir con InteliConfig:



1. Abra la aplicación InteliConfig.
2. Seleccione la pestaña Setpoint (valor de referencia).
3. En el siguiente menú, seleccione el módulo CM-Ethernet.
4. Habilite el servidor Modbus.

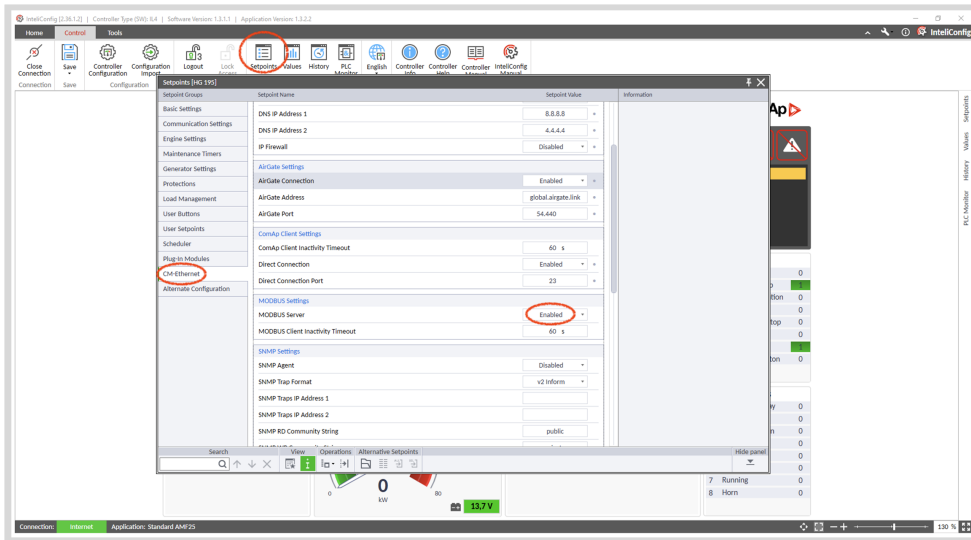

Configuración del dispositivo GX


Una vez que el dispositivo GX y el módulo CM-Ethernet estén conectados a la misma red, aparecerá automáticamente en la lista de dispositivos

De lo contrario, revise los ajustes de Modbus en el dispositivo GX, Configuración → Dispositivos Modbus TCP, y asegúrese de que la Detección automática está habilitada (por defecto) o búsquelo; debería detectarse automáticamente y aparecer en el submenú de Dispositivos detectados. Para que esto funcione de forma fiable, la detección automática debe mantenerse encendida. La red se escanea cada diez minutos. Si cambia la dirección de IP, se volverá a encontrar el dispositivo.

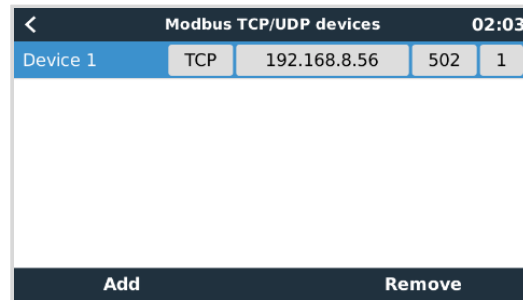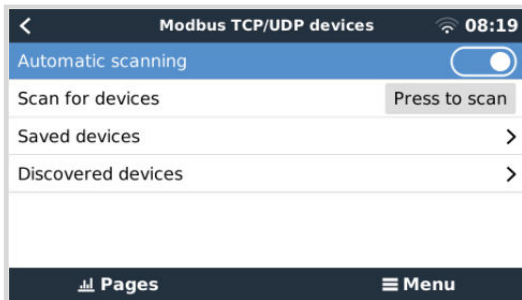




5.11. Compatibilidad del controlador de generador de Deep Sea - DSE

5.11.1. Introducción

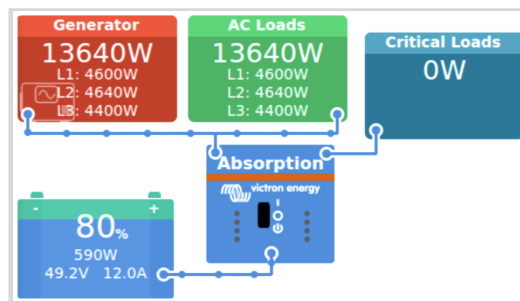

Mediante la integración de un controlador de generador Deep Sea Electronics (DSE) con un dispositivo GX, se pueden leer datos de CA, así como datos de presión del aceite, temperatura del refrigerante y otras lecturas relativas al estado. Además, acepta las señales digitales de arranque/parada del dispositivo GX.

Las siguientes imágenes muestran cómo aparecen los datos en el dispositivo GX:

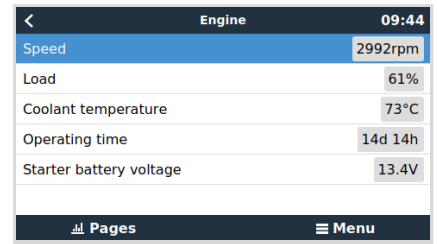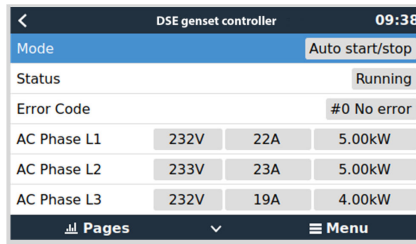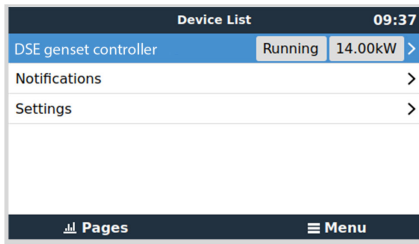

¿Cómo funciona?

El dispositivo GX lee y envía datos desde el controlador DSE a través de la especificación Modbus “GenComm” de Deep Sea Electronics, usando la conexión Ethernet del propio controlador DSE o, para controladores sin una interfaz Ethernet, mediante un dispositivo de comunicaciones USB-a-Ethernet (por ejemplo, DSE855).

Empleando los valores de identificación que se encuentran en los registros 768 y 769 (GenComm página 3, Register offsets 0 y 1), el dispositivo GX detecta automáticamente la presencia de un controlador DSE.

En el apéndice encontrará un resumen de todos los registros Modbus usados y sus mapeados: [\[en\] Modbus holding registers for supported DSE genset controllers \[155\]](#).

Controladores de generador de DSE compatibles y dispositivo de comunicación de USB a Ethernet DSE

Son compatibles los siguientes controladores de generador DSE:

Controladores de generador DSE	Dispositivo de comunicación USB a Ethernet de DSE
DSE4620	DSE855 O use el puerto Ethernet si alguno de los controladores DSE compatibles lo tiene.
DSE4510 MKII	
DSE6110 MKII	
DSE7310 MKII	
DSE7410 MKII	
DSE7420 MKII	
DSE8610 MKII	
DSE8660 MKII	

¿Puede funcionar con otros controladores de generador DSE?

Desafortunadamente solo funcionará con los modelos de la lista. Cada modelo tiene valores de registro de identificación diferentes que es necesario añadir manualmente. Actualmente hay un [proyecto de la comunidad de Victron](#) en marcha mediante el que puede preguntar si se puede añadir su controlador DSE.

5.11.2. Instalación y configuración

El servidor Modbus del dispositivo de comunicación USB a Ethernet DSE855 está habilitado por defecto. El puerto Modbus TCP está en 502 por defecto, no lo cambie. En otras unidades, consulte el manual de DSE en caso de duda. Tenga en cuenta que el mapeado de registro del dispositivo GX es estático, no puede configurarse.



No hace falta configurar nada más en el dispositivo de comunicación USB a Ethernet DSE855.

No cambie la lista de registro de Modbus en el controlador del generador DSE. Para que el dispositivo GX pueda leer los datos, deben mantenerse los ajustes predeterminados de la configuración del registro de Modbus del controlador DSE. Puede consultar la configuración exacta necesaria de DSE en el apéndice [\[en\] Modbus holding registers for supported DSE genset controllers \[155\]](#)

Configuración del dispositivo GX

Una vez que el dispositivo GX y el controlador DSE estén conectados a la misma red, aparecerá automáticamente en la lista de dispositivos.

De lo contrario, revise los ajustes de Modbus en el dispositivo GX, Configuración → Dispositivos Modbus TCP, y asegúrese de que la Detección automática está habilitada (por defecto) o búsquelo; debería detectarse automáticamente y aparecer en el submenú de Dispositivos detectados. Para que esto funcione de forma fiable, la detección automática debe mantenerse encendida. La red se escanea cada diez minutos. Si cambia la dirección de IP, se volverá a encontrar el dispositivo.

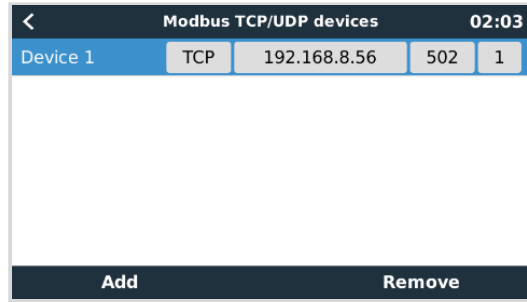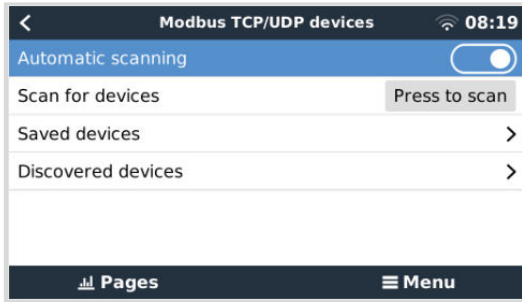

6. Conectividad a Internet

Conecte el Cerbo-S GX a Internet para aprovechar todas las ventajas del [portal VRM](#). El Cerbo-S GX envía información de todos los productos conectados al portal VRM, desde donde podrá controlar el uso de energía y ver el estado de los productos conectados en cada momento, también podrá configurar [alarmas de correo electrónico](#) y descargar datos en formato CSV y Excel.

Para consultar esta información desde su teléfono inteligente o tableta, descargue la [aplicación VRM iOS o Android](#).

Además del seguimiento a distancia, una conexión a Internet activa permite al Cerbo-S GX hacer comprobaciones regulares de las nuevas versiones de firmware disponibles (dependiendo de la configuración), que se descargarán e instalarán automáticamente.

Hay varias formas de conectar un Cerbo-S GX a Internet:

- Colocando un cable de red entre un router y el puerto Ethernet LAN del Cerbo-S GX
- Mediante una red móvil (celular), con el [GX LTE 4G - un módem celular USB](#) o con un router 3G o 4G.
- Anclaje a red o tethering USB mediante un teléfono móvil

Este vídeo explica cómo conectar LAN, WiFi y un GX GSM (también sirve para el GX LTE 4G):



6.1. Puerto Ethernet LAN

Cuando conecte un cable ethernet entre un router y un Cerbo-S GX, la página de Configuración → Ethernet de su Cerbo-S GX confirmará la conexión.



Antes de conectar el cable ethernet, tenga cuidado de no confundir el puerto Ethernet del dispositivo GX con los puertos VE.Bus o VE.Can/BMS-Can.

Ethernet		23:39
State	Connected	
MAC address	90:59:AF:6A:16:EB	
IP configuration	Automatic	
IP address	192.168.003.167	
Netmask	255.255.255.000	
Gateway	192.168.003.001	
Pages		Menu

6.2. WiFi

El Cerbo-S GX dispone de WiFi integrada. Con WiFi se puede conectar a redes seguras WEP, WPA y WPA2. También se puede conectar una mochila WiFi USB externa compatible (para aumentar el alcance inalámbrico fuera de un armario, por ejemplo).

Hay varias mochilas WiFi USB compatibles. Dos de ellas además están disponibles en el stock de Victron Energy:

- Código de referencia BPP900100200 - módulo WiFi simple CCGX (Nano USB), pequeño, bajo coste.
- Código de referencia BPP900200300 - [Asus USB-N14](#), tiene un precio un poco mayor pero mejor cobertura que el Nano USB. Compatible a partir de la versión de software 2.23.
- Código de referencia BPP900200400 - [módulo WiFi de largo alcance \(Netgear AC1200\)](#) - mayor coste y mejor cobertura que el Nano USB. Wireless AC, Wireless G y Wireless N; 2,4 Ghz y 5 Ghz.

Los módulos WiFi que ya no están disponibles pero siguen siendo compatibles son:

- Código de referencia BPP900200100 - [Startech USB300WN2X2D](#)
- Código de referencia BPP900100100 - [Zyxel NWD2105](#)
- Código de referencia BPP900200200 - [Gembird WNP-UA-002](#), tiene un precio un poco mayor pero mejor cobertura.
- Código de referencia BPP900200400 - [Netgear A6210-100PES](#).


Aunque otras mochilas WiFi pueden funcionar, no las hemos probado y no ofrecemos asistencia para ellas.

El menú WiFi muestra las redes disponibles. Cuando se selecciona una red, se puede introducir la contraseña (si es que no es ya conocida) para conectarse. No es compatible con la configuración mediante WPS (WiFi Protected Setup).

Cuando el Cerbo-S GX encuentra varias redes WiFi con contraseña conocida, se seleccionará la red más fuerte de forma automática. Cuando la señal de la red a la que se haya conectado sea demasiado débil, cambiará automáticamente a una red más fuerte, siempre que conozca la contraseña de esa red.



La conexión por WiFi es menos fiable que la de un cable de Ethernet. Siempre que sea posible es preferible conectarse mediante Ethernet. La intensidad de la señal ha de ser siempre del 50% por lo menos.

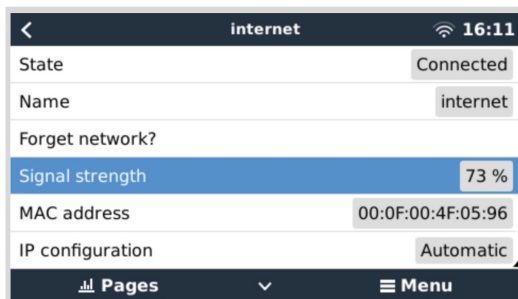

6.3. GX LTE 4G

El GX LTE 4G es un módem celular para nuestra gama GX de productos de monitorización y proporciona una conexión móvil a Internet para el sistema y una conexión al Portal VRM. Funciona con redes 2G, 3G y 4G.

Consulte el [manual de GX LTE 4G](#).

6.4. Red móvil (celular) con router 3G o 4G



El GX LTE 4G proporciona solamente una conexión a Internet para el dispositivo GX. No hay opción de compartir Internet con ordenadores portátiles, smartphones u otros dispositivos.

Para instalaciones en las que haya otros dispositivos que necesiten Internet, como ocurre a menudo en barcos o caravanas, o cuándo sea necesaria una solución fiable en casos de apagón o de respaldo, considere como alternativa la instalación de un router móvil que disponga de estas funciones.

Un router móvil puede compartir datos con distintos dispositivos, como son smartphones, tabletas, ordenadores portátiles y demás dispositivos, a través de un puerto Ethernet o de la WiFi, y puede conmutar a una configuración WiFi establecida de antemano en caso que falle la conexión Ethernet, o viceversa.

Para conectar el Cerbo-S GX a una red móvil (celular), como una red 3G o 4G, use un router celular. Conecte el Cerbo-S GX a ese router con un cable LAN o mediante la red WiFi del router.

Asegúrese de usar un router diseñado para instalaciones sin supervisión. No utilice routers de bajo coste destinados a viajes de negocios o de placer. Rentabilizará rápidamente un router profesional más caro y no habrá perdido tiempo en desplazamientos simplemente para resetearlo. Algunos ejemplos de estos routers profesionales son el [H685 4G LTE de Proroute](#) y la [gama de routers Industrial 4G de Pepwave](#).

Más información en [esta entrada del blog](#).

Tenga en cuenta que el Cerbo-S GX no acepta mochilas 3G/4G USB, aparte de los accesorios [GX GSM](#) y [GX LTE 4G](#), que se pueden obtener en Victron.

6.5. Anclaje a red o tethering USB con un teléfono móvil

Esta es una opción útil cuando funciona, pero no cuente con ello porque no ha resultado ser muy fiable. Busque en Internet instrucciones sobre anclaje a red para su teléfono y su sistema operativo. Sabemos que funciona con:


- Samsung Galaxy S4

pero no con:

- iPhone 5s con iOS 8.1.1

6.6. Configuración manual de IP

Casi ninguna instalación necesitará que se introduzca manualmente la configuración de IP, puesto que la mayor parte de los sistemas aceptan la configuración automática de IP (DHCP), que es también la configuración predeterminada del Cerbo-S GX. Si tiene que configurar la dirección manualmente, seleccione la siguiente plantilla:

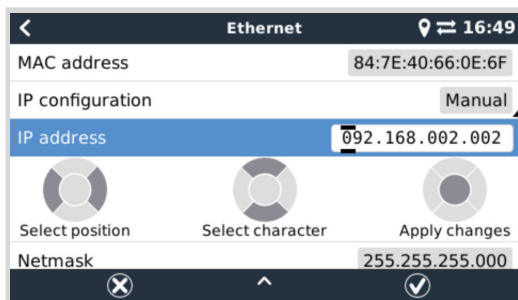

Podrá encontrar información completa sobre los requisitos de IP y los números de los puertos utilizados en [Preguntas frecuentes de VRM - puertos y conexiones utilizadas por el \[136\] Cerbo-S GX](#).

6.7. Varias conexiones (conmutación por error)

Es posible conectar el Cerbo-S GX a varias redes a la vez, Ethernet, WiFi y LTE (mediante un GX LTE 4G). En este caso, el dispositivo GX utiliza Ethernet o WiFi cuando estén disponibles y vuelve a LTE si se pierde la conexión Ethernet y no hay acceso a la WiFi.

El dispositivo GX utiliza cada conexión con el siguiente orden de prioridad:

1. Ethernet, independientemente de que haya conexión WiFi o LTE.
2. WiFi cuando no hay conexión Ethernet e independientemente de que haya conexión LTE.
3. LTE cuando no hay conexión Ethernet ni WiFi.



Tenga en cuenta que el dispositivo GX no comprueba si alguno de los dispositivos de red mencionados tiene una conexión a Internet activa. Este mecanismo solo considera la conexión de red activa.

6.8. Minimizar el tráfico de Internet

En situaciones en las que el tráfico de Internet es caro, por ejemplo con un enlace satelital o cuando hay cargos por itinerancia GSM o móviles, querrá minimizar el tráfico. Para ello:

- Desactive las [actualizaciones automáticas de firmware \[62\]](#)
- No habilite la [asistencia remota \[137\]](#)
- Reduzca el intervalo de registro (Configuración → Portal VRM online → Intervalo de registro) a una frecuencia muy baja. Tenga en cuenta que los cambios de estado (carga → inversión o carga inicial → flotación) y las alarmas harán que se envíen más mensajes.

Lo mejor para averiguar cuántos datos necesita contratar es dejar que el sistema funcione durante un par de días y observar los contadores RX y TX de Internet de su router 3G o 4G. O aún mejor, algunas compañías informan de los datos empleados en su sitio web.

La cantidad de datos que se usan también depende en gran medida del sistema:

Cuanto más productos se conecten al Cerbo-S GX, más datos se generarán.

- Un cambio de estado (de inversor a cargador, por ejemplo) supondrá una transmisión de datos, de modo que un sistema con cambios de estado muy frecuentes también generará más datos. Esto es así sobre todo en ciertos sistemas Hub-1 y Hub-2.

Le recomendamos que configure su plan de datos de modo que evite los costosos cargos por “exceso”. Ponga un tope a su uso de datos o utilice un plan de prepago.

Un cliente, abrumado por costes globales de entre veinte céntimos y varios euros por Mb de datos, se inventó una ingeniosa solución: Con una red privada virtual, RPV (o VPN, por sus siglas en inglés) modificó la IP para canalizar TODO el tráfico entrante y saliente del dispositivo GX a través de esta RPV. El uso de un cortafuegos en el servidor RPV le permite controlar el tráfico en función de la hora, el tipo de conexión, el lugar y los destinos. Aunque queda fuera del alcance de este manual, esta es una opción que funciona, y con la ayuda de un experto en Linux y redes, puede funcionar también en su caso.

6.9. Más información sobre la configuración de una conexión a Internet y una RPV

- [Creación de una cuenta RPV](#)
- [Alarmas y seguimiento del portal VRM](#)
- [Portal VRM - Preguntas frecuentes](#)

7. Acceso al dispositivo GX

Se puede acceder a un dispositivo GX con un smartphone, una tableta o un ordenador. Este acceso se llama consola remota. La consola remota es el elemento central para hacer o modificar ajustes en el dispositivo GX.

En dispositivos GX con una pantalla, es posible que esta opción de consola remota esté deshabilitada por defecto y será necesario habilitarla. Los dispositivos GX sin pantalla tienen la consola remota habilitada por defecto.

Hay varias formas de acceder:

Tipo de acceso	Color Control GX	Venus GX	Cerbo GX / Cerbo-S GX	Ekrano GX
VictronConnect por Bluetooth ^[4]	- ^[1]	- ^[1]	Sí	Sí
Punto de acceso WiFi integrado	- ^[2]	Sí	Sí	Sí
Red local LAN/WiFi	Sí	Sí	Sí	Sí
Portal VRM ^[3]	Sí	Sí	Sí	Sí

^[1] Ni el CCGX ni el VGX tienen Bluetooth integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila Bluetooth USB.

^[2] El CCGX no tiene WiFi integrado. Esta opción puede añadirse fácilmente conectando una mochila WiFi USB.


^[3] Es necesario que el dispositivo GX esté conectado a Internet.

^[4] La función Bluetooth del dispositivo GX se limita a la asistencia con la conexión inicial y a la configuración de la red. No se puede usar Bluetooth para conectarse a la consola remota ni a otros productos de Victron (por ejemplo, controladores de carga SmartSolar). Para más información sobre cómo conectar otros productos de Victron, véase [Conexión de productos Victron \[10\]](#).

7.1. Usando VictronConnect vía Bluetooth


Si está empezando a familiarizarse con VictronConnect, querrá consultar el [manual de VictronConnect](#).

1. Descargue la [última versión de la aplicación VictronConnect](#) en su [dispositivo compatible con Bluetooth](#) (teléfono u ordenador) y asegúrese de que el Bluetooth está activo.
2. Compruebe que el Cerbo-S GX está encendido y que el LED de Bluetooth está parpadeando.
3. Abra la aplicación VictronConnect a una distancia inferior a 10 metros del Cerbo-S GX y espere a que detecte los dispositivos próximos.
4. Una vez detectado, pulse sobre el Cerbo-S GX.
5. La primera vez que se conecte, se le pedirá un código PIN de Bluetooth.
El código PIN predeterminado es 000000.
6. A continuación, en el caso de los dispositivos GX que usan el código PIN predeterminado, se le pedirá que cambie este código PIN por un código único más seguro. Cree su código único y guárdelo en un sitio seguro para contraseñas por si lo olvida.

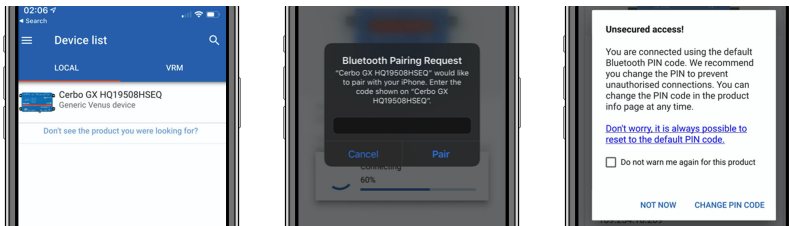

Desde la pantalla del dispositivo principal puede cambiar la configuración de la red y de Ethernet, habilitar y deshabilitar el punto de acceso WiFi, ver el sistema en VRM o abrir la consola remota (se necesita una conexión WiFi a una red local o el punto de acceso de su dispositivo GX).

Para configurar la red, pulse sobre el icono del engranaje.

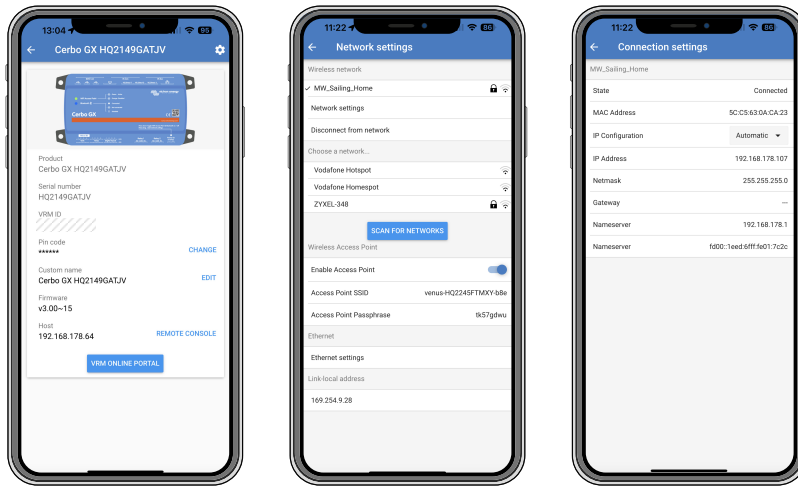

El Bluetooth solo puede usarse para configurar la conexión inicial y la red, y no puede conectarse a otros productos de Victron como los controladores de carga SmartSolar. Si necesita conectar otros productos de Victron, consulte el apartado [Conexión de productos Victron](#).

7.2. Acceso a través del punto de acceso a WiFi integrado

Para usar este método es necesario instalar la aplicación VictronConnect en su teléfono, tableta u ordenador.

Pasos para conectarse automáticamente mediante el código QR:

1. Localice la pegatina con el código QR en el lateral del Cerbo-S GX
2. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o con una aplicación para escanear códigos QR.
3. Si es compatible con su teléfono, le pedirá que se conecte al punto de acceso WiFi.
4. Una vez conectado, abra VictronConnect
5. Seleccione el dispositivo GX de la lista
6. Abra la consola remota

Pasos para realizar una conexión manual:


1. Sitúese lo más cerca posible del Cerbo-S GX, a no más de unos pocos metros.
2. Vaya a la configuración del WiFi de su teléfono, tableta u ordenador.
3. Tras la búsqueda, el Cerbo-S GX aparecerá en la lista como Venus-HQ1940DEFR4-3b6. HQ es el número de serie impreso en el lateral de la caja.
4. Conecte el WiFi con la "clave WiFi" que encontrará impresa en el lateral de la caja y también en una tarjeta guardada dentro de la bolsa de plástico. Consérvela en un sitio seguro.
5. Abra VictronConnect, empezará a buscar la red WiFi automáticamente.
6. Una vez localizada, seleccione el dispositivo GX en la lista.
7. Abra la consola remota.

Notas:

- Si no puede usar VictronConnect, puede usar un navegador de Internet para ir a la dirección IP <http://172.24.24.1> o <http://venus.local>
- Para mayor seguridad, se puede deshabilitar el punto de acceso a WiFi. Véase Configuración → WiFi → Crear un punto de acceso en la consola remota.

Vídeo explicativo

Vídeo con instrucciones paso a paso para conectar un dispositivo GX con la aplicación VictronConnect:

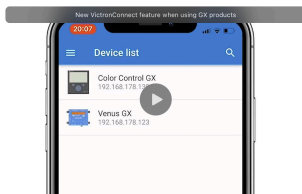

7.3. Acceso a la consola remota a través de la red LAN/WiFi local

Este apartado explica cómo conectarse a la consola remota cuando el Cerbo-S GX está conectado a la red informática local con un cable Ethernet o configurándolo para que se conecte a la red WiFi local.

Este método no necesita una conexión a Internet. Una red informática local será suficiente.

Una vez conectado, conecte el dispositivo GX abriendo la [aplicación VictronConnect](#) en un teléfono, tableta u ordenador. No olvide que tendrá que estar conectado a la misma red informática que el Cerbo-S GX.

Este vídeo muestra cómo se hace.




7.3.1. Otros métodos para encontrar la dirección de IP de la consola remota

En caso de que no pueda usar VictronConnect, hay otras opciones para encontrar el Cerbo-S GX, por ejemplo, su dirección de IP.


Enlace dirección local - Venus.local

Cuando está habilitado el ajuste de Consola remota en LAN, se puede establecer una conexión directa (mediante un cable de red sin un router o servidor DHCP). Puede acceder al dispositivo GX escribiendo `venus.local` o `http://venus.local` en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente con redes de confianza o conexiones directas. Compruebe que ha deshabilitado la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.

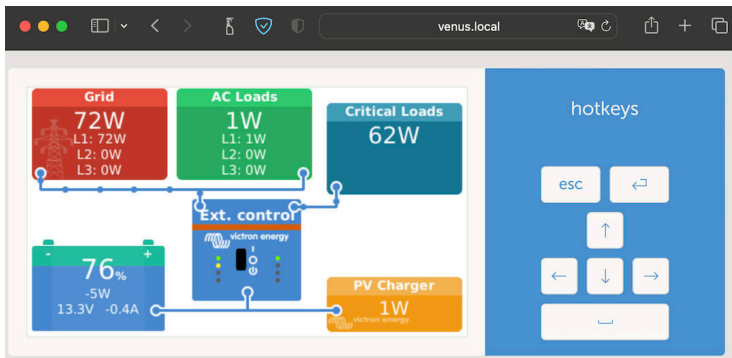


Dirección de IP en VRM

En el portal VRM, encontrará la dirección de IP en la página de Lista de dispositivos de la instalación. Tenga en cuenta que para esto es necesario que el Cerbo-S GX esté conectado a Internet.

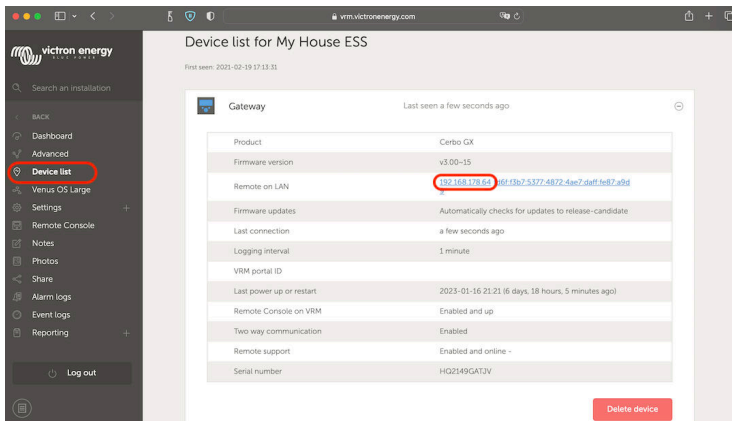


Red (en Microsoft Windows)


En una red local, por ejemplo, en casa, también puede encontrar el Cerbo-S GX en el resumen de “Red” de Windows (Este sistema utiliza la tecnología de comunicación Universal plug-and-play):

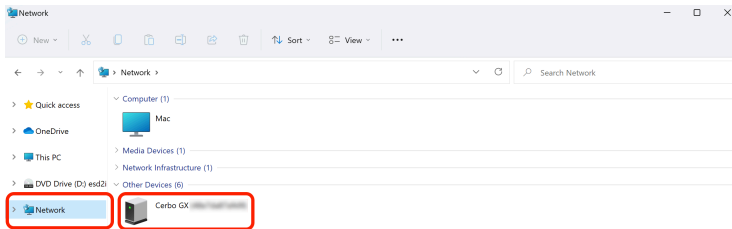


Pulse dos veces sobre el icono para abrir la Consola remota en LAN.

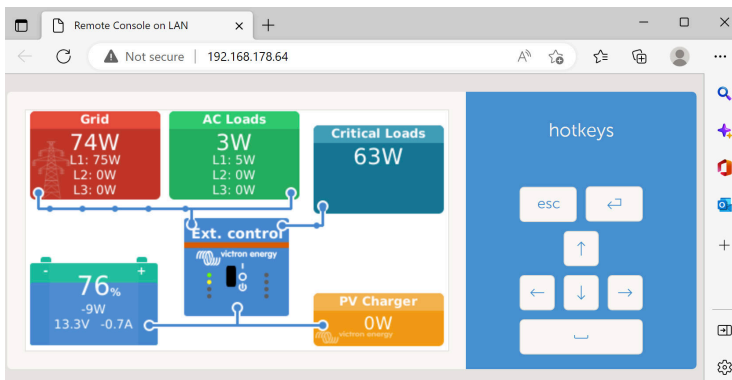

Abra la ventana “Propiedades” pulsando sobre el icono con el botón derecho para ver la dirección de IP.

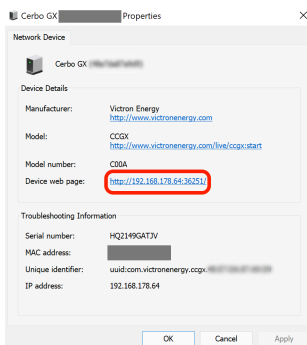

7.4. Acceso a través de VRM

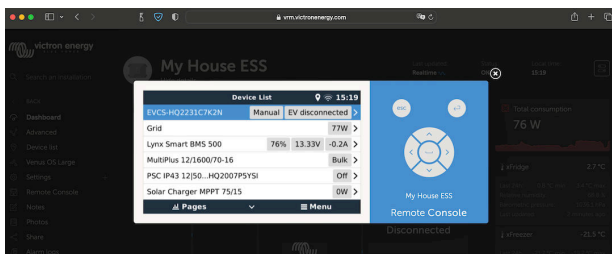

Este método requiere una conexión a Internet operativa, tanto en su teléfono, tableta u ordenador como para el Cerbo-S GX. Para una nueva instalación, esto significa que tiene que conectarse con un cable Ethernet.


Instrucciones paso a paso:

- Primero, conecte el Cerbo-S GX a Internet enchufándolo a una red Ethernet operativa, que tenga un servidor DHCP, como la mayoría de las redes, y que esté conectada a Internet.
El Cerbo-S GX se conectará inmediatamente a VRM.
- Ahora, vaya al portal VRM, <https://www.victronenergy.com/es/panel-systems-remote-monitoring/vrm>, y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

- Una vez que aparezca en VRM, pulse el enlace "Consola remota" del menú de la izquierda.
El resultado será parecido al de la imagen anterior.

Puede encontrar más información técnica en el apartado de resolución de problemas correspondiente: [Consola remota de VRM - Resolución de problemas](#).

7.5. El menú Consola remota

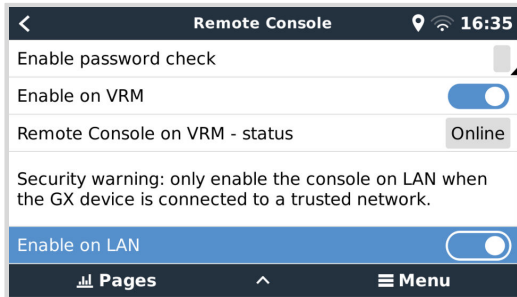

El menú Consola remota (Configuración → Consola remota) contiene opciones para controlar el acceso a la Consola remota mediante LAN/WiFi y VRM y muestra el estado online de la Consola remota en VRM.

Las opciones en detalle:

- Desactivar la comprobación de contraseña:**

Si se deshabilita esta opción, no se hará comprobación de contraseña al acceder a la Consola remota.

- Activar la comprobación de contraseña:**

Para habilitar la comprobación de contraseña, en primer lugar habrá que asignar una contraseña. Utilice esta contraseña cuando acceda a la Consola remota. Consérvela en un sitio seguro.

- Habilitar en VRM:**

Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través del portal VRM desde cualquier lugar del mundo. La comprobación de contraseña (recomendada) también se aplica si está activada.

- Consola remota en VRM - estado:**

Muestra en el estado online de la Consola remota en VRM.

- Habilitar en LAN:**


Si se habilita, la Consola remota puede usarse a través de la red LAN/WiFi local. Preste atención a la advertencia de seguridad.

Tenga en cuenta que tendrá que reiniciar manualmente (Configuración → General → Reinicio)

8. Configuración

8.1. Estructura del menú y parámetros configurables

Tras completar la instalación y establecer la conexión a Internet (si procede), siga el menú de arriba a abajo para configurar el Cerbo-S GX:

Elemento	Valor por defecto	Descripción
General		
Nivel de acceso	Usuario e instalador	Seleccione "Usuario" para evitar cambios accidentales y no deseados en la configuración. El instalador tiene más privilegios y una vez que se cambia la configuración predeterminada hace falta una contraseña. El distribuidor puede facilitársela.
Soporte remoto	No	No / Sí - Habilite esta opción para permitir que los ingenieros de Victron accedan a su sistema si hay algún problema.
¿Reiniciar?		Reinicia su dispositivo GX.
Alarma sonora	Sí	Cuando haya una alarma en el Cerbo-S GX o en un producto conectado, el Cerbo-S GX pitará, a no ser que este ajuste esté en "Off".
Modo demo	Deshabilitado	Muestra las características del producto y de la instalación a un cliente o en una exposición. Este modo de simulación permite entender mejor el funcionamiento sin cambiar ningún parámetro (todavía). Tenga en cuenta que se añadirán dispositivos simulados a su instalación VRM. Hay disponibles demos para ESS, embarcaciones y caravanas.
Firmware - Leer la descripción completa [62]		
Versión de firmware	x.xx	Muestra la versión de firmware instalada actualmente
Fecha/hora creación	xxx	Muestra el número de compilación versión.
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>Tenga en cuenta que para casi todas las aplicaciones del sistema, nuestro consejo es tener las actualizaciones automáticas deshabilitadas, que es además la configuración de fábrica.</p> <p>En su lugar, actualice el sistema en un momento que le resulte conveniente, cuando haya personas en el lugar listas para volver al sistema anterior y/o resolver problemas si se produjesen.</p> </div>		
Actualizaciones desde Internet: Actualización automática	Solo comprobación	Si esta opción está habilitada, el dispositivo GX comprobará con el servidor si hay alguna versión nueva disponible. Se puede deshabilitar o elegir actualización automática.
Actualizaciones desde Internet: Actualizaciones	Última versión	Use la configuración predeterminada a menos que quiera participar en las versiones de prueba. Los sistemas de usuarios finales deben configurarse en "Última versión".
Actualizaciones desde Internet: Tipo de imagen	Normal	Elija entre imagen Normal y Grande. La imagen grande añade Node-RED y la función Signal K-Server a la imagen.
Actualizaciones desde Internet: Comprobar actualizaciones	Pulsa para comprobar	Pulse la barra espaciadora para comprobar si hay alguna actualización de firmware disponible.
Instalar firmware desde SD/USB		Use este menú para instalar una nueva versión desde una tarjeta microSD o una memoria USB. Introduzca la tarjeta o la memoria con el archivo .swu del nuevo firmware.
Firmware almacenado		Con esta opción puede volver a la versión de firmware instalada previamente.
Fecha y hora		
Fecha/hora UTC	Automático desde Internet	-

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Fecha/hora local	Automático desde Internet	Si está conectado a Internet, la hora se sincronizará de forma automática, independientemente de este ajuste. Cuando no haya conexión a Internet, cambie este ajuste para introducir la hora de forma manual.
Huso horario	Seleccione el huso horario correcto.	
Consola remota - Leer una descripción completa de las características [40]		
Deshabilitar la comprobación de contraseña	No se necesita autenticación de contraseña para el acceso a la Consola remota.	
Habilitar la comprobación de contraseña	Elija una contraseña para permitir el acceso a la Consola remota.	
Habilitar en VRM	No	No / Sí - Al habilitarlo en VRM, se podrá conectar al Cerbo-S GX desde cualquier sitio a través del portal VRM. Véase también Resolución de problemas de la de la Consola remota en VRM [87]
Consola remota en VRM - estado	-	Muestra el estado de conexión de la opción de Consola remota de VRM: conectada, desconectada, deshabilitada.
Habilitar en LAN	No	No / Sí - Al habilitarlo se podrá conectar directamente al Cerbo-S GX escribiendo su dirección de IP o Venus.local en un navegador de Internet, o en VictronConnect si está conectado a la misma red. Habilite esta función solamente en redes de confianza. Deshabilite la comprobación de contraseña o establezca una contraseña en primer lugar.
Configuración del sistema		
Nombre del sistema	Automático	Seleccione el nombre del sistema - predeterminado o definido por el usuario
Entrada CA 1	Generador	Seleccione No disponible, Generador, Red o Toma del puerto. Nota: es necesario hacer ajustes adicionales para configurar por completo estas opciones.
Entrada CA 2	Red eléctrica	Las mismas opciones que antes.
Control de fallo de red	Deshabilitado	Vigila la pérdida de la entrada de CA y activa una alarma si la detecta. La alarma desaparece cuando la entrada de CA se vuelve a conectar.
Monitor de batería	Automático	Seleccionar la fuente de estado de carga (SoC). Esta función es útil cuando hay más de un BMV. Opciones: Automático, Sin monitor de baterías y fuentes de monitor de baterías disponibles. Para más información, véase Estado de carga de la batería [55] .
Tiene sistema CC	Deshabilitado	Habilite esto para barcos, vehículos e instalaciones con cargadores y cargas CC, además de cargadores MPPT o Multi. Esto no se podrá aplicar en la mayoría de las instalaciones sin conexión a la red, y cualquier discrepancia entre la corriente CC medida por el Multi y por el BMV se atribuirá a un "sistema CC". Puede tratarse de energía de entrada desde un alternador o de energía de salida a una bomba, por ejemplo. Un valor positivo indica consumo. Un valor negativo indica carga, por ejemplo desde un alternador. Tenga en cuenta que el valor mostrado siempre será aproximado y se ve afectado por la variación en la tasa de muestreo de distintos elementos del sistema.
Mediciones de la batería	Sin configurar	Utilice este menú para definir qué mediciones de la batería ver en el Portal VRM y en la aplicación MFD HTML5.

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Estado del sistema	On/Off	Los siguientes parámetros son solamente indicaciones de diagnóstico. Véase el apartado El menú de estado del sistema [57] para más información. Sincronización del estado de carga del VE.Bus con la batería Use la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga del VE.Bus Control de tensión del cargador solar Control de corriente del cargador solar Control BMS
DVCC - Leer una descripción completa de las características [71]		
DVCC	Deshabilitado	Al habilitar el DVCC, un dispositivo GX pasa de ser un monitor pasivo a ser un controlador activo. La configuración por defecto es No, a menos que se conecte una batería gestionada BMS-Can compatible, entonces se configura el ajuste y se bloquea con las especificaciones del fabricante.
Limitar corriente de carga	Deshabilitado	Usuario - ajuste de corriente de carga máxima para todo el sistema configurable en amperios.
Límite de la tensión de carga de la batería gestionada	Deshabilitado	Utilice esta opción únicamente para baterías Pylontech 15s en el equilibrado inicial. Su uso con fines diferentes puede tener efectos no deseados.
SVS - Sensor de tensión compartido	Deshabilitado	El dispositivo GX selecciona automáticamente la mejor medición de tensión disponible y la comparte con los otros dispositivos conectados.
STS - Sensor de temperatura compartido	Deshabilitado	El dispositivo GX enviará la temperatura de la batería medida al sistema inversor/cargador y a todos los cargadores solares conectados.
Sensor de temperatura	Automático	Seleccione el sensor de temperatura a usar para la medición del sensor de temperatura compartido
SCS - Sensor de corriente compartido	No	Envía la corriente de la batería, medida por un monitor de batería conectado al dispositivo GX, a todos los cargadores solares conectados.
BMS controlando	Automático	Seleccione el BMS que controla la batería.
Estado SCS	-	Indica si el SCS está habilitado o por qué no lo está
Pantalla e idioma		
Brillo adaptativo	Sí	Use el sensor de luz ambiental para ajustar el brillo de la pantalla (solo está disponible si hay una GX Touch conectada)
Brillo		Configure el brillo entre 0 y 100%.
Tiempo de apagado de la pantalla	-	Fijar el tiempo hasta el apagado en 10 s/30 s - 1 m/10 m/30 m, o nunca
Mostrar página de barco y autocaravana	Deshabilitado	Si habilita esto, se mostrará la página de resumen móvil diseñada para aplicaciones marinas y de vehículos a distancia. Este resumen proporciona acceso directo al límite de corriente CA, a los ajustes de <i>On/Off/Charger-only (on/off/solo cargador)</i> y al control de la bomba. También puede mostrar hasta cuatro niveles de depósito.
Idioma	Inglés	Puede elegir entre inglés, holandés, chino, alemán, español, francés, italiano, sueco, turco, checo, danés, polaco, ruso y árabe.
Unidades	°C	Las opciones disponibles son grados centígrados y grados Fahrenheit. Tenga en cuenta que este ajuste no afecta a las unidades de temperatura en el portal VRM.
Portal online VRM - Leer una descripción completa de las características [80]		
Registro habilitado	Habilitado	Habilite o deshabilite el registro
ID de portal VRM	-	Use este número para registrar el dispositivo GX en el portal VRM

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Intervalo de registro	15 minutos	Fijar entre 1 minuto y 1 día. Elija periodos de tiempo más largos en sistemas con una conexión poco fiable. Tenga en cuenta que este ajuste no afecta a la comunicación de problemas y cambios de estado (carga inicial → absorción) al portal VRM. En cualquiera de estos casos se produce una transmisión inmediata de todos los parámetros.
Uso de una conexión segura (HTTPS)	Sí	Encripta la comunicación entre el dispositivo GX y el servidor VRM
Último contacto	-	Tiempo transcurrido desde el último contacto con el servidor VRM
Error de conexión	Ningún error	Aparece si hay un error en las comunicaciones VRM. Aquí puede ver más información sobre la resolución de errores de VRM. [82]
Comunicación bidireccional VRM	Deshabilitado	Habilite para VRM: VEConfigure a distancia y VRM: Actualización de firmware a distancia .
Reiniciar el dispositivo si no hay contacto	Deshabilitado	El dispositivo GX se reiniciará solo para intentar corregir un posible problema de red si la conexión a Internet se pierde durante el periodo de retardo establecido
Retardo de reinicio por falta de contacto (hh:mm)	01:00	El tiempo que la unidad debe estar desconectada para reiniciarse.
Ubicación del almacenamiento	Almacenamiento interno	Indica si se dispone de un dispositivo de almacenamiento externo (memoria USB o tarjeta microSD) o si se está usando el almacenamiento interno.
Espacio libre en el disco	-	Cantidad de bytes disponibles en el dispositivo de almacenamiento
microSD/USB	-	Seleccione para expulsar con seguridad una tarjeta microSD o una memoria USB (si es que hay una conectada) antes de retirarla físicamente. Si no lo hace, se podrían perder datos.
Registros almacenados	-	Cantidad de registros almacenados localmente cuando no hay conexión a Internet. El dispositivo GX almacenará todos los registros que pueda localmente y los cargará cuando vuelva a haber conexión a Internet.
Fecha del registro más antiguo	-	Si Internet/VRM no están disponibles, mostrará el registro más antiguo almacenado en el dispositivo GX.
<p>ESS - Un sistema de almacenamiento de energía (ESS) es un tipo de sistema de energía específico que integra una conexión a la red eléctrica con un inversor/cargador Victron, un dispositivo GX y un sistema de batería. Leer una descripción completa de las características</p>		
Modo	Optimizado (con BatteryLife)	Optimizado (con BatteryLife) y Optimizado (sin BatteryLife), Mantener las baterías cargadas, Control externo
Contador de red	-	Se debe dejar la configuración por defecto si no hay un contador de red externo de Victron instalado.
Salida CA del inversor en uso	Habilitado	Al ajustarlo en "No" se oculta el gráfico de la salida de CA del panel de resumen.
Autoconsumo de la batería	Todas las cargas del sistema	Este ajuste permite que el ESS use solamente energía de la batería para las cargas esenciales. Las opciones son "Todas las cargas del sistema" o "Solo las cargas críticas". "Salida CA del inversor en uso" debe estar habilitada para que aparezca esta opción.
Regulación multifásica	-	Ese ajuste de compensación de fase se usa en sistemas con una conexión trifásica a la red eléctrica.
Estado de carga mínimo (a menos que falle la red)	10 %	Límite de estado de carga mínimo configurable. El ESS alimentará las cargas a partir de la red cuando el estado de carga caiga hasta el ajuste configurado, excepto si hay un fallo en la red y el sistema está en modo Inversor.
Límite de estado de carga activo	10 %	Con este ajuste puede ver el nivel de estado de carga actual de BatteryLife.
Recorte de picos (peak shaving)	Solo por encima del estado de carga mínimo	Solo por encima del estado de carga mínimo, Siempre

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Estado de BatteryLife	Autoconsumo	Autoconsumo, Descarga deshabilitada, Carga lenta, Sostener, Recargar
Limitar energía del inversor	Deshabilitado	Limita la energía extraída por el Multi, es decir, limita la energía que se invierte de CC a CA.
Valor de referencia de la red eléctrica	50 W	Con un valor de referencia de la red eléctrica mayor, se puede proporcionar al sistema cierto "margen" para no inyectar demasiada energía a la red en caso de cambios súbitos en las cargas.
Inyección a la red	-	Establezca y limite la inyección a la red: FV acoplada a CA - inyectar exceso, FV acoplada a CC - inyectar exceso, Limitar la inyección del sistema
Niveles de carga programados	Inactivo	Le permite programar hasta cinco periodos durante los que el sistema tomará energía de la red para cargar la batería.
Contadores - Leer una descripción completa de las características		
Función	Contador de red eléctrica	Contador de red, Inversor FV, Generador, Contador CA
Tipo de fase	Monofase	Multifase o monofase
Inversores FV - Leer una descripción de todas las características		
Inversores:	-	Muestra los inversores FV CA conectados
Inv: Posición	Entrada CA 1	Entrada CA 1, entrada CA 2 y salida CA
Inv: Fase	L1	
Inv: Mostrar	Sí	
Buscar inversores FV	-	Buscar inversores FV disponibles
Direcciones de IP detectadas	-	Muestra la dirección IP de los inversores FV detectados
Añadir una dirección de IP manualmente	-	Si un inversor tiene una dirección de IP asignada manualmente, puede añadirla directamente aquí.
Escaneado automático	Habilitado	Este ajuste seguirá buscando inversores FV. Esto puede ser útil si se usa una dirección de IP asignada por DHCP que pueda cambiar.
Sensores inalámbricos de CA		
Seleccione la posición de cada sensor de CA (inversor FV en AC-input 1, 2 o en AC-output). Más información acerca de los sensores CA inalámbricos.		
Dispositivos Modbus TCP/UDP		
Escaneado automático	Habilitado	Busca automáticamente dispositivos Modbus TCP/UDP
Detectar dispositivos	-	Iniciar manualmente una búsqueda de dispositivos Modbus TCP/UDP
Dispositivos guardados	-	Muestra una lista de los dispositivos Modbus TCP/UDP encontrados con sus direcciones IP
Dispositivos detectados	Deshabilitado	Muestra una lista de los dispositivos Modbus TCP/UDP detectados. Use este menú para activar estos dispositivos.
Ethernet - Leer una descripción completa de las características [35]		
Estado	Desconectado	Su estado puede ser desconectado, conectando o conectado
Dirección MAC	-	
Configuración IP	Automático	Opciones: Asignación de dirección IP automática (DHCP) o manual
Dirección IP	-	
Máscara de red	-	
Pasarela	-	
Servidor DNS	-	
Dirección IP de enlace local	-	

Elemento	Valor por defecto	Descripción
WiFi - Leer una descripción completa de las características [36]		
Crear punto de acceso	Habilitado	Deshabilita el punto de acceso WiFi interno
Redes WiFi	-	Muestra una lista de las redes WiFi disponibles y/o la red a la que está conectado el dispositivo GX
Nombre	-	SSID de la red WiFi
Estado	Conectado	
Ignorar red	-	Pulse para "ignorar" la red si desea conectarse a una red diferente o resolver un problema
Intensidad de la señal	%	
Dirección MAC	-	
Configuración IP	Automático	Opciones: Asignación de dirección IP automática (DHCP) o manual
Dirección IP	-	
Máscara de red	-	
Pasarela	-	
Servidor DNS	-	
Módem GSM - Leer una descripción completa de las características		
Bluetooth		
Habilitado	Sí	
Código PIN	000000 (o un código PIN único proporcionado con el dispositivo o establecido manualmente)	
GPS - Leer una descripción completa de las características [15]		
Información GPS	-	Estado, latitud, longitud, velocidad, trayectoria, altitud, número de satélites
Dispositivo	-	Muestra información acerca del dispositivo para hacer un diagnóstico
Formato	DDD.DDDDD°	Elija entre grados decimales, grados y minutos decimales o grados, minutos y segundos
Unidad de velocidad	km/h	Seleccione entre km/h, metros por segundo, millas por hora o nudos.
Arranque/parada del generador - Leer una descripción completa de las características [123]		
Estado	Parado	Muestra el estado del generador. Posibles mensajes de estado: Parado, Calentamiento, Arrancado manualmente, Funcionamiento condicionado, Enfriamiento, Parando
Error	Ningún error	Indica si hay algún error (p. ej.: el generador debería estar funcionando pero no se detecta entrada de CA)
Tiempo de funcionamiento	hh:mm	El tiempo durante el que ha estado funcionando el generador desde el arranque.
Tiempo total de funcionamiento	hh:mm	Tiempo total durante el que ha estado funcionando el generador desde que se reinició.
Tiempo restante hasta mantenimiento	hh	Horas restantes hasta la próxima revisión de mantenimiento.
Tiempo hasta la siguiente prueba de funcionamiento	hh:mm	Si se ha programado una puesta en marcha periódica, este contador mostrará el tiempo que falta para que tenga lugar en días y horas.
Funcionalidad de arranque automático	Deshabilitado	Habilita o deshabilita las funciones de Arranque automático. Esto se puede configurar con más detalle en el menú Generador → Configuración → Condiciones

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Arranque manual	-	Arrancar generador, Funcionamiento durante hh:mm
Tiempo diario de funcionamiento	-	El submenú muestra la historia del tiempo que ha estado funcionando el generador (minutos) cada día durante los 30 días anteriores.
Arranque/parada del generador → Configuración		
Arranque/parada del generador → Configuración → Condiciones		
Si se pierde la comunicación	Detener generador	Detener, Arrancar, Mantener el generador funcionando
Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible	Deshabilitado	Esta opción es ideal para sistemas auxiliares en los que un Quattro tiene electricidad de la red conectada a una entrada CA y un generador conectado a la otra entrada CA. Con esta opción activada, el generador se detendrá en cuanto haya energía de la red disponible otra vez.
Estado de la carga de la batería	No	Usar el valor de estado de la carga de la batería para arrancar/detener - No / Sí Arrancar cuando el estado de carga sea inferior a - % Valor de arranque en periodos de silencio - % (para ignorar los periodos de silencio programados cuando sea totalmente imprescindible) Detener cuando el estado de carga sea superior a - % Valor de parada en periodos de silencio - % (permite un periodo de funcionamiento más corto en los periodos de silencio, una vez que se haya recuperado el sistema)
Corriente de la batería	No	Usar un valor para arrancar/detener - No / Sí
Tensión de la batería		Arrancar cuando el valor sea superior a - Amperios / Voltios / Vatios
Salida CA		Valor de arranque en periodos de silencio - Amperios / Voltios / Vatios (para ignorar los periodos de silencio programados cuando sea totalmente imprescindible) Arrancar cuando se alcance la condición durante - segundos (para permitir que haya picos momentáneos sin que se active el arranque) Detener cuando el valor sea inferior a - Amperios / Voltios / Vatios Valor de parada en periodos de silencio - Amperios / Voltios / Vatios (permite un periodo de funcionamiento más corto en los periodos de silencio, una vez que se haya recuperado el sistema) Detener cuando se alcance la condición durante - segundos (para permitir que haya caídas momentáneas sin detener el generador)
Alta temperatura del inversor	No	Arrancar con el aviso de valor - No / Sí
Sobrecarga del inversor		Arrancar cuando el aviso esté activo durante - segundos (para permitir que haya picos momentáneos sin que se active el arranque) Cuando desaparezca el aviso, detener transcurridos - segundos (para permitir que haya caídas momentáneas sin detener el generador)
Arranque/parada del generador → Configuración → Condiciones → Puesta en marcha periódica		

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Puesta en marcha periódica	No	Habilitar - No / Sí Intervalo de puesta en marcha Ignorar puesta en marcha si ha estado funcionando durante Fecha de inicio del intervalo de puesta en marcha Hora de arranque Duración de la puesta en marcha (hh:mm) Mantener en funcionamiento hasta que la batería esté totalmente cargada
Arranque/parada del generador → Configuración		
Tiempo mínimo de funcionamiento	0	El número mínimo de minutos durante los que funcionará el generador en cualquier momento en el que haya arrancado, incluso tras las condiciones de parada.
Periodo de calentamiento	0	Permite establecer un periodo configurable para que el generador se caliente o se enfríe mediante un control de relé mientras que el relé de entrada CA esté abierto y el inversor/ cargador no esté conectado a él.
Periodo de enfriamiento	0	
Detectar generador en la entrada CA	No	No / Sí - Se activará una alarma cuando no se detecte energía procedente del generador en la entrada CA del inversor. Asegúrese de que se configura la entrada CA correcta en generador en la página de configuración del sistema.
Alarma cuando el generador no esté en modo arranque automático	Deshabilitado	Si esta opción está habilitada, saltará una alarma cuando la función de arranque automático permanezca deshabilitada durante más de 10 minutos.
Periodos de silencio	0	Los periodos de silencio impedirán que el generador arranque aunque se den las condiciones normales para su funcionamiento. Se pueden especificar valores para ignorar los ajustes para los periodos de silencio (un umbral de batería muy baja para evitar que el sistema se apague, por ejemplo)
Tiempo de funcionamiento y mantenimiento	Submenú	Este es el menú de asistencia técnica en el que se pueden reiniciar el contador de tiempo de funcionamiento diario y el de mantenimiento y se pueden definir las horas del intervalo de mantenimiento.
Reiniciar los contadores de tiempo de funcionamiento diario		Se pueden reiniciar los contadores de tiempo de funcionamiento, por ejemplo, si se usan para tareas de mantenimiento o reparación, o si el generador se sustituye o se somete a una reparación importante.
Tiempo total de funcionamiento del generador (horas)		Tiempo total durante el que ha estado funcionando el generador desde que se reinició el contador.
Intervalo de mantenimiento del generador (horas)		Introduzca aquí el intervalo de mantenimiento en horas.
Reiniciar el temporizador de mantenimiento		Pulse para reiniciar el contador de mantenimiento una vez que se haya completado la revisión.
Bomba del depósito - Configure el arranque y la parada automáticos de la bomba en función de la información del nivel del depósito (transmisor). Arranque/parada automáticos de la bomba con Color Control GX		
Estado de la bomba	-	Muestra si la bomba está funcionando o no
Modo	Automático	Las opciones son automático, encendida y apagada. Esta es la anulación manual de la activación de los niveles de arranque y parada cuando hay un sensor de depósito conectado.
Sensor de depósito	Automático	Seleccione el sensor de depósito que se usa para la activación de la bomba del depósito. Si no hay ningún sensor de depósito conectado o no se detecta ninguno, aparecerá "Sin sensor de depósito".
Nivel de arranque	50 %	El punto de activación del nivel del depósito para que arranque la bomba del depósito (se cierra el relé).

Elemento	Valor por defecto	Descripción
Nivel de parada	80 %	El punto de activación del nivel del depósito para que se detenga la bomba del depósito (se abre el relé).
Relé		
Función	Relé de alarma	Seleccione la función del relé. Las opciones son "Relé de alarma", "Arranque/parada del generador", "Bomba del depósito", "Temperatura" y "Manual".
Polaridad	Normalmente abierto	Seleccione la polaridad del relé en la parte posterior del Cerbo-S GX. 'Normalmente abierto' o 'Normalmente cerrado'. Tenga en cuenta que la configuración en Normalmente cerrado aumenta el Cerbo-S GX consumo de energía. Esta opción sólo está disponible si está configurado como relé de alarma.
Servicios		
Modbus TCP	Off	Este ajuste habilita el servicio Modbus TCP. Puede encontrar más información acerca de Modbus TCP en este documento y en el libro blanco de comunicaciones https://www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf
MQTT en LAN (SSL)	On	Habilita MQTT en LAN - Puede encontrar más información sobre MQTT en Victron Community .
MQTT en LAN (Plaintext)	Off	Este ajuste ha de estar habilitado cuando se conecta una pantalla multifuncional marina
Puerto VE.Can	VE.Can	Perfil CAN-bus (Deshabilitado, VE.Can y Lynx Ion BMS 250 kbit/s, VE.Can y CAN-bus BMS 250 kbit/s, CAN-bus BMS 500 kbit/s, Oceanvolt 250 kbit/s, RV-C 250 kbit/s). Otras opciones: Dispositivos, salida NMEA 2000, Selector de número de identidad único, Comprobar números de identidad únicos, Estado de la red
CAN-bus		Perfil de CAN-bus, Enviar datos a VE.Can, Número de dispositivo único para VE.Can, Comprobar números únicos
I/O		
Entradas digitales	Off	Entradas digitales disponibles off, Alarma de puerta, Bomba de sentina, Alarma de sentina, Alarma de robo, Alarma de humo, Alarma de incendios, Alarma de CO2, Generador
Sensores de Bluetooth	Deshabilitado	Habilitar para buscar sensores Bluetooth compatibles (Ruuvi y Mopeka Pro). Otras opciones: Habilitar o deshabilitar los sensores Bluetooth detectados y ver qué adaptadores Bluetooth hay conectados en ese momento

8.2. Estado de carga (SoC) de la batería

8.2.1. ¿Qué dispositivo debo usar para calcular el estado de carga de la batería?

Hay tres tipos de productos que calculan el estado de carga. El Cerbo-S GX no calcula el estado de carga por sí mismo, sino que lo obtiene de los dispositivos conectados. Los tres productos que calculan el estado de carga son:

1. Monitores de batería como los BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS o Lynx Ion BMS
2. Inversores/cargadores Multi y Quattro
3. Baterías con monitor integrado y una conexión (BMS-Can en la mayoría de los casos) al Cerbo-S GX.

¿Qué se debe usar en cada caso?

Si tiene una batería con monitor integrado, como una batería BYD o Freedomwon, la respuesta es fácil: use eso. De lo contrario, las opciones dependerán del tipo de sistema:

1. Si el inversor/cargador MultiPlus o Quattro es la única fuente de carga a las baterías y el único consumidor, entonces puede funcionar como un monitor de batería básico porque contabiliza lo que entra y lo que sale. No hace falta un monitor de batería de uso exclusivo, como el BMV.
2. Si el sistema está formado por un inversor/cargador, varios MPPT y un [dispositivo GX](#), sigue sin ser necesario añadir un monitor de batería de uso exclusivo.
3. En cualquier otro tipo de sistema, como un barco o un vehículo con luces CC u otras cargas, será necesario contar con un monitor de batería de uso exclusivo.

8.2.2. Las diferentes soluciones explicadas en profundidad

1. Batería y Multi o Quattro (un sistema auxiliar típico)

No se necesita monitor de batería: el Multi o Quattro es el único producto conectado a la batería y tiene control absoluto sobre todas las corrientes de carga y descarga. De modo que puede calcular el estado de carga correcto por sí mismo.

Configuración:

1. Habilite y configure el monitor de batería en VEConfigure.
2. En el Cerbo-S GX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado. Debería ser el Multi o el Quattro.

2. Batería con Multi o Quattro y cargadores solares MPPT o un EasySolar con un dispositivo GX integrado

No se necesita monitor de baterías siempre y cuando todos los cargadores solares MPPT sean productos de Victron y estén conectados al Cerbo-S GX. El Cerbo-S GX leerá de forma continua la corriente de carga real de todos los cargadores solares y enviará el total al Multi (o Quattro), que usará esa información para sus cálculos del estado de carga.

Configuración:

1. Habilite y configure el monitor de batería en VEConfigure.
2. En el Cerbo-S GX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado. Debería ser el Multi o el Quattro.
3. En el mismo menú, compruebe que la opción "Usar la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga (SoC) del VE.Bus" está habilitada. Tenga en cuenta que esto no es un ajuste, sino un indicador de un proceso automático.

Tenga en cuenta que esta opción requiere versiones de firmware recientes en los Multi o Quattro (al menos 402) y en el Cerbo-S GX (al menos v2.06).

3. Batería con un monitor integrado

Cuando el sistema incluye una batería con monitor y cálculo del estado de carga integrados, como muchas de las baterías recogidas [aquí](#), no hace falta un monitor de batería de uso exclusivo.

Configuración:

1. Conecte el cable de comunicaciones de la batería al Cerbo-S GX siguiendo las instrucciones.
2. En el Cerbo-S GX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe que el monitor de batería seleccionado es la batería.



Tenga en cuenta que el ajuste del monitor de batería de VEConfigure es irrelevante. En sistemas como este, cambiar este ajuste no tendrá ningún efecto sobre la carga ni sobre ningún otro parámetro.

4. Otros tipos de sistemas

Cuando haya más cargadores, o cargas, además del Multi o de los cargadores solares MPPT, conectados a la batería se necesitará un monitor de batería de uso exclusivo. Por ejemplo:

- Cargas domésticas en sistemas marinos o de vehículos.
- Cargadores solares PWM
- Cargadores CA como Skylla-is, cargadores Phoenix, cargadores que no sean de Victron, etc.
- Alternadores
- Cargadores CC-CC
- Turbinas eólicas
- Turbinas hidráulicas

Si se usa una batería con monitor integrado, como se explica en el punto (3), este será el monitor de uso exclusivo de la batería. Véase el punto (3). De lo contrario instale un BMV, SmartShunt o Lynx Shunt VE.Can.

Configuración:

1. Configure el monitor de la batería conforme a sus instrucciones.
2. En el Cerbo-S GX, en Configuración → Configuración del sistema, compruebe el monitor de batería seleccionado.
3. Debería ser el BMV o el monitor de batería del derivador Lynx.
4. Finalizado.



Tenga en cuenta que el ajuste del monitor de batería de VEConfigure es irrelevante. En sistemas como este, cambiar este ajuste no tendrá ningún efecto sobre la carga ni sobre ningún otro parámetro.

8.2.3. Notas sobre el estado de carga


- Tenga en cuenta que el objetivo de todo esto es mostrar un estado de carga preciso al usuario y que no es algo necesario para que el sistema sea eficiente. El porcentaje de estado de carga no se usa para la carga de la batería. Sin embargo, es necesario cuando se necesita que un generador arranque y se detenga automáticamente en función del estado de carga de la batería.

Más información:

[Preguntas frecuentes de VRM - diferencia entre el estado de carga de BMV y de VE.Bus](#)

Consulte la [Sección de parámetros configurables](#) sobre Selección de monitor de batería y Tiene sistema CC.


8.2.4. Selección de la fuente de estado de carga (SoC)

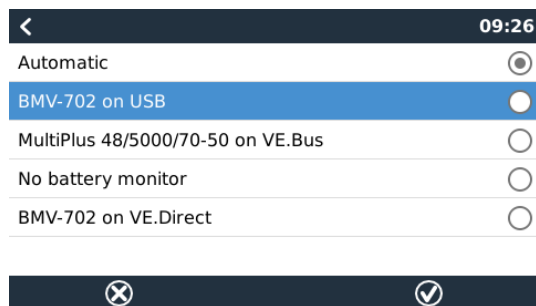

(Configuración → Configuración del sistema → Monitor de la batería)

En la imagen anterior puede ver varias opciones de valores de estado de carga que se muestran en la pantalla principal de Resumen. Seleccione la fuente que quiere ver en la pantalla principal de Resumen de su Cerbo-S GX.

En esa misma imagen hemos elegido el Ajuste automático. Cuando se selecciona "Automático", la pantalla de Configuración del sistema se mostrará aparecerá como en la siguiente imagen.

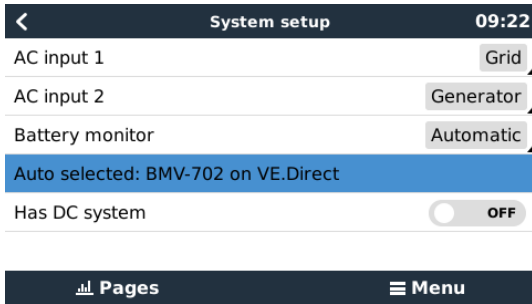

La función “Automático” sigue la siguiente lógica:

1. Cuando esté disponible, usará un monitor de batería de uso exclusivo, como el BMV, SmartShunt, Lynx Smart BMS o Lynx Shunt VE.Can, o una batería con monitor integrado.
2. Cuando haya más de uno de estos conectados, usará uno cualquiera al azar, aunque se puede seleccionar uno determinado de forma manual.
3. Cuando no haya un monitor de batería de uso exclusivo, usará el estado de carga VE.Bus.

¿Cuándo se debe usar la opción “Sin monitor de batería”?

Úsela en sistemas en los que:


1. haya un Multi o un Quattro instalado
2. no haya un BMV ni ningún otro monitor de batería instalado
3. el sistema tenga otras cargas CC, u otros cargadores, conectados a la misma batería, que no están conectados al Cerbo-S GX.

Una breve explicación: el estado de carga VE.Bus determinado por el Multi o el Quattro es incorrecto en la situación descrita porque no tiene en cuenta las corrientes de descarga y de carga de las otras cargas CC ni de los cargadores sin monitorización.

8.2.5. Información detallada sobre el estado de carga VE.Bus

- Cuando el inversor/cargador esté en carga inicial, el estado de carga no subirá por encima del valor establecido en VEConfigure para el parámetro “Estado de carga al finalizar la carga inicial” de la pestaña General, por defecto 85 %. En un sistema con cargadores solares, asegúrese de que la tensión de absorción configurada en el MPPT es ligeramente superior al mismo parámetro establecido en el inversor/cargador. Este último necesita reconocer que la tensión de la batería ha llegado al nivel de absorción. Si no lo hace, el estado de carga estará estancado en el porcentaje mencionado de final de carga inicial, del 85 % por defecto.

8.2.6. El menú de estado del sistema

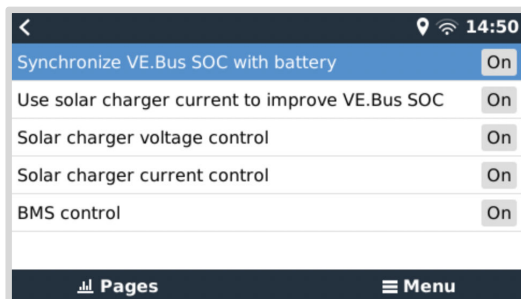

El menú de Estado del sistema (Configuración → Configuración del sistema → Estado del sistema) contiene indicaciones de diagnóstico que pueden ser útiles para diagnosticar problemas del sistema. Tenga en cuenta que aquí no puede configurarse nada. La indicación on/off depende de cómo esté configurado el sistema y de qué dispositivos contenga.

Su significado detallado es:

1. **Sincronización del estado de carga VE.Bus con la batería:**
 - Si está encendido (on) indica que el monitor de baterías activado en el Multi/Quattro está sincronizando su estado de carga con uno de una fuente mejor (un BMV o un BMS del sistema). El sistema hace esto automáticamente.
2. **Use la corriente del cargador solar para mejorar el estado de carga del VE.Bus:**
 - En un sistema VE.Bus, sin ningún otro monitor de baterías (sin BMS, sin SmartShunt, sin batería gestionada) pero con cargadores solares, se tiene en cuenta la corriente de carga solar y ayuda a mejorar el cálculo del estado de carga del

monitor de baterías interno del Multi/Quattro. El sistema hace esto automáticamente e indica que está activo mostrando On.

3. Control de la tensión del cargador solar:

- Si está encendido, indica que los cargadores solares no están siguiendo su propio algoritmo de carga interno. Están obteniendo un valor de referencia de tensión de algún otro sitio. O bien
 - una batería gestionada o bien,
 - lo obtienen del Multi/Quattro en un sistema ESS.

4. Control de la corriente del cargador solar:

- Esto indica que el sistema limita la corriente de los cargadores solares. En la mayoría de los casos, el dispositivo limitante es una batería gestionada o una corriente de carga máxima definida por el usuario en el menú DVCC.

5. Control BMS:

- Indica que el BMS está controlando el valor de referencia de tensión de carga (y no está usando el valor fijado para absorción y flotación del Multi/Quattro o del cargador solar).

8.3. Personalización del logotipo de la página de barcos y caravanas

Se puede usar un logotipo personalizado en la página de Barcos y caravanas.

Escriba la siguiente dirección en el navegador de Internet de un dispositivo conectado a la misma red usando esta dirección como plantilla: <http://venus.local/logo.php> o [http://\[ip-aquí\]/logo.php](http://[ip-aquí]/logo.php) (introduzca la dirección de IP de su dispositivo en los corchetes).

La dirección de IP puede encontrarse en Configuración → Ethernet o WiFi. Una vez que la página se ha descargado, elija una imagen de su dispositivo. Reinicie su dispositivo GX.

8.4. LED y pulsador

8.4.1. LED

En el lateral del Cerbo-S GX hay dos LED. Durante el arranque, pasa por los siguientes estados:

Arranque

El comportamiento de los LED durante el proceso de arranque depende de si el punto de acceso WiFi y el Bluetooth estaban activados previamente o no.

- Etapa 1: Los dos LED están apagados durante aproximadamente 4 segundos.
- Etapa 2: El LED del punto de acceso WiFi empieza a parpadear en rojo durante aproximadamente 40 segundos.
- Etapa 3: El LED del punto de acceso WiFi empieza a parpadear en verde durante aproximadamente 10 segundos (o permanece apagado si el punto de acceso WiFi estaba deshabilitado antes del arranque).
- Etapa 4: El LED de Bluetooth empieza a parpadear en azul (o permanece apagado si el Bluetooth estaba deshabilitado antes del arranque).

Durante el funcionamiento

- El LED del punto de acceso WiFi parpadea en rojo: punto de acceso WiFi integrado deshabilitado
- El LED del punto de acceso WiFi parpadea en verde: punto de acceso WiFi integrado habilitado (por defecto)
- LED Bluetooth apagado: Bluetooth deshabilitado
- LED Bluetooth parpadea en azul Bluetooth habilitado
- LED Bluetooth azul fijo Se ha establecido la conexión Bluetooth a la aplicación VictronConnect

8.4.2. Pequeño botón empotrado situado encima del bloque terminal de entrada de alimentación

Pulsación breve: Encendido/apagado del punto de acceso WiFi y del Bluetooth

Un sola pulsación breve enciende y apaga el punto de acceso WiFi interno. El LED indica su estado: cuando el LED de punto de acceso WiFi parpadea en rojo y el LED de Bluetooth está apagado, el punto de acceso WiFi integrado y el Bluetooth están deshabilitados. Cuando el LED de punto de acceso WiFi parpadea en verde y el LED de Bluetooth parpadea en azul, el punto de acceso WiFi integrado y el Bluetooth están habilitados.

Pulsación larga: restablece la configuración de fábrica de la red

Mantenga pulsado el botón pequeño durante al menos cuatro segundos. El LED permanecerá encendido durante dos segundos para indicar que se ha reconocido la pulsación larga, a continuación deje de presionar el botón en cuanto el LED del punto de acceso WiFi empiece a parpadear rápidamente en verde.

Todos los ajustes volverán a los valores de fábrica:

- Ethernet vuelve a estar en DHCP
- Punto de acceso WiFi habilitado
- Contraseña de la consola remota deshabilitada
- Consola remota habilitada en LAN y VRM




Tenga en cuenta que tras restaurar los valores de fábrica será necesario apagar y encender el Cerbo (retirando el conector de alimentación (Power in) durante un par de segundos) para volver a habilitar el Bluetooth y el punto de acceso WiFi y poder acceder al dispositivo GX tal y como se describe en el apartado [Acceso al dispositivo GX \[40\]](#).

8.5. Configuración del relé de temperatura

Se pueden configurar los relés 1 y 2 integrados (si procede) para que se activen y se desactiven en función de la temperatura.


Véase la [sección de Conexión de sensores de temperatura](#) para consultar información sobre compatibilidad e instrucciones de conexión. Compruebe que los sensores de temperatura están bien conectados y que transmiten la temperatura en la lista de dispositivos.

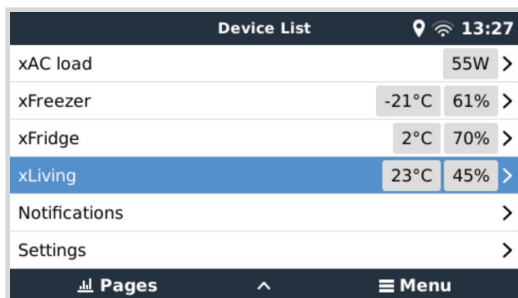

El relé de temperatura se controla desde el Menú de ajustes → Relé → Función (Relé 1/2) → Temperatura. Una vez habilitado aparecerá el menú de Reglas de control de la temperatura en el menú del Relé y dentro de los sensores de temperatura detectados.




Se puede usar cada sensor de temperatura para controlar el relé. Seleccione el sensor de temperatura que quiere usar para controlar el relé. Los sensores de temperatura que no se usen mostrarán el mensaje “No actions” (Sin acciones). Desde este menú se puede habilitar o deshabilitar el control del relé de temperatura de cada sensor de temperatura.

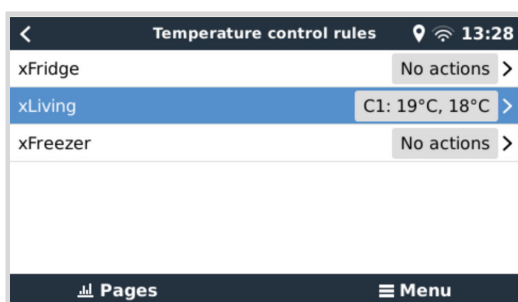


En los productos GX con dos relés disponibles (Cerbo GX, Cerbo-S GX y Ekrano GX), es posible tener un solo sensor de temperatura que controle los dos relés. También se puede tener un solo relé controlado por varios sensores de temperatura diferentes. Por ejemplo, un Cerbo GX con dos calentadores para baterías de litio y que solo usa los dos al mismo tiempo cuando es necesario.

1. En Relé → Reglas de control de temperatura → Menú del sensor de temperatura
2. Habilitar la activación del relé por la temperatura
3. Asigne el control de relé al Relé 1
4. Fije el valor de activación en 5 grados
5. Fije el valor de desactivación en 10 grados

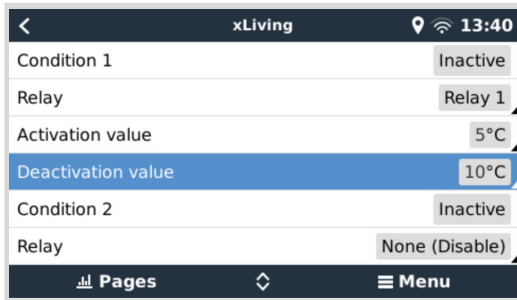

Si esto no es suficiente para mantener la temperatura de la batería por encima de 5 grados, puede que también quiera conectar un segundo contactor de calentador en el relé 2.

1. Descienda en el menú hasta la Condición 2
2. Asigne el control de relé al Relé 2
3. Fije el valor de activación en 4 grados
4. Fije el valor de desactivación en 6 grados

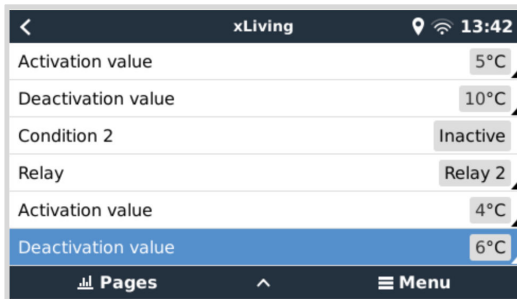

Esto significa que el relé 1 estará activo si la temperatura de la batería cae por debajo de 5 grados. Si la temperatura sigue bajando por debajo de 5 grados hasta 4 grados, se activará el segundo calentador a través del relé 2. Si esto es suficiente para volver a subir la temperatura a 6 grados, el relé 2 se desactivará y el relé 1 permanecerá activo hasta que la temperatura de la batería vuelva a 10 grados.

Tenga en cuenta que los contactos físicos de conexión están disponibles para el relé 1 y el relé 2 en las configuraciones de Normalmente abierto y Normalmente cerrado.



Tenga en cuenta las especificaciones sobre límites de potencia de los relés. Puede que sea necesario conectar los aparatos mediante un contactor adicional si los requisitos de potencia superan la especificación del límite de potencia del relé.

9. Actualizaciones de firmware

9.1. Registro de cambios

El registro de cambios (changelog) se puede encontrar en [Victron Professional](#) en Firmware → Directorio Venus OS. Para acceder a Victron Professional es necesario [inscribirse](#) (es gratuito).

9.2. A través de Internet o con una tarjeta microSD o una memoria USB

Hay dos formas de actualizar el firmware:

1. A través de Internet, manualmente o dejando que compruebe si hay nuevas actualizaciones cada día.
2. Desde una tarjeta microSD o una memoria USB.



9.2.1. Descarga directa desde Internet

En dispositivos GX sin pantalla (por ejemplo, Venus GX o Cerbo GX sin GX Touch), use la [Consola Remota para acceder a los siguientes menús](#).

1. Para hacer la actualización desde Internet, vaya a: **Configuración** → **Firmware** → **Actualizaciones desde Internet**.
2. Pulse “Comprobar si hay actualizaciones”.
3. Si hay una versión de firmware más reciente aparecerá en “Actualización disponible”. Pulse para actualizar a la nueva versión de firmware.
4. Una vez que se haya actualizado el dispositivo GX a la nueva versión de firmware, asegúrese de comprobar los ajustes de su instalación.



Tenga en cuenta que para casi todas las aplicaciones del sistema, nuestro consejo es tener las actualizaciones automáticas deshabilitadas, que es además la configuración de fábrica. En su lugar, actualice el sistema en un momento que le resulte conveniente, cuando haya personas en el lugar listas para volver al sistema anterior y/o resolver problemas si se produjesen.

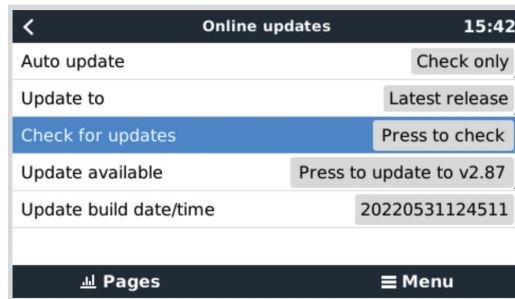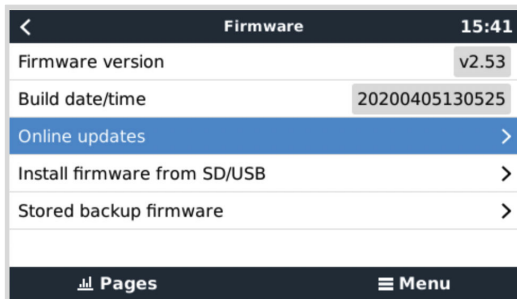

9.2.2. Tarjeta microSD o memoria USB

La actualización con una tarjeta microSD o una memoria USB se llama “Actualización sin Internet”. Use esta opción para actualizar un dispositivo que no esté conectado a Internet.

1. Paso 1. Descargar


- [Cerbo-S GX - venus-swu-cerbosgx.swu](#)

Tenga en cuenta que los mismos archivos, y el registro de cambios, están disponibles en [Victron Professional](#). También hay una conexión para vincular su Dropbox a nuestra carpeta compartida, de modo que siempre tenga los últimos archivos de firmware disponibles en su ordenador.

2. Instalación en una tarjeta microSD o una memoria USB


- Guarde el archivo en la carpeta raíz de la tarjeta microSD o memoria USB.

3. Inserte el dispositivo

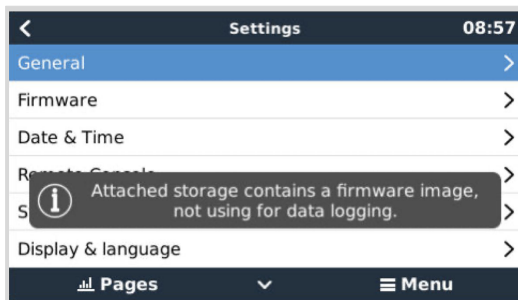

Aparecerá una advertencia diciendo que “El almacenamiento vinculado contiene una imagen de firmware, no se usa para guardar registros”. Puede ignorarla sin problema.

4. Inicie la actualización.

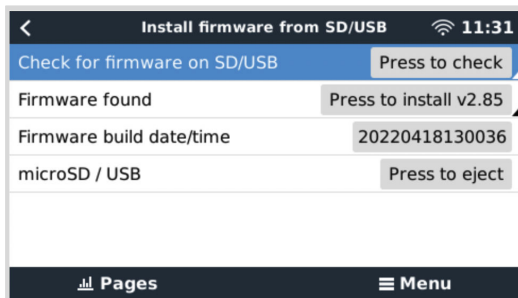


- Vaya a **Configuración** → **Firmware** → **Instalar firmware desde SD/USB**.
- Pulse “Comprobar si hay firmware en SD/USB”.
- Si el firmware de la tarjeta microSD o memoria USB es más reciente que el que tiene el dispositivo, aparecerá “Firmware encontrado”. Pulse para iniciar el proceso de actualización.

9.3. Volver a una versión de firmware anterior

Hay dos formas de volver a una versión de firmware anterior:

1. Con la opción de Firmware almacenado o
2. descargando un archivo de firmware específico, guardándolo en una tarjeta microSD o memoria USB e instalándolo desde ese dispositivo.


9.3.1. Opción de Firmware almacenado

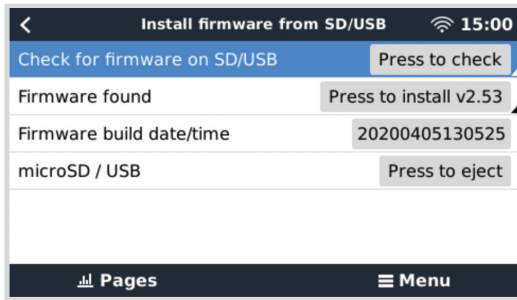

Esta opción le permite cambiar entre la versión de firmware actual y la anterior. No requiere Internet o tarjeta SD.

1. Vaya a **Ajustes** → **Firmware** → **Firmware almacenado**.
2. La siguiente pantalla muestra la versión de firmware actualmente en funcionamiento y la versión de firmware con la que se puede arrancar.
3. Pulse sobre “Pulsar para arrancar” para arrancar en la versión de firmware almacenada.
4. Ahora se arranca la versión de firmware anterior y la versión de firmware anterior se almacena en su lugar.

9.3.2. Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB

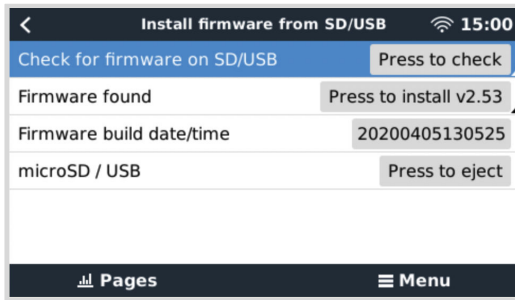

Puede haber razones por las que sea necesario descargar e instalar manualmente una versión de firmware concreta (por ejemplo, una versión de firmware más antigua que no esté guardada como “Firmware almacenado” en el dispositivo GX). En este apartado se explica cómo hacerlo.

1. Se pueden descargar antiguas versiones de firmware de Venus OS aquí: <https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/>
2. Descargue el archivo .swu de la versión correspondiente.
3. Guarde el archivo .swu en la carpeta raíz de una tarjeta microSD o memoria USB.
4. Introduzca la tarjeta microSD o memoria USB en su dispositivo GX.
5. Aparecerá una advertencia diciendo que “El almacenamiento vinculado contiene una imagen de firmware, no se usa para guardar registros”. Puede ignorarla sin problema.
6. Vaya a **Configuración** → **Firmware** → **Instalar firmware desde SD/USB**.
7. Debe mostrar la versión de firmware concreta como “Firmware encontrado”. Pulse sobre ella para instalarla.



Tenga en cuenta que aunque el backporting no suele ser un problema, es posible que algunos ajustes vuelvan a sus valores predeterminados. Asegúrese de comprobarlo.

9.4. Venus OS Large image

Además del firmware normal Venus OS, también se puede instalar Venus OS Large, una versión ampliada de Venus OS que incorpora Node-RED y Signal K Server.

Entre otras cosas, Node-RED ofrece un panel de control totalmente personalizable que puede verse en un navegador web, tanto localmente como a distancia, a través de los servidores de VRM.

Signal K Server está diseñado para yates y datos de multiplexores de NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K y otras entradas de sensores. Los datos de todos los dispositivos conectados al dispositivo GX están automáticamente disponibles en Signal K para su posterior tratamiento.


Tenga en cuenta que ni hay ni habrá asistencia técnica oficial para las funciones ampliadas incluidas Venus OS Large image.

Tras instalar la versión de firmware normal, hay una opción de “Tipo de imagen” en el menú de “Actualizaciones online”, que también permite seleccionar “Large” para el tipo Venus OS Large image y actualizar el firmware como se describe en este apartado.

Se puede encontrar una descripción detallada de todas las funciones y cómo instalarlas en nuestro documento [Venus OS Large image: Signal K y Node-RED](#).


10. Seguimiento del inversor/cargador VE.Bus

10.1. Ajuste del límite de corriente de entrada

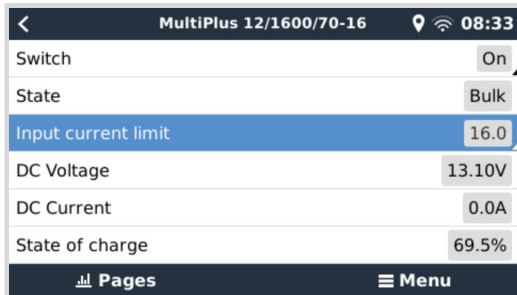

En este apartado se explican las implicaciones de habilitar y deshabilitar el control por el usuario del ajuste del límite de corriente de entrada, como se puede ver en el menú anterior (Lista de dispositivos → [su inversor/cargador]).

El límite establecido por el usuario en el Cerbo-S GX se aplicará a todas las entradas en las que **Invalidado por el panel remoto**, configurado con VEConfigure, esté habilitado:

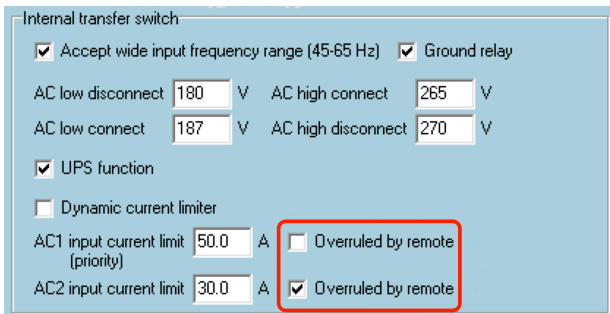

Usamos como ejemplo un barco con dos entradas de CA y un Quattro en el que:

1. hay un generador capaz de generar 50 A conectado en la entrada 1
2. La alimentación del puerto se conecta a la entrada 2 (la energía disponible depende del valor nominal del suministro de energía del puerto).

Configure el sistema exactamente igual que en la captura de pantalla de VEConfigure anterior. La entrada 1 tiene prioridad sobre la entrada 2, por lo que el sistema se conectará automáticamente al generador siempre que esté funcionando. Se aplicará el límite de corriente de entrada de 50 A fijado. Y cuando el generador no esté disponible, y la red eléctrica esté disponible en la entrada 2, el Quattro usará el límite de corriente de entrada configurado en el Cerbo-S GX.

Dos ejemplos más: (En ambos casos, si deshabilita el ajuste "Invalidado por el panel remoto", establecer un límite de corriente en el Cerbo-S GX no tendrá ningún efecto. Y si habilita "Invalidado por el panel remoto" para las dos entradas, se aplicará el límite de corriente fijado en el Cerbo-S GX en las dos.)

Valores mínimos del límite de corriente de entrada

Cuando PowerAssist está habilitado en VEConfigure, hay un límite mínimo de corriente de entrada. El límite es diferente en cada modelo. Tras fijar la corriente de entrada en un valor inferior al límite, volverá a subir automáticamente hasta el límite

Tenga en cuenta que se puede fijar el límite de corriente de entrada en 0. Cuando se fije en 0, el sistema estará en passthrough (cargador deshabilitado).

Sistemas paralelos y trifásicos


El límite de corriente de entrada de CA establecido es el límite total por fase.

10.2. Advertencia sobre la rotación de fase


El suministro de CA, ya sea de un generador o de la red eléctrica, a un sistema inversor/cargador trifásico necesita estar en la rotación correcta, también llamada secuencia. De lo contrario, los inversores/cargadores no aceptarán el suministro de CA y permanecerán en modo Inversor.

En ese caso aparecerá la advertencia de Rotación de fase. Para resolver este problema, cambie los cables de la entrada de CA: cambie cualquiera de las fases, cambiando de este modo la rotación de L3 → L2 → L1 a L1 → L2 → L3. O vuelva a programar los Multi y modifique la fase asignada para que coincida con el cableado.

En el dispositivo GX, la advertencia aparecerá como una notificación en la interfaz gráfica del usuario:

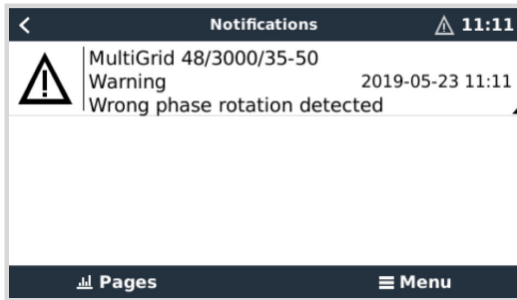


También se podrá ver en los menús:

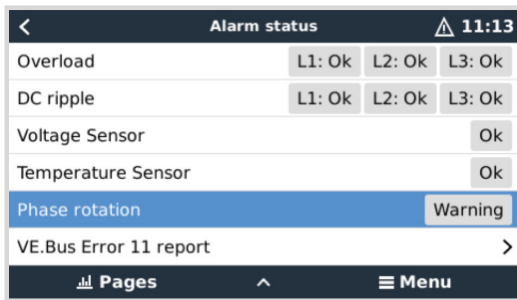

En el portal VRM, se verá en el widget Alarmas y avisos VE.Bus de la página avanzada y también aparecerá en el registro de alarmas de VRM. Además, se enviará un correo electrónico a través del [sistema de seguimiento de alarmas de VRM](#).



10.3. Alarma de conexión BMS perdida

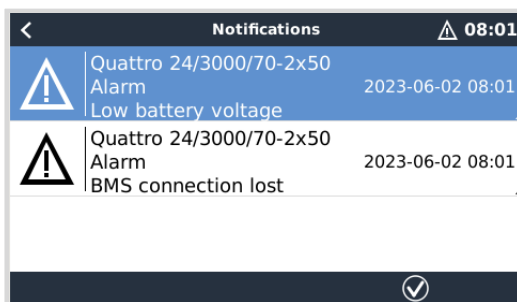


Esta alarma se dispara si el inversor/cargador recibe datos CVL/CCL o DCL de una batería gestionada y se apagará si la batería se desconecta o se pierde la comunicación con la batería. La alarma también salta si el inversor/cargador pierde la conexión con un VE.Bus BMS.

Tenga en cuenta que el sistema también mostrará una alarma por tensión baja de la batería. Sin embargo, esta alarma no se debe a tensión baja en la batería, sino a la falta de información de la batería por la pérdida de la comunicación.

Para resolver el problema, restablezca la conexión con el BMS o reinicie (o apague y vuelva a encender) el inversor/cargador. Se puede reiniciar desde el [Menú avanzado](#) [68] del dispositivo VE.Bus.

10.4. Seguimiento de fallo de la red

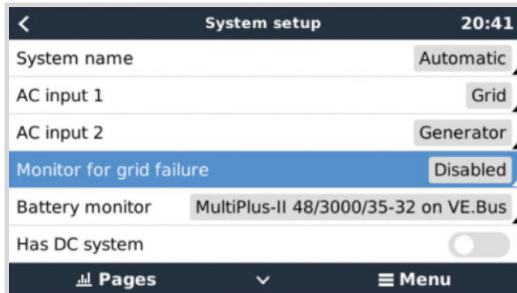

Si esta opción está habilitada, aparece una alarma cuando el sistema ha estado desconectado de la entrada de CA configurada para ser Red o Puerto durante más de 5 segundos.


- La alarma aparece como una notificación en la interfaz gráfica del usuario y como una alarma en el portal VRM, y también estará disponible en Modbus TCP/MQTT.
- Se recomienda su uso en sistemas de reserva. Y también en embarcaciones y vehículos que se alimenten de la toma del puerto.

Tenga en cuenta que este ajuste controla si el sistema está conectado a la red o al puerto. El seguimiento del generador ya está disponible como parte de la función de 'Arranque/parada del generador' y no como parte de esta opción.



No use esta opción en sistemas que usen el ajuste de "Ignorar la entrada de CA" en nuestros inversores/cargadores: cuando el sistema ignora la entrada de CA, es decir, funciona en modo isla, según lo previsto, incluso si la red eléctrica está disponible, informará de un fallo en la misma.


10.5. Menú avanzado

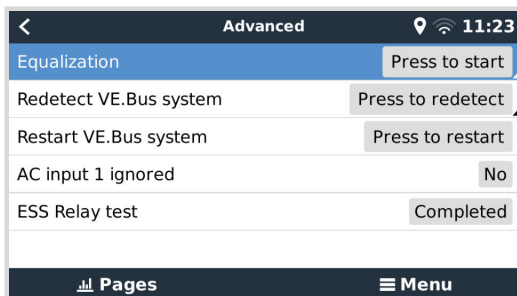

Se puede acceder al Menú avanzado desde Lista de dispositivos → [Multi o Quattro] → Avanzado y contiene opciones para eculización, redetección y reinicio del sistema VE.Bus y muestra el estado de prueba del relé ESS.


- **Eculización:** Inicia la eculización. Consulte la documentación del Multi o del Quattro para más información.
- **Volver a detectar el sistema VE.Bus:** Limpia el caché del Cerbo-S GX que tenga datos del sistema VE.Bus almacenados para que el arranque tarde lo menos posible. Use esta opción cuando, por ejemplo, un VE.Bus BMS que solía formar parte del sistema ya no se usa o se ha sustituido por un Lynx Smart BMS. Al usar Volver a detectar el sistema VE.Bus, el inversor/cargador no se apaga durante un par de segundos como sucede cuando se usa Reiniciar el sistema VE.Bus.
- **Reiniciar el sistema VE.Bus:** Reinicia el inversor/cargador (igual que si se apagase y se volviese a encender desde el interruptor giratorio principal de la parte frontal) si no se ha reiniciado automáticamente (después de tres intentos), por ejemplo, tras una sobrecarga (muy) elevada o tres sobrecargas seguidas. Se borran los errores persistentes como, por ejemplo, un error de sobrecarga repetido e irreparable.
- **Entrada CA 1 ignorada:** Estado del indicador de la Entrada de CA 1
- **Prueba del relé ESS:** Muestra el estado de la prueba del relé ESS. Solo es relevante en los sistemas ESS. Véase la pregunta nº 9 de las [preguntas frecuentes del manual de ESS](#) para más información.

10.6. Seguimiento del estado de alarma

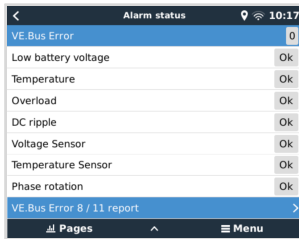

Se puede acceder a la página de Seguimiento del estado de alarma desde Lista de dispositivos → [Multi o Quattro] → Estado de alarma. Muestra información de diagnóstico de parámetros específicos para ayudar a resolver problemas y proporciona información adicional sobre el [error 8/11 del VE.Bus](#).

10.7. Menú de configuración de la alarma VE.Bus

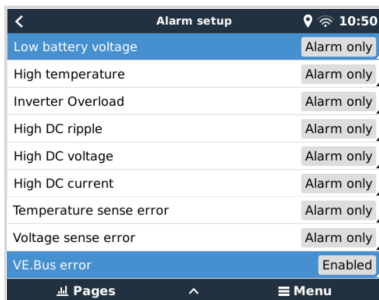

Cuando se usa un sistema VE.Bus, se puede configurar el nivel de gravedad de los problemas del sistema VE.Bus que debería mostrar una notificación en el Cerbo-S GX (y hacerlo pitar):

Para modificar las notificaciones de Alarmas y avisos VE.Bus, haga lo siguiente:

1. En la Consola remota, vaya a Lista de dispositivos → [su producto VE.Bus] → Configuración de alarmas
2. Elija entre los siguientes ajustes de notificación para cada alarma:
 - **Deshabilitada:** El Cerbo-S GX nunca pitará ni mostrará notificaciones. No recomendado.
 - **Solo alarma** (por defecto): El Cerbo-S GX solo pitará y mostrará una notificación cuando el sistema VE.Bus se haya apagado por una alarma. Los avisos se ignoran.
 - **Alarmas y avisos:** El Cerbo-S GX pitará y mostrará una notificación para todas las alarmas y avisos seleccionados.
3. Desplácese hasta el final de la lista y habilite o deshabilite las notificaciones de error VE.Bus.


Cuando haya terminado, no olvide cambiar el nivel de acceso a usuario, si procede.

10.8. Menú del dispositivo



El menú del Dispositivo (Lista de dispositivos → [Multi o Quattro] → Dispositivo) contiene parámetros relativos al dispositivo como creación de un nombre personalizado, versión de firmware, números de serie (en el submenú) y otros elementos que pueden usarse para hacer diagnósticos.

10.9. Prioridad a la energía solar y eólica

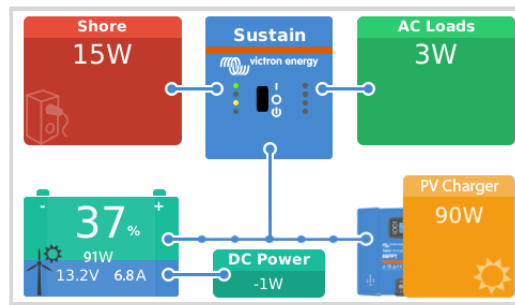

La función de dar prioridad a la energía solar y eólica garantiza que se usen energía solar y eólica para cargar la batería. Al mismo tiempo, la energía de la red solo se usa para evitar que la batería sufra una descarga demasiado profunda.

Cuando está activada, el sistema permanece en este modo, llamado Sostenimiento, durante siete días; si no hay energía solar o eólica suficiente, se hará un ciclo de carga completo para cargar las baterías al 100 %. De este modo, las baterías se mantienen en condiciones óptimas y listas para su uso posterior.

Transcurridos estos siete días, el sistema no volverá al modo Sostenimiento. En su lugar, mantendrá las baterías completamente cargadas y dará prioridad a la energía solar frente a la de la red siempre que sea posible durante el día para alimentar cargas CC como bombas y sistemas de alarma.

Para más detalles e información sobre la configuración, véase el [manual de Prioridad a la energía solar y eólica](#).

11. Control de corriente y tensión distribuido (DVCC)

11.1. Introducción y características

Al habilitar el DVCC, un dispositivo GX pasa de ser un monitor pasivo a ser un controlador activo. Las características y efectos de la habilitación del DVCC dependen del tipo de batería que se use. El efecto también depende de los componentes Victron instalados y de su configuración. Dos ejemplos:

Baterías CAN-bus gestionadas: En sistemas que tengan conectada una batería CAN-bus BMS gestionada, el dispositivo GX recibe un límite de tensión de carga (CVL, por sus siglas en inglés), un límite de corriente de carga (CCL) y un límite de corriente de descarga (DCL) de dicha batería y se los transmite a los inversores/cargadores y a los cargadores solares conectados. Entonces, estos deshabilitan sus algoritmos de carga internos y simplemente hacen lo que les indica la batería.

Baterías de plomo-ácido: En sistemas con baterías de plomo-ácido, el DVCC ofrece características como un límite de corriente de carga configurable para todo el sistema donde el dispositivo GX limita activamente el inversor/cargador en caso de que los cargadores solares estén ya cargando a plena potencia, además del Sensor de temperatura compartido (STS) y del Sensor de corriente compartido (SCS).

Esta tabla muestra los ajustes recomendados para distintos tipos de baterías:

	Plomo-ácido	VE.Bus BMS V1 Litio	VE.Bus BMS V2 ¹⁾ Litio	Baterías gestionadas de terceros compatibles ²⁾
Configuración automática	No	No	No	2)
Corriente de carga del sistema	Sí	Sí	Sí	2)
¿Debería habilitar el SVS?	Sí	3), 4)	3), 4)	2)
¿Debería habilitar el STS?	Sí	No	No	2)
¿Debería habilitar el SCS?	Sí	3), 4)	3), 4)	2)
Método de control de la carga	N/A	N/A	N/A	2)
Cable ATC/ATD (permitir la carga/permitir la descarga)	N/A	Sí	5)	2)

¹⁾ DVCC debe estar habilitado para que el dispositivo GX controle los cargadores solares, el inversor RS o el Multi RS en un sistema con un VE.Bus BMS V2.


²⁾ Use el [manual de Compatibilidad de baterías](#) para ver qué parámetros hay que ajustar y cuáles se ajustan automáticamente.

³⁾ En un sistema ESS el dispositivo VE.Bus ya está sincronizado con los cargadores solares, por lo que recomendamos dejar el SVS y el SCS apagados.

⁴⁾ Para todos los demás sistemas: Si se instala un BMV o SmartShunt, se aconseja habilitar el SVS y el SCS. En todos los demás casos, deje el SVS y el SCS deshabilitados.

⁵⁾ Los cargadores solares, inversores/cargadores, Multi RS e inversores RS no requieren cableado. Todas las demás cargas y cargadores deben conectarse por cable y controlarse mediante ATC/ATD (permitir la carga/permitir la descarga).

Para habilitar o deshabilitar el DVCC, vaya a Configuración → DVCC en el dispositivo GX:

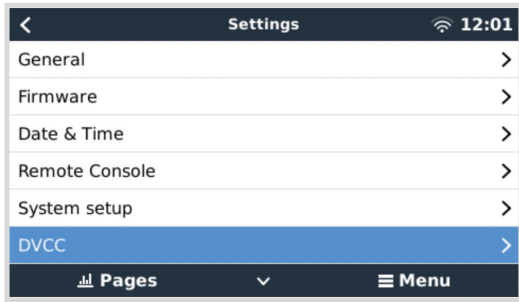

11.2. Requisitos de DVCC

1. Compatibilidad de la batería

- Para baterías conectadas CAN-bus consulte la página correspondiente de su [manual de Compatibilidad de baterías](#) para ver si la habilitación de DVCC se ha probado en su tipo de batería y si es compatible. **Si no se menciona DVCC en las notas relativas a su batería, no lo habilite.**
- Con baterías de gel, AGM, OPzS y otras baterías de plomo-ácido, se puede usar el DVCC sin ningún problema. Lo mismo sucede con las baterías de litio Smart de Victron Energy con el VE.Bus BMS, el Lynx Ion + Shunt BMS o el Lynx Ion BMS. El DVCC se habilita a la fuerza para el Lynx Smart BMS.

2. Versiones de firmware

No use el DVCC cuando no se cumplan los requisitos. En todos los casos, recomendamos instalar la última versión de firmware durante la puesta en marcha. Una vez que funcione bien, no hay necesidad de actualizar el firmware de forma proactiva sin motivo. Pero si surgen dificultades, lo primero que se debe hacer es actualizar el firmware.

Versiones de firmware mínimas necesarias:

Producto Victron	Versión mínima de firmware
Multi/Quattro	422
MultiGrid	424
Multi RS, Inversor RS, MPPT RS	v1.08
Dispositivo GX	v2.12
VE.Direct MPPT	v1.46
VE.Can MPPT con VE.Direct	v1.04
Cargadores solares MPPT VE.Can antiguos (con la pantalla)	No puede usarse
Lynx Ion + Shunt	v2.04
Lynx Ion BMS	v1.09
Lynx Smart BMS	v1.02

A partir de la versión v2.40 de firmware de Venus, aparecerá el mensaje de advertencia "Error n.º 48 - DVCC con firmware incompatible" si uno de los dispositivos tiene un firmware incompatible cuando se usa el DVCC. Para más información sobre el error n.º 48, véase el [apartado de Códigos de error](#).

En el caso de los sistemas ESS, el Asistente ESS debe ser de la versión 164 o posterior (lanzada en noviembre de 2017).

11.3. Efectos del DVCC en el algoritmo de carga

En modo autónomo, nuestros inversores/cargadores y cargadores solares MPPT usan su propio algoritmo de carga interno. Esto significa que ellos mismos determinan cuánto tiempo permanecer en absorción, cuándo pasar a flotación y cuándo volver a carga inicial o ir a almacenamiento. Y en estas diferentes fases usan los parámetros configurados en VictronConnect y VEConfigure.

En sistemas ESS y sistemas con baterías gestionadas (véase el [manual de Compatibilidad de baterías](#)), el algoritmo de carga interno está deshabilitado y el cargador funciona con un objetivo de tensión de carga controlado externamente. En esta table se explican las distintas posibilidades:

Guía de selección			Algoritmo de carga resultante	
Tipo de sistema	Tipo de batería	DVCC	Inversor/cargador	Cargador solar
Asistente ESS ¹⁾	Batería inteligente	Encendido	Batería	Batería
		Apagado	No haga esto; es mejor que habilite el DVCC	
	Batería normal	Encendido	Interno	Inversor/cargador
		Apagado	Interno	Inversor/cargador
Standard	Batería inteligente	Encendido	Batería	Batería
		Apagado	No haga esto; es mejor que habilite el DVCC	
	Batería normal	Encendido	Interno	Interno
		Apagado	Interno	Interno

¹⁾ El Asistente ESS solo se instala en un determinado tipo de sistema energético que integra una conexión a la red con un inversor/cargador Victron, un dispositivo GX y un sistema de batería, que no debe confundirse con un sistema aislado como el que se usa en barcos o autocaravanas.

Detalles

• Interno

- El algoritmo de carga interno (carga inicial → absorción → flotación → re-carga inicial) y las tensiones de carga configuradas están activas.
- Estado de carga indicado por el inversor/cargador: carga inicial, absorción, flotación y así sucesivamente.
- Estado de carga indicado para el cargador solar MPPT: carga inicial, absorción, flotación y así sucesivamente (versión de firmware v1.42 o posterior. Las versiones anteriores tienen un fallo que hace que el cargador solar MPPT diga "Control externo" cuando solo se está limitando la corriente; su algoritmo de carga interno sigue activo.)

• Inversor/cargador (solo se aplica a MPPT)

- El algoritmo de carga interno del MPPT está deshabilitado, y en su lugar está controlado por un valor predeterminado de tensión de carga procedente del inversor/cargador.
- Estado de carga indicado para el cargador solar MPPT: Control externo

• Batería

- El algoritmo de carga interno está deshabilitado y, en su lugar, el dispositivo está controlado por la batería.
- Estado de carga indicado por inversor/cargador: Control externo
- Estado de carga indicado para el cargador solar MPPT: Control externo (los LED siguen mostrando carga inicial y absorción, nunca flotación).

11.3.1. El DVCC tiene efecto cuando hay más de un Multi/Quattro conectado

Solo el Multi/Quattro (que puede ser un solo dispositivo o varios configurados para trifásica o fase dividida, o en paralelo) conectado al puerto VE.Bus será controlado mediante DVCC. Otros sistemas, conectados al dispositivo GX con un MK3-USB, no están controlados por DVCC y cargarán y descargarán según su propia configuración.

Esto se aplica a todos los tipos de sistemas con DVCC habilitado. Por ejemplo, un sistema que no cuente con una batería gestionada (CAN-bus) y use solo el límite de corriente de carga DVCC: ese límite de corriente de carga solo se aplica al Multi o al Quattro conectado al puerto VE.Bus.

11.4. Características DVCC para todos los sistemas

Estas características se aplican a todos los tipos de sistemas cuando DVCC está habilitado: con o sin Asistente ESS y con baterías de plomo-ácido u otras baterías normales, y cuando hay instalado un CAN-bus BMS inteligente conectado a la batería:

11.4.1. Limitar corriente de carga




El límite de corriente de carga es un ajuste de corriente de carga máxima configurable por el usuario. Funciona en todo el sistema. Se da prioridad automáticamente a los cargadores solares MPPT frente a la red eléctrica/generador.

Se puede acceder a este ajuste en el menú Configuración → DVCC del dispositivo GX.

Particularidades:

1. Si se conecta un CAN-bus BMS y el BMS solicita una corriente de carga máxima diferente a la del ajuste configurable por el usuario, se usará la menor de las dos.
2. Este mecanismo solo funciona con inversores/cargadores de Victron como el inversor RS, el Multi RS y los cargadores solares como MPPT RS. Otros cargadores, como los de Skylla-i no están controlados y además su corriente de carga no se tiene en cuenta. Lo mismo ocurre con los dispositivos que no están conectados al dispositivo GX, como un alternador. En otras palabras: solo se controlará la corriente de carga total de los inversores/cargadores y de todos los cargadores solares MPPT, nada más. Cualquier otra fuente será una corriente de carga adicional, no incluida. Incluso si se instala un BMV u otro monitor de batería.
3. Es posible que no se cuenten las cargas CC a no ser que se instale un SmartShunt o BMV-712 y se configure correctamente como **contador CC**. Por ejemplo, sin el monitor de cargas CC, con una corriente de carga máxima configurada de 50 A y cargas CC que consumen 20 A, la batería se cargará con 30 A y no con los 50 A permitidos. Con el SmartShunt configurado como contador CC, la máxima corriente de carga configurada es de 50 A y el shunt del sistema CC informa de un consumo de 25 A. Entonces los cargadores se fijan para cargar con $50 + 25 = 75$ A.
Si tiene uno o más shunts configurados en "sistema CC" (cuando haya más de uno, se sumarán todos), el límite de corriente de carga DVCC compensará para las cargas y para los cargadores. Añadirá corriente de carga adicional si hay una carga y la quitará si hay otro cargador en el sistema CC. No se compensa para las "cargas" y las "fuentes" CC en ninguna dirección.
4. La corriente extraída del sistema por el inversor/cargador se compensa. Por ejemplo, si se extraen 10 A para alimentar cargas de CA y el límite está en 50 A, el sistema permitirá a los cargadores solares MPPT cargar con un máximo de 60 A.
5. En todas las situaciones, el límite de carga máxima configurado en el propio dispositivo, es decir, el límite de corriente de carga establecido con VictronConnect o VEConfigure para los cargadores solares MPPT o para los inversores/cargadores seguirá vigente. Un ejemplo para ilustrar esto: en caso de que haya solo un inversor/cargador en el sistema y en VEConfigure o VictronConnect la corriente de carga se haya fijado en 50 A, y en el dispositivo GX se haya fijado un límite de 100 A, el límite operativo será el de 50 A.
6. Los límites de corriente de carga DVCC no se aplican a los MPPT CC cuando el ESS está habilitado con Permitir al MPPT CC exportar. Esto se hace para obtener la máxima salida de los paneles solares para exportar.

11.4.2. Límite de la tensión de carga de la batería gestionada

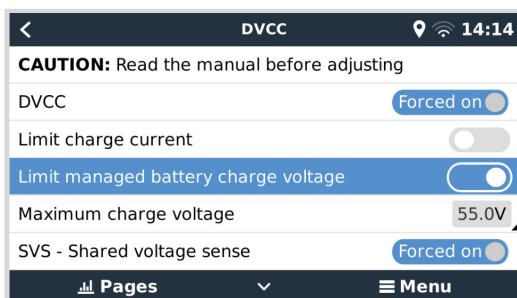


Algunas baterías (como BYD y Pylontech) que vienen de fábrica tardarán algún tiempo en asentarse y es posible que tenga que usarlas con una **tensión más baja** durante las dos primeras semanas aproximadamente para ayudar a que se equilibren.

Para esto es para lo que está diseñada la opción Límite de la tensión de carga de la batería gestionada. Habilitar esta opción hace posible bajar la tensión de carga máxima hasta que las celdas se hayan equilibrado.

No la use para ningún otro fin ya que puede tener efectos secundarios indeseados, por ejemplo, es posible que el equilibrado falle o que no arranque de ninguna manera si la tensión de carga está fijada en un valor demasiado bajo, haciendo que las celdas de la batería se desequilibren gravemente con el tiempo. Además, no es posible fijar el valor por encima del límite de tensión de carga (CVL) enviado por la batería.

11.4.3. Sensor de tensión compartido (SVS)

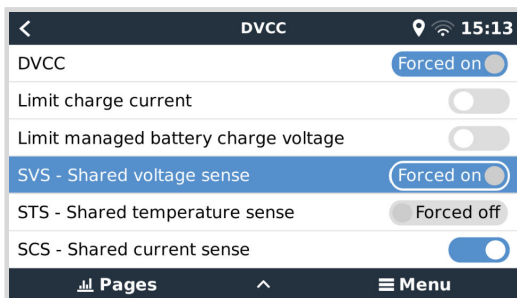

Funciona con dispositivos VE.Bus y cargadores solares VE.Direct y VE.Can MPPT, así como con inversores RS y Multi RS.

El sistema selecciona automáticamente la mejor medida de tensión disponible. Usará la tensión del BMS o del monitor de batería BMV, si es posible, de lo contrario, usará la tensión de la batería transmitida por el sistema VE.Bus.


La tensión mostrada en la interfaz gráfica del usuario refleja la misma medición de tensión.

El sensor de tensión compartido (SVS) está habilitado por defecto cuando el DVCC está habilitado. Se puede deshabilitar con un interruptor en el menú Configuración → DVCC.

El SVS (y DVCC) se habilita a la fuerza para el Lynx Smart BMS y no puede modificarse.

Tenga en cuenta que para algunas baterías se fuerza la desactivación del SVS. Le rogamos que consulte la [página de compatibilidad](#) de su batería.

11.4.4. Sensor de temperatura compartido (STS)

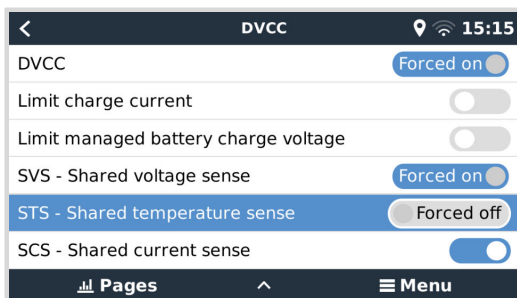


Seleccione el sensor de temperatura a usar y el dispositivo GX enviará la temperatura de la batería medida al sistema inversor/cargador y a todos los cargadores solares conectados.

Las fuentes de temperatura de la batería entre las que elegir son:

- Monitor de baterías BMV-702
- Monitor de baterías BMV-712
- SmartShunt
- Monitores de batería derivador Lynx VE.Can
- Inversor/cargador Multi/Quattro
- Cargadores solares (si cuentan con un sensor de temperatura)

Tenga en cuenta que para el Lynx Smart BMS y algunas baterías se fuerza la desactivación del STS. Le rogamos que consulte la [página de compatibilidad](#) de su batería.

11.4.5. Sensor de corriente compartido (SCS)

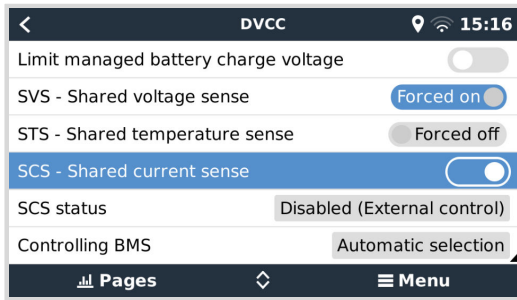



Esta función envía la corriente de la batería, medida por un monitor de batería conectado al dispositivo GX, a todos los cargadores solares conectados.

Los cargadores solares pueden configurarse para usar la corriente de la batería para su mecanismo de corriente de cola, que finaliza la absorción cuando la corriente es inferior al límite establecido. Puede encontrar más información sobre esto en la documentación de los cargadores solares.

Esta función solo se aplica a sistemas que no son ESS y/o no tienen una batería gestionada, puesto que en esos dos casos el MPPT ya está controlado externamente.

Necesita una versión de firmware de cargador solar MPPT v1.47 o posterior.

11.4.6. BMS controlando

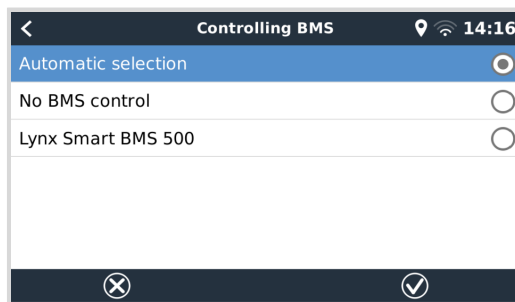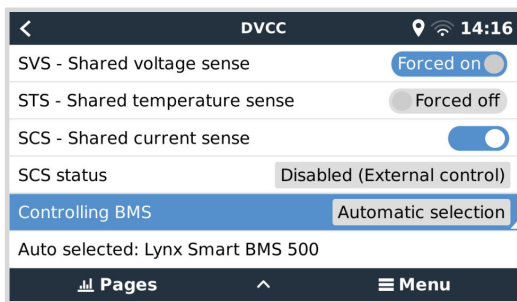

En sistemas con varios BMS conectados, esto permite elegir el BMS que se usará para DVCC. Esto también permite usar un BMV o SmartShunt para hacer un seguimiento del estado de carga seleccionando un BMV como monitor de baterías (Configuración → Configuración del sistema) mientras el BMS se sigue usando para DVCC.

Se puede acceder a este ajuste en el menú Configuración → DVCC del dispositivo GX.

11.5. Características DVCC cuando se usa una batería CAN-bus BMS

Parameters	
Charge Voltage Limit (CVL)	14.20V
Charge Current Limit (CCL)	330.0A
Discharge Current Limit (DCL)	600.0A

Este apartado se aplica a todos los sistemas en los que hay instalada una batería inteligente BMS y está conectada mediante CAN-bus. Tenga en cuenta que esto no incluye el VE.Bus BMS de Victron.

Este BMS inteligente envía los siguientes parámetros al dispositivo GX:

1. **Límite de tensión de carga (CVL):** la máxima tensión de carga que la batería acepta en ese momento.
2. **Límite de corriente de carga (CCL):** la máxima corriente de carga solicitada por la batería.
3. **Límite de corriente de descarga (DCL):** la máxima corriente de descarga solicitada por la batería.

Algunos tipos de baterías transmiten valores dinámicos de los tres parámetros. Por ejemplo, determinan la máxima tensión de carga en función de la tensión de las celdas, el estado de carga o la temperatura, entre otros. Otros modelos y marcas usan un valor fijo.


Con estas baterías no es necesario conectar cables para permitir la carga y la descarga a las entradas AUX de un Multi o un Quattro.

Cuando invierten, es decir, en modo isla, los Multi y los Quattro se apagarán cuando la corriente de descarga máxima sea cero. Y volverán a empezar automáticamente en cuanto vuelva el suministro de la red de CA o cuando el BMS aumente de nuevo la corriente de descarga máxima.

Consulte en el apartado anterior, [Límite de la corriente de carga](#), la configuración del usuario para obtener más información sobre cómo se usa la máxima corriente de carga y cómo se da prioridad a la energía solar, entre otras cosas.

Todo lo anterior significa que no es necesario configurar tensiones o perfiles de carga en VEConfigure o VictronConnect. Por otro lado, esto no tendría ningún efecto. Los Multi, Quattro, Multi e inversores RS y cargadores solares MPPT cargarán con la tensión que reciban a través del CAN-bus de la batería. Lo mismo sucede con los sistemas con un Lynx Smart BMS conectado a un dispositivo GX.

11.6. DVCC para sistemas con Asistente ESS

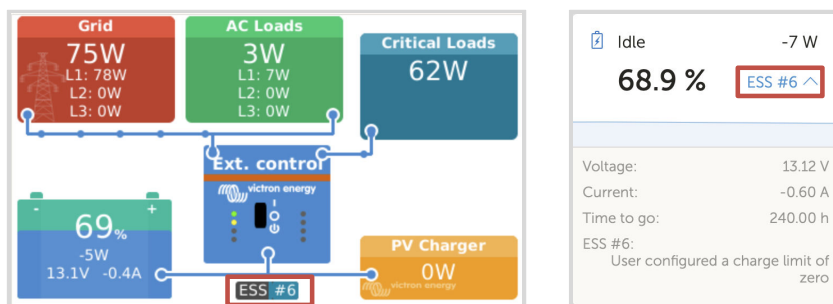

- El modo "Mantener las baterías cargadas" del ESS solo funcionará adecuadamente con un DVCC habilitado.
- Se aplica una compensación solar fija de 0,4 V (valor para un sistema de 48 V, divídalo entre 4 para 12 V) cuando el modo del ESS está en Optimizado y el ajuste de Devolver a la red el exceso de energía del cargador solar está habilitado o cuando el modo del ESS está en Mantener las baterías cargadas.
- Para un sistema con el modo del ESS Optimizado y Optimizado (con BatteryLife): El sistema recargará la batería automáticamente (desde la red) cuando el estado de carga caiga un 5 % o más por debajo del valor de "Estado de carga mínimo" del menú del ESS. La recarga se detiene cuando alcanza el Estado de carga mínimo.
- Visualización del estado del ESS en el resumen gráfico del dispositivo GX y en VRM: Además del estado de cargador (Control externo o Carga inicial/Absorción/Flotación), se pueden ver los siguientes estados:

Estado del ESS	Significado
nº 1	Estado de carga baja: descarga deshabilitada
nº 2	BatteryLife activo
nº 3	Carga deshabilitada por BMS
nº 4	Descarga deshabilitada por BMS
nº 5	Carga lenta en curso (parte de BatteryLife, véase más arriba)
nº 6	El usuario ha configurado un límite de carga de cero
nº 7	El usuario ha configurado un límite de descarga de cero


- Nota: Cuando se habilita "FV acoplada a CC - inyectar exceso" con el ESS, el sistema DVCC no aplica el límite de corriente de carga DVCC de FV a la batería. Este comportamiento es necesario para permitir la exportación. Los límites de tensión de carga seguirán vigentes.

También se seguirán aplicando los límites de corriente de carga fijados al nivel de ajustes del dispositivo del cargador solar individual.

- Cuando el BMS esté desconectado en un sistema ESS, los cargadores solares se detendrán y mostrarán el error n.º 67 – Sin BMS (véanse los [códigos de error del cargador solar MPPT](#) para más información).

12. Portal VRM

12.1. Introducción al portal VRM

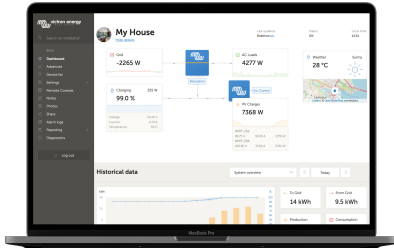

Si está conectado a Internet, se puede usar un dispositivo GX junto con el [portal Victron Remote Management \(VRM\)](#), lo que proporciona:

- Fácil acceso remoto a todas las estadísticas y al estado de los sistemas a través de Internet
- [Consola remota en VRM \[86\]](#): acceda a su sistema y configúrelo como si lo tuviera delante
- [Actualización de firmware a distancia](#): actualice el firmware de los cargadores solares conectados y otros productos de Victron
- [Remote VEConfigure](#): Descargue y cargue archivos de Remote VEConfigure desde y hacia el Multi/Quattro conectado a su dispositivo GX
- [Controles a distancia](#): Controle dispositivos como estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores/cargadores, relés GX, generadores y sistemas ESS a distancia mediante VRM
- Uso de la [aplicación VRM para iOS y Android](#) y de [widgets de la aplicación VRM](#) en la pantalla de inicio de su dispositivo móvil

Consulte en el [apartado de Conectividad a Internet \[35\]](#) cómo conectar el dispositivo a Internet.

Para un resumen completo de todas las características y funciones del portal VRM, véase la [documentación del portal VRM](#).

12.2. Registro en VRM

Puede encontrar instrucciones detalladas en el [documento de Introducción al portal VRM](#).

Tenga en cuenta que cualquier sistema tendrá que haber podido enviar información al portal VRM en primer lugar. Si no se ha podido establecer una conexión, no será posible registrar el sistema en su cuenta de usuario de VRM. En ese caso, consulte el apartado de [Registro de datos de resolución de problemas \[82\]](#) y [Consola remota en VRM - Resolución de problemas \[87\]](#).

12.3. Registro de datos en VRM



Los registros de datos se transmiten al portal VRM a través de Internet, siempre que haya acceso a la misma. Se puede acceder a todos los ajustes relacionados a través del menú del portal VRM (Lista de dispositivos → Configuración → Portal VRM online).

La transmisión del registro de datos está diseñada para funcionar incluso si la conexión a Internet no es buena. Las líneas con hasta un 70 % de pérdida de paquetes permanente son suficientes para que los datos salgan, aunque se retrasen en algunos casos.

Adición de un dispositivo de almacenamiento externo

Cuando no pueda transmitir los registros, el dispositivo GX los guardará en un almacenamiento no volátil (es decir, la información no se perderá si hay un apagón o se reinicia el sistema).

El dispositivo GX tiene una memoria intermedia para guardar un par de días de registros internamente. Para prologar este periodo, puede insertar una tarjeta microSD o una memoria USB. Puede ver el estado del almacenamiento interno en la configuración.

Tenga en cuenta que al introducir dicho dispositivo de almacenamiento, cualquier registro almacenado internamente se transferirá automáticamente a la memoria insertada: no se perderá ningún dato.

Independientemente de que haya un dispositivo de almacenamiento externo conectado, el dispositivo GX siempre seguirá intentando conectarse al portal y transmitir todos los registros guardados. Esto significa que incluso si hay guardados datos de varios meses, en cuanto vuelva a tener una conexión a Internet, los enviará. Los datos se envían de forma comprimida: mandar un lote de datos registrados necesitará bastante menos ancho de banda que enviarlos con una conexión a Internet permanentemente disponible.


Requisitos del dispositivo de almacenamiento

- Los sistemas de archivos compatibles para tarjetas MicroSD o memorias USB son FAT (12, 16, 32), ext3, ext4 y exFAT.
- Las tarjetas microSD tipo SD y SDHC de 32 GB de capacidad o menos se venden con FAT12, FAT16 o FAT32. Pueden usarse sin ningún problema, a no ser que posteriormente se reformatee a un sistema de archivos incompatible.


Transferencia manual de registros a VRM

Para dispositivos que nunca tienen acceso a Internet, es posible sacar los datos y luego cargarlos manualmente desde un ordenador.

1. Vaya a Configuración → Portal VRM online y pulse Expulsar dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de no sacar nunca la tarjeta SD o memoria USB sin más, esto podría ocasionar daños y pérdidas de datos.
2. Retire el dispositivo de almacenamiento e introdúzcalo en un ordenador conectado a Internet.
3. Abra un navegador de Internet y vaya al [portal VRM](#).
4. Inicie sesión y vaya al menú de Instalaciones:

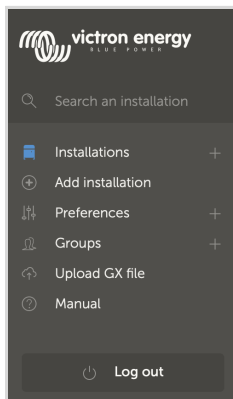

5. Pulse la opción de “Subir archivo GX” y siga las instrucciones:

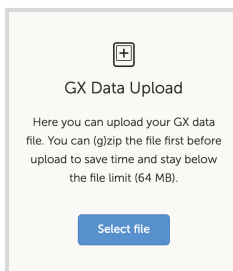


6. Retire el archivo del dispositivo de almacenamiento y vuelva a introducirlo en el dispositivo GX. Tenga en cuenta que aunque subir los mismos datos dos veces no ocasionará ningún problema, es mejor no hacerlo.

Con un intervalo de registro de una vez por minuto, el espacio de almacenamiento necesario es de aproximadamente 25 MB al mes, según el número de productos conectados. De modo que con una tarjeta microSD de 1 GB puede almacenar unos 3 años de registros. En otras palabras, cualquier tarjeta microSD o memoria USB debería ser suficiente para almacenar los 6 meses de datos que VRM conserva. Cuando el dispositivo de almacenamiento esté lleno, no se registrarán más datos.

Si se introducen varios dispositivos de almacenamiento, el dispositivo GX guardará los datos en el que se haya introducido primero. Cuando ese se saque, no usará el otro. En lugar de esto, creará una memoria intermedia interna. Solo al insertar un nuevo dispositivo volverá a usar el almacenamiento externo de nuevo.

Guardián de la red: reinicio automático

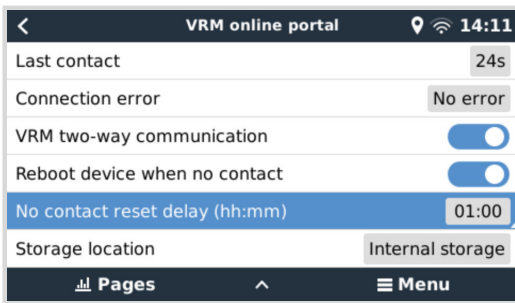

Esta opción, deshabilitada por defecto, hace que el dispositivo GX se reinicie automáticamente en caso de que no se haya podido conectar al portal VRM.

12.4. Resolución de problemas con el registro de datos

Este apartado explica la resolución de problemas a seguir cuando el dispositivo GX no puede transmitir datos al portal VRM.


Revisión inicial

En primer lugar, compruebe si hay una conexión entre el dispositivo GX y el portal VRM y si se están enviando datos.




No se preocupe si el dispositivo GX ha perdido la conexión a Internet por un breve periodo de tiempo. Los registros de datos que no se hayan enviado durante ese periodo se almacenarán temporalmente en el dispositivo GX y se transmitirán una vez que se restablezca la conexión a Internet.

1. Revise la entrada de "Último contacto" del menú del portal VRM online (Configuración → Portal VRM → Último contacto).
 - Si el tiempo mostrado está dentro del ajuste de "Intervalo de registro" definido en el mismo menú, esto indica que los datos se están enviando activamente a VRM, de modo que todo está funcionando de forma correcta.
 - Si aparecen guiones, significa que el dispositivo GX no ha podido establecer contacto con el portal VRM desde el encendido.
 - Si muestra una hora pero aparece un error, quiere decir que el dispositivo GX ha podido mandar datos pero que desde entonces ha perdido el contacto.
 - Si se desactiva "Registro habilitado", el dispositivo GX no mandará ningún dato al portal VRM.

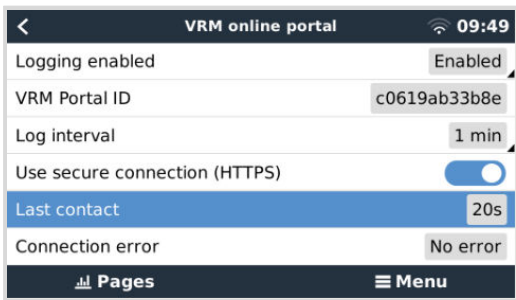


2. Revise la entrada de "Registros almacenados" del mismo menú
 - "Registros almacenados" indica el número de registros que se han guardado para enviarse más tarde.
 - Si este número es 0, significa que el Cerbo-S GX ha enviado todos sus datos al portal VRM, lo que supone que la conexión está realmente funcionando.
 - Si es superior a 0, significa que el Cerbo-S GX no puede conectarse al portal VRM. Esto suele venir acompañado por un mensaje de error, que se describe más adelante.

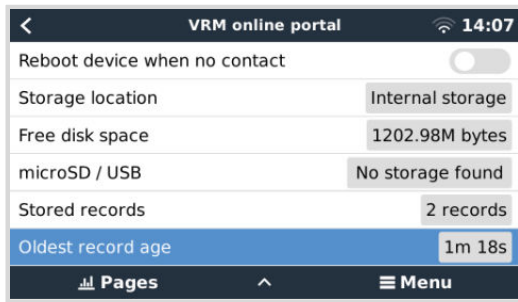

- Si aún tiene problemas con el registro de datos, siga leyendo.

La comunicación necesaria para enviar registros al portal VRM es:

1. **Una conexión a Internet que funcione correctamente** - Es preferible usar una conexión mediante cable Ethernet. Las conexiones mediante anclaje a red o punto de acceso, por ejemplo, con un teléfono móvil, no son fiables y a menudo se interrumpen o no restablecen la conexión automáticamente cuando se pierde.
2. **Una dirección de IP adecuada** - Normalmente el router se ocupa de esto y asigna la dirección de IP a los dispositivos/ordenadores conectados automáticamente mediante DHCP nada más conectarlos. No es necesario realizar una configuración manual.

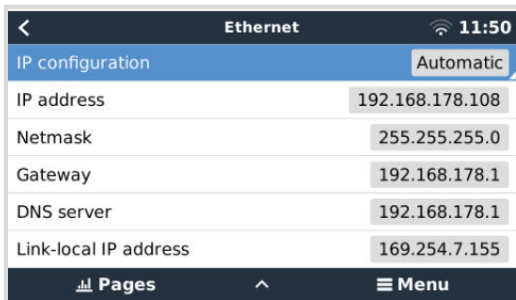

3. **Conexión http(s) de salida a <http://ccgxlogging.victronenergy.com> en los puertos 80 y 443** - Tenga en cuenta que no debería haber ningún problema, salvo en redes corporativas muy especializadas.

Tenga en cuenta que el Cerbo-S GX no acepta una configuración proxy. Puede consultar más información sobre las redes necesarias, en las Preguntas frecuentes [P15: ¿Qué tipo de red usa el Cerbo-S GX \(puertos TCP y UDP\)?](#) [136].

Pasos para la resolución de problemas

1. **Actualice el dispositivo GX a la versión más reciente de firmware**

Véase también el apartado de [Actualizaciones de firmware](#) [62] para más información.

2. **Compruebe la red y la conexión a Internet**


- Compruebe si el router de la red ha asignado automáticamente una dirección de IP al dispositivo GX en el menú de Ethernet o en el de WiFi (Configuración → Ethernet → Configuración IP → Automática o Configuración → WiFi → Redes WiFi → [Su_red_WiFi_conectada] → Configuración IP → Automática). Esto también se aplica a las direcciones de IP configuradas manualmente. Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:
 - El estado debe ser "Conectado"
 - Debe haber una dirección de IP que no empiece por 169.
 - Debe haber una máscara de red
 - Debe haber una pasarela
 - Debe haber un servidor DNS

Para un GX GSM o GX LTE 4G, véase la [guía de Resolución de problemas](#) del manual GX LTE 4G.

Si la dirección de IP empieza por 169, compruebe si su red tiene un servidor DHCP en funcionamiento. El 99 % de las redes tienen un servidor DHCP en funcionamiento y por defecto está habilitado en todos los routers populares ADSL, cable y 3G/4G. Si no hay un servidor DHCP en funcionamiento, configure la dirección IP manualmente según se describe en el apartado [Configuración manual de IP](#) [37].


- **Ethernet**

- Cuando use Ethernet y el “Estado” aparezca como “Desenchufado”, compruebe que el cable de red de Ethernet no es defectuoso, para ello pruebe con otro. Las dos luces de la parte posterior del Cerbo-S GX, donde se enchufa el cable RJ45 de Ethernet, deberían estar encendidas o parpadeando. Si las dos luces están apagadas significa que hay un problema con la conexión.

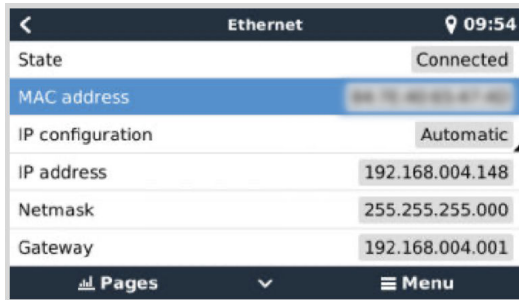


• WiFi

- Cuando use WiFi y el menú muestre “Ningún adaptador WiFi conectado” compruebe la conexión USB a la mochila WiFi. Pruebe a retirar la mochila y volver a insertarla.
- Cuando use WiFi y el “Estado” aparezca como “Fallo” puede que la contraseña WiFi sea incorrecta. Pulse “Ignorar red” e intente conectarse de nuevo con la contraseña correcta.

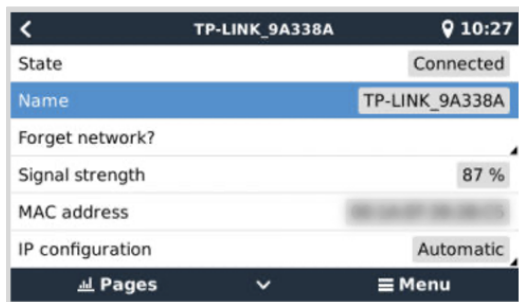

3. Compruebe el estado de Error de la conexión


- Vaya a Configuración → portal VRM online y compruebe el estado de Error de la conexión:

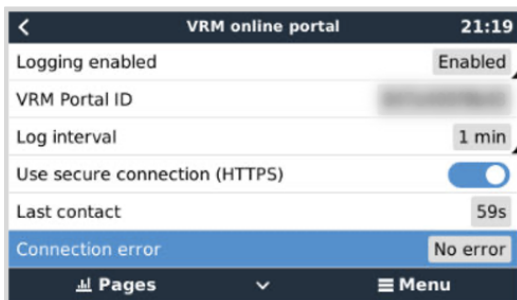


- Si aparece un error de conexión, el Cerbo-S GX no puede entrar en contacto con la base de datos de VRM. El error de conexión mostrará un código de error que indica la naturaleza del problema de conectividad. Además, se mostrarán los detalles del mensaje de error para que los expertos locales de TI puedan diagnosticar el problema.
- **Error n.º 150 Texto de respuesta inesperado:** Se pudo establecer la llamada http/https, pero la respuesta fue incorrecta. Esto indica que hay una página de inicio de sesión para la WiFi o la red, a veces llamada “portal cautivo” y que se puede encontrar en aeropuertos, hoteles, puertos y campings. No hay solución posible para que el dispositivo GX funcione con una red WiFi que solicite dicho inicio de sesión y/o aceptación de las condiciones de uso.
- **Error n.º 151 Respuesta HTTP inesperada:** Se ha podido establecer la conexión, pero la respuesta no indica un código de resultado HTTP exitoso (normalmente 200). Esto podría indicar que un proxy transparente está secuestrando la conexión. Se pueden ver ejemplos más arriba en el n.º 150.
- **Error n.º 152 La conexión ha expirado:** esto puede indicar que hay una conexión a Internet de mala calidad o un cortafuegos restrictivo.
- **Error n.º 153 Error de conexión:** esto podría indicar un problema de enrutamiento. Para más información, consulte el mensaje de error mostrado:




- **Error n.º 153 Problema de conexión**, y en concreto un problema relacionado con SSL, como en la siguiente captura de pantalla: compruebe el ajuste de fecha y hora del dispositivo GX y también el huso horario. Y compruebe que su router no muestra ninguna página especial de aviso, registro o aceptación, como se puede ver a menudo en aeropuertos, hoteles y otras redes WiFi públicas.

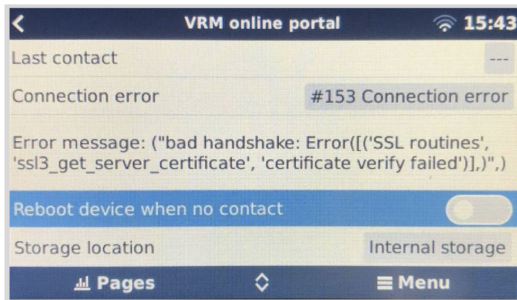

- **Error n.º 154 Fallo DNS:** Asegúrese de que se ha configurado un servidor DNS válido en el menú de Ethernet o WiFi. Normalmente es asignado automáticamente por un servidor DHCP de una red.
- **Error #155 Error de enrutamiento:** No se puede llegar a VRM. Este error se produce si se recibe un error ICMP indicando que no existe la ruta al servidor VRM. Asegúrese de que su servidor DHCP asigna una ruta por defecto operativa o que la pasarela está correctamente configurada para configuraciones estáticas.
- **Error n.º 159 Error desconocido:** Este es un error general que agrupa los errores que no pueden clasificarse directamente. En esos casos el mensaje de error proporcionará información sobre el problema.

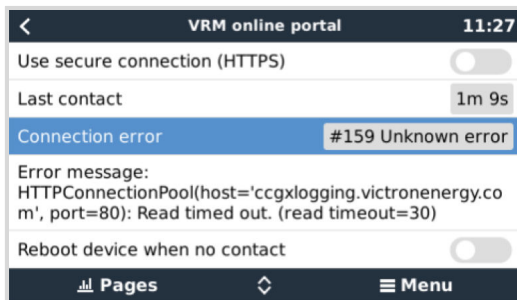

12.5. Análisis de datos sin Internet, sin VRM

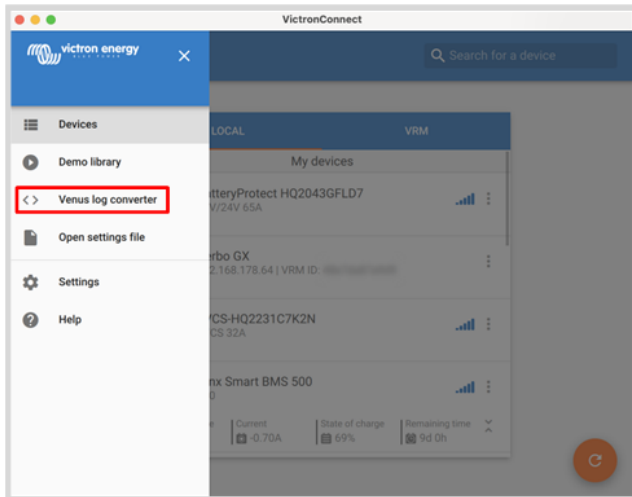


En algunos casos, por ejemplo, en lugares muy remotos en los que no hay acceso a Internet, puede ser útil poder analizar los datos sin tener que subirlos primero al portal VRM.

1. Instale VictronConnect en un ordenador Windows o Apple
2. Introduzca el dispositivo de almacenamiento con los archivos de registro
3. Abra VictronConnect y conviértalos en hojas de cálculo de Excel con la función Venus Log Converter. Tenga en cuenta que Venus Log Converter no está disponible en las versiones iOS y Android de VictronConnect. Para más información, consulte [Importación y conversión de un archivo de base de datos de un producto de la familia GX](#) del manual de VictronConnect.

12.6. Consola remota en el VRM - Configuración


Esta opción permite un control a distancia total del dispositivo GX a través de Internet:

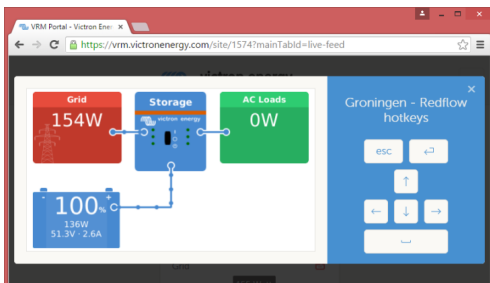

La consola remota en VRM está deshabilitada por defecto. Para activarla, siga los siguientes pasos:

1. Habilite la opción en Configuración → Consola remota
Para más información, véase el apartado [El menú Consola remota \[45\]](#).
2. Deshabilite la contraseña o establezca una
3. Reinicie el dispositivo GX.

Ahora aparecerá la opción de Consola remota en el menú del portal VRM. Pulse sobre ella para abrirla:

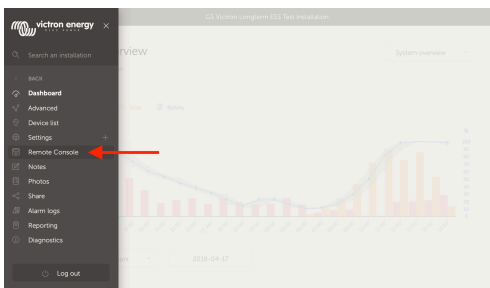

12.7. Consola remota de VRM - Resolución de problemas

Siga estos pasos para resolver problemas en la Consola remota de VRM:

1. Asegúrese de que el registro en el portal VRM funciona, véanse los apartados [Registro de datos en VRM \[80\]](#) y [Registro de datos de resolución de problemas \[82\]](#). De lo contrario, la Consola remota de VRM no funcionará.
2. Una vez habilitada la consola remota, ha de crear (o deshabilitar) la contraseña.
3. A continuación, reinicie el Cerbo-S GX.
4. Compruebe que el Cerbo-S GX está actualizado con la última versión de firmware. La última mejora de estabilidad de la consola remota se hizo en la versión v2.30.
5. Una vez reiniciado, verifique que el estado de la consola remota de VRM indica que está conectado a Internet o muestra un número de puerto. Si indica que no está conectado a Internet, o número de puerto 0, significa que el Cerbo-S GX no ha podido conectarse al servidor de la consola remota. Normalmente esto se debe a un cortafuegos (corporativo) que bloquea la conexión. Para solucionarlo, configure una regla de excepción en el cortafuegos.
6. Compruebe si el navegador de Internet en el que está usando VRM puede acceder a los dos URL siguientes. Pulse en los dos enlaces para comprobarlo. *Si aparece un error significa que todo está bien.* El error bueno es "Respuesta de error, Código de error 405, Método no permitido". Si aparece un mensaje de tiempo agotado o algún otro error (navegador) es posible que haya un cortafuegos bloqueando la conexión. <https://vncrelay.victronenergy.com> y <https://vncrelay2.victronenergy.com/>

Información técnica

Para que la Consola remota funcione en VRM, su navegador de Internet y el dispositivo GX han de estar conectados entre sí. Esta conexión está diseñada de modo que no necesite ninguna configuración especial ni abrir cortafuegos en casi ningún caso. El 0,1 % de casos en los que no funciona nada más sacarlo de la caja se deben a, por ejemplo, redes corporativas grandes con seguridad especial, costosas redes satelitales de largo alcance o redes apoyadas en radio, como las que se encuentran en zonas rurales de África y otros lugares remotos.


Cuando se active la consola remota en VRM, el dispositivo GX abrirá y mantendrá una conexión con cualquiera de los servidores indicados en supporthosts.victronenergy.com. Lo que actualmente queda determinado por varias direcciones de IP (84.22.108.49, 84.22.107.120, 3.25.10.245, 13.244.154.199 o 35.165.124.40 según dónde se encuentre usted) y probablemente más en el futuro. La tecnología usada es SSH e intentará conectarse con el puerto 22, 80 o 443, solo es necesario que funcione uno de ellos. Se prueba con los tres porque en la mayoría de las redes, el cortafuegos local aceptará al menos uno.

Una vez conectado a uno de los servidores [supporthost](https://supporthosts.victronenergy.com), ese túnel inversor SSH estará esperando a que alguien que necesite la conexión se conecte, que puede ser su navegador o un ingeniero de Victron, ya que esta misma tecnología se usa para la asistencia remota. Puede encontrar más información más arriba.

Cuando use la Consola remota en VRM, el navegador se conectará a vncrelay.victronenergy.com o a vncrelay2.victronenergy.com, con los WebSockets del puerto 443. Para más información sobre las conexiones empleadas por el dispositivo GX, véase la [pregunta n° 15 de las Preguntas frecuentes \[136\]](#).

13. Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación

13.1. Introducción y requisitos

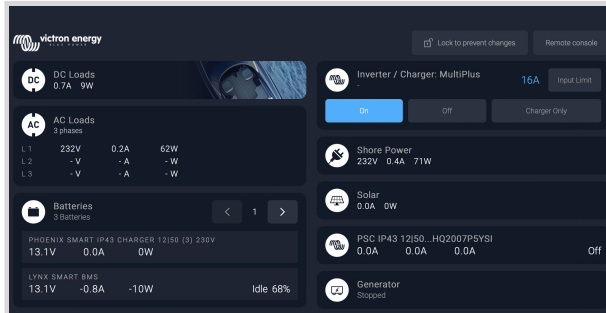

Un puente de mando de cristal es una pantalla multifuncional que integra el estado de los sistemas y la navegación de una embarcación en una gran pantalla o en varias pantallas situadas junto al timón de una embarcación, suprimiendo así la complicación de tener varios medidores, soportes y cables.

Se puede integrar fácilmente un sistema Victron en una pantalla multifuncional, como muestra este vídeo:



Funciones:

- Seguimiento del estado de la alimentación del puerto y del generador.
- Seguimiento del estado de una o varias baterías. Usando la tensión de los cargadores de batería, por ejemplo, también puede visualizar baterías secundarias, como las baterías de arranque del generador.
- Seguimiento del equipo de conversión de energía: cargadores, inversores, inversores/cargadores.
- Seguimiento de la producción solar de un cargador solar MPPT.
- Seguimiento de las cargas CA y CC.
- Control del límite de corriente de entrada de la alimentación del puerto.
- Control del inversor/cargador: apagarlo, encenderlo o ponerlo en modo solo cargador.
- También puede abrir el panel de la consola remota de Victron, que le dará acceso a más parámetros.

Tenga en cuenta que la monitorización y control de cargadores CA conectados vía VE.Direct o VE.Can (esto se refiere a los cargadores Phoenix IP43 Smart y a la serie Skylla) sólo funciona si se está conectado a la toma de puerto.

Compatibilidad con equipos Victron:

- Todos los inversores/cargadores de Victron: Desde un dispositivo monofásico de 500 VA hasta un sistema trifásico grande de 180 kVA, incluidos Multi, Quattro y modelos de 230 VCA y de 120 VCA.
- Monitores de baterías: BMV-700, BMV-702, BMV-712, SmartShunt, y más recientemente Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion BMS, Lynx Smart BMS
- Todos los controladores de carga solar MPPT de Victron

Componentes necesarios:

- Sistema de baterías

- Dispositivo GX de Victron (todos los modelos son compatibles)
- Inversor/cargador Victron
- Monitor de baterías Victron
- Conexión de cable de red entre la pantalla multifuncional y el dispositivo GX (directamente o mediante router de red)
- Cable adaptador de Ethernet específico para la pantalla multifuncional (solo para algunas marcas, véase información detallada en los siguientes enlaces)

Uso de la aplicación para otros fines

La aplicación, tal y como se ve en la pantalla multifuncional, es una aplicación HTML5, alojada en el dispositivo GX. También se puede acceder a ella desde un ordenador (o dispositivo móvil) normal, dirigiéndose con el navegador a: <http://venus.local/app/>, o sustituyendo venus.local por la dirección de IP del GX.

13.2. Integración de pantalla multifuncional Raymarine

13.2.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Raymarine mediante una conexión Ethernet. Además, en el último apartado se describen las particularidades de la conexión de Raymarine a NMEA 2000.

La tecnología de integración usada se llama [aplicaciones de LightHouse](#) de Raymarine.

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

13.2.2. Compatibilidad

La integración de la pantalla multifuncional es compatible con las pantallas multifuncionales Axiom, Axiom Pro y Axiom XL con las aplicaciones LightHouse 3 y Lighthouse 4. Las pantallas multifuncionales de la serie eS y gS que se hayan actualizado a LightHouse 3 no son compatibles.

Las pantallas multifuncionales Raymarine necesitan tener por lo menos LightHouse v3.11, que salió en noviembre de 2019, para tener compatibilidad.

Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el apartado principal de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación](#).

13.2.3. Cableado

La pantalla multifuncional debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión Ethernet, se necesita un adaptador RayNet.

Se pueden comprar adaptadores RayNet en Raymarine:

Referencia del artículo de Raymarine	Descripción
A62360	RayNet (H) a RJ45 (M) - 1 m
A80151	RayNet (H) a RJ45 (M) - 3 m
A80159	RayNet (H) a RJ45 (M) - 10 m
A80247	Adaptador RayNet (H) a RJ45 (H)
A80513	Cable adaptador RayNet macho a RJ45

Para conectar también el dispositivo GX a Internet, use WiFi. Si la pantalla multifuncional Axiom se conecta a Internet (por WiFi) compartirá automáticamente su conexión con el dispositivo GX por Ethernet.



Conectar una pantalla multifuncional Axiom a un router de la red por Ethernet ocasiona conflictos de dirección IP, debido al servidor DHCP integrado en la pantalla multifuncional Axiom.




No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G, debido al servidor DHCP integrado en la pantalla multifuncional Axiom.





En LightHouse v3.15 de Raymarine se puede desactivar DHCP. Esto no significa que la pantalla multifuncional Axiom vaya a funcionar con routers de red de terceros. Véase [esta publicación de Victron Community](#) para más información.

13.2.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

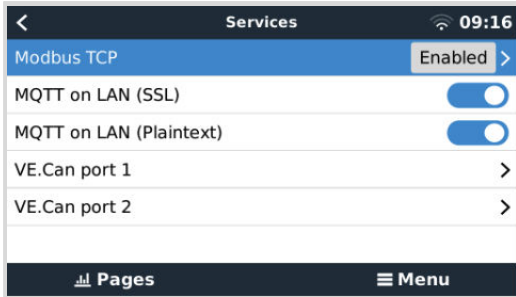

2. Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

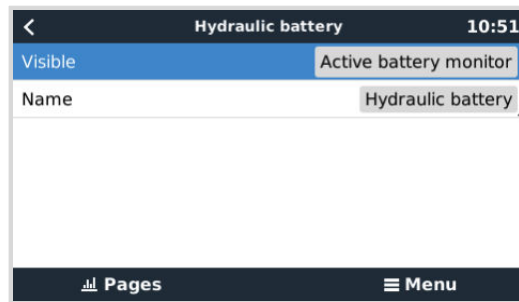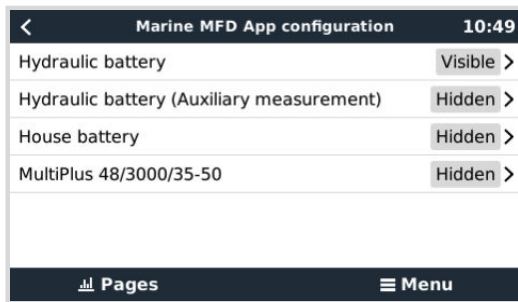

3. Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste “Tiene sistema CC”. Para más información, véase el apartado [Estructura del menú y parámetros configurables \[46\]](#).

No se necesita ningún otro ajuste como dirección IP o similar, ya que las pantallas Axiom tienen un servidor DHCP integrado.

13.2.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.2.6. Instalación paso a paso

1. Conecte el cable adaptador RayNet a la pantalla multifuncional
2. Conecte el extremo RJ45 del cable adaptador RayNet al puerto Ethernet del dispositivo GX
3. En la pantalla multifuncional vaya a Aplicaciones y seleccione el logotipo de Victron

4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:

cargas CC, información de la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:



Después de conectar el cable Ethernet al dispositivo GX, recibe un número IP de la Axiom DHCP. Si inicia la aplicación Victron en la Axiom y aparece el mensaje "Dispositivos de hardware no encontrados", solo tiene que reiniciar la Axiom y comprobar que ¡funciona!

13.2.7. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Raymarine al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aún no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

Los siguientes apartados explican las particularidades de NMEA 2000 para la conexión de equipos de Victron a una pantalla multifuncional Raymarine.

13.2.8. PGN genéricos y compatibles

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla Raymarine vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

Si tiene más de una batería, asegúrese de configurar los ajustes de la Axiom con el número correcto de baterías (bancadas).

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles con Raymarine:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (niveles del depósito)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127507	Estado del cargador
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)
127509	Estado del inversor

Tenga en cuenta que Raymarine no acepta *datos J1939 - AC*.

Cuando la red NMEA 2000/STNG tiene datos GPS, el dispositivo GX lo considera como una fuente GPS y puede usar la ubicación GPS en VRM.

13.2.9. Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine

Detalles de las instancias de líquidos:

- Raymarine i70: el número máximo de niveles de depósito es 5; instancia de líquido 0-4 y el tipo debe ser combustible
- Raymarine i70s: el número máximo de niveles de depósito es 5; instancia de líquido 0-4 y el tipo debe ser combustible
- Pantallas multifuncionales Axiom: para la versión de Lighthouse 4.1.75 se puede conectar un máximo de 16 depósitos, instancia de líquido 0-15

13.2.10. Anterior a LightHouse 4.1.75

Si hay más de un, por ejemplo, SmartShunt en la red NMEA 2000, o un cargador solar y un SmartShunt, o cualquier otro dispositivo que transmita el mismo tipo de PGN, entonces las instancias de datos de estos PGN deben modificarse para que cada instancia de datos sea única.

Normalmente esto afecta a la instancia de la batería que se usa en el Estado de la batería y en PGN detallados de CC.

Aquí puede ver cómo hacerlo: [Modificación de instancias NMEA 2000](#), apartado Instancias de datos. Se necesita una [interfaz Actisense NGT-1 NMEA 2000 a PC \(USB\)](#).



Este requisito de que las instancias de datos sean globalmente únicas para un PGN es específico de Raymarine. Otras marcas no lo precisan. Y, aunque quizá sea irrelevante, la norma NMEA 2000 tampoco lo exige. En concreto, dice lo siguiente: "Las instancias de datos serán únicas en los mismos PGN transmitidos por un dispositivo. Las instancias de datos no serán únicas globalmente en la red".

13.2.11. LightHouse 4.1.75 y posteriores

Desde la versión 4.1.75 de LightHouse las instancias de la batería y no necesitan ser únicas. Eso significa que se puede dejar la instancia de la batería en su valor predeterminado, que suele fijarse en 0. La pantalla Axiom detecta automáticamente las baterías.

13.3. Integración de pantalla multifuncional Navico

13.3.1. Introducción

Navico es la marca global que está detrás de las pantallas multifuncionales B&G, Simrad y Lowrance.

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Navico mediante una conexión Ethernet.

Asegúrese de revisar también el apartado de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación \[88\]](#).

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

13.3.2. Compatibilidad

Hardware de Navico compatible:

	Producto	Tamaño de la pantalla						Observaciones
Simrad	NSO EVO3				16	19	24	
	NSO EVO2				16	19	24	
	NSS EVO3	7	9	12	16			
	Go	7*	9	12				5 no es compatible con el puerto Ethernet *Go7 YSE no compatible = solo Go7 XSR
B&G	Zeus ³ Glass Helm				16	19	24	
	Zeus ³	7	9	12	16			
	Zeus S	7	9	12				
	Zeus 3S		9	12	16			
	Zeus3S Glass Helm				16	19	24	
	Vulcan	7	9	12				
Lowrance	HDS Live	7	9	12	16			
	HDS Carbon	7	9	12	16			
Presen- tación de la inform- ación	IDS		9	12				

Tenga en cuenta que esta opción también funciona en el NSS EVO2 de Simrad y en el Zeus² de B&G, pero con limitaciones. Además, ni Victron ni Navico la admiten oficialmente, por lo que no se harán nuevas versiones de software para resolver los

problemas que puedan surgir. En otras palabras, Navico no respalda esta configuración pero el cliente es libre de usarla (si se pone en contacto con el servicio técnico de Navico o de Victron le dirán que no es una configuración admitida. Será necesario hacer más pruebas y recibir más comentarios de los usuarios para mostrar lo que funciona y lo que no en el EVO2/Zeus².

Por el momento no es posible controlar la aplicación de pantalla multifuncional de Victron de otra forma que no sea la pantalla táctil. Esto significa que no se puede utilizar:

- Controles locales, por ejemplo, WheelKey y teclas de flecha
- Simrad OP50
- B&G ZC2


13.3.3. Cableado

El dispositivo Navico debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión de Ethernet se necesita un adaptador de Navico ya que las pantallas multifuncionales de Navico cuentan con un conector estanco redondo en la parte trasera. Los adaptadores se pueden comprar en Navico:



- ETHADAPT-2M 127-56
- CABLE RJ45M-5F ETH ADPTR NONWATERPRF

13.3.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

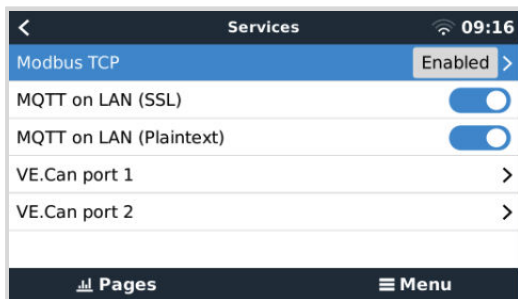

2. Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

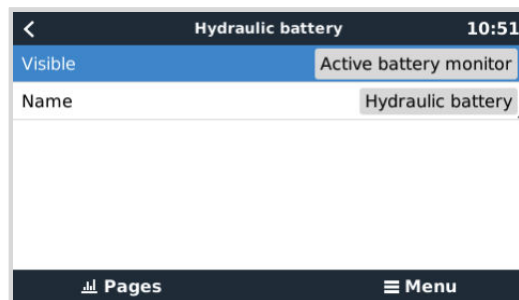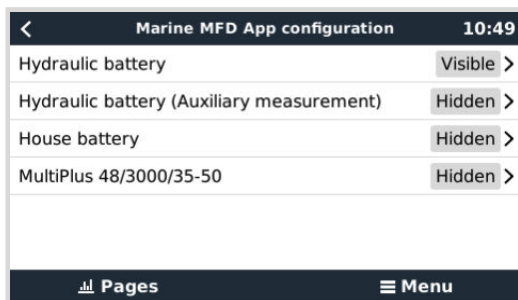

3. Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste “Tiene sistema CC”. Para más información, véase el apartado [Estructura del menú y parámetros configurables \[46\]](#).

No se necesita ningún otro ajuste como dirección IP o similar. El [dispositivo GX](#) y los dispositivos Navico se conectan entre sí mediante una tecnología llamada direccionamiento de enlace local.

Se puede conectar el router a la misma LAN y así conectar el dispositivo GX a Internet. El dispositivo GX también puede conectarse a Internet por WiFi o con un [GX LTE 4G](#).

Tenga en cuenta que el GX LTE 4G solo puede usarse si la pantalla multifuncional y el dispositivo GX están directamente conectados entre sí, sin un router.

13.3.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.3.6. Instalación paso a paso

1. Conecte el cable UTP a la pantalla multifuncional
2. Conecte el otro extremo del cable UTP al puerto Ethernet del dispositivo GX
3. Vaya a aplicaciones de la pantalla multifuncional y seleccione el logotipo de Victron Energy que aparecerá transcurridos unos segundos.
4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:
Cargas CC, información da la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:



13.3.7. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Navico al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aún no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia.

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla multifuncional vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

13.3.8. PGN genéricos y compatibles

Para configurar las fuentes de datos en la pantalla multifuncional Navico vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado.

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:


PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127507	Estado del cargador

PGN	Descripción
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)
127509	Estado del inversor
J1939	PGN CA

13.3.9. Resolución de problemas

P1: La página de la pantalla multifuncional muestra información obsoleta o la página de problema de conexión, pero el dispositivo GX está funcionando y conectado y el icono de Victron está presente en la página de inicio.

R1: Intente volver a cargar la página pulsando el menú de la esquina superior derecha y seleccione HOME (inicio).

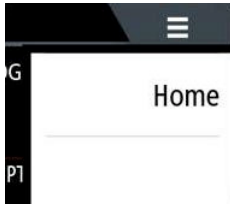

13.4. Integración de pantalla multifuncional Garmin

13.4.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Garmin mediante una conexión Ethernet. La tecnología de integración usada se llama [Garmin OneHelm](#).

Asegúrese de revisar también el apartado de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación \[88\]](#).

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).


13.4.2. Compatibilidad

Actualmente OneHelm está disponible para los siguientes modelos:

- GPSMAP® 8400/8600 MFD series
- GPSMAP® 722/922/1222 Plus MFD series

ActiveCaptain también es compatible. La siguiente captura de pantalla muestra ActiveCaptain con la aplicación de Victron.

Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el apartado principal de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación \[88\]](#).

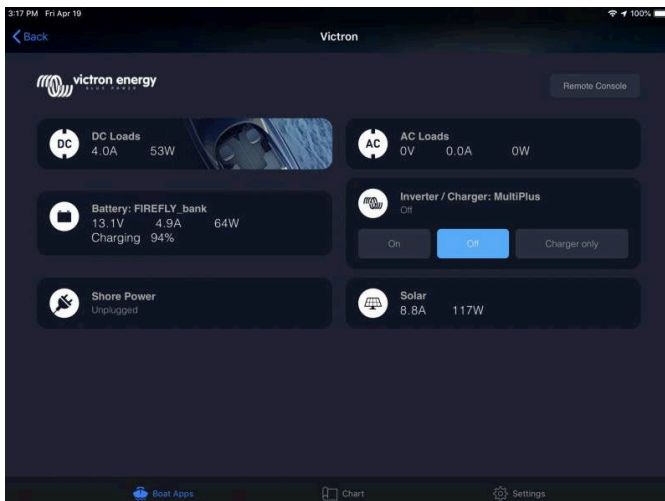


13.4.3. Cableado

La pantalla multifuncional Garmin debe conectarse al [dispositivo GX](#) mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión Ethernet, se necesita un adaptador Garmin:



Nombre del artículo de Garmin	Longitud	Referencia del artículo de Garmin
Cables náuticos para red	6 ft	010-10550-00
Cables náuticos para red	20 ft	010-10551-00
Cables náuticos para red	40 ft	010-10552-00
Cables náuticos para red	500 ft	010-10647-01

13.4.4. Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

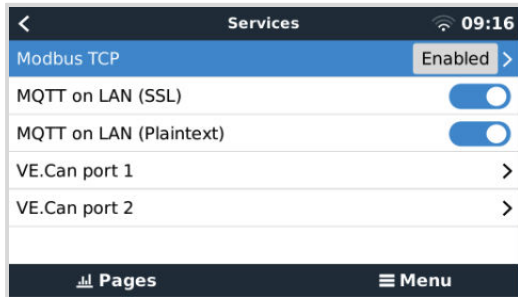

2. Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

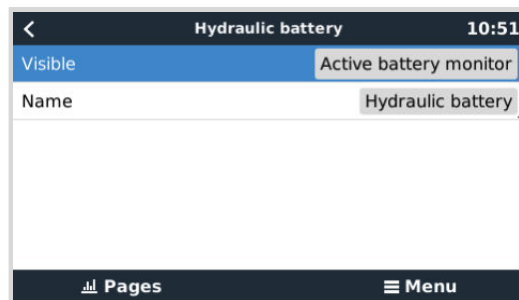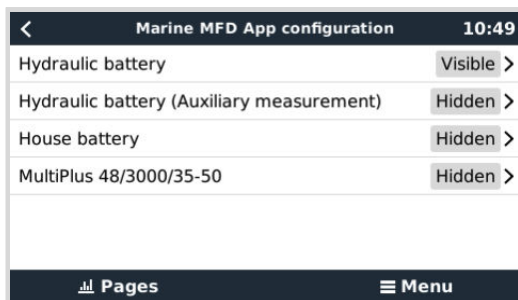

3. Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste “Tiene sistema CC”. Para más información, véase el apartado [Estructura del menú y parámetros configurables](#) [46].

No se necesitan ajustes de red especiales. Ni en el dispositivo Garmin ni el dispositivo GX de Victron.

Las pantallas multifuncionales de Garmin tienen un servidor DHCP y el dispositivo GX está configurado por defecto para usar DHCP. El icono de Victron Energy aparecerá entre 10 y 30 segundos después de enchufar el cable.

Para conectar el dispositivo GX a Internet y al [portal VRM](#) mientras su puerto Ethernet ya está ocupado para conectar el Garmin, use WiFi. Para más información, véase el apartado [Conectividad a Internet](#) [35].

Conectar una pantalla multifuncional Garmin a un router de la red por Ethernet ocasiona conflictos de dirección IP, debido al servidor DHCP integrado.

No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G, debido al servidor DHCP integrado de la pantalla multifuncional Garmin.

13.4.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.4.6. Instalación paso a paso

1. Conecte el cable UTP a la pantalla multifuncional
2. Conecte el otro extremo del cable UTP al puerto Ethernet del dispositivo GX
3. Vaya a aplicaciones de la pantalla multifuncional y seleccione el logotipo de Victron Energy que aparecerá transcurridos unos segundos.
4. Y listo. Ahora se puede ver en una sola pantalla toda la información:
cargas CC, información da la batería, conexión a la alimentación del puerto, producción solar, cargas CA, control del inversor y del generador y la posibilidad de abrir la Consola remota

En este vídeo se pueden ver los pasos concretos:



13.4.7. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Garmin al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aún no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia.

Para instalar NMEA 2000 en la pantalla multifuncional vaya a Configuración > Comunicaciones > Instalación de NMEA 2000 > Lista de dispositivos Aquí puede ver información sobre los productos conectados y cambiar sus nombres. Tenga en cuenta que los nombres se guardan en la pantalla multifuncional y no en el dispositivo NMEA 2000.

13.4.8. PGN genéricos y compatibles

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía)
127508	Estado de la batería (tensión, corriente)

Los PGN compatibles pueden variar según el modelo. Puede consultar una lista de los PGN compatibles en el manual de la pantalla multifuncional.

13.5. Integración de pantalla multifuncional Furuno

13.5.1. Introducción

En este apartado se explica cómo conectarse a la pantalla multifuncional Furuno mediante una conexión Ethernet.

Asegúrese de revisar también el apartado de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación \[88\]](#).

Tenga en cuenta que hay otra forma de conectarse: NMEA 2000. Para más información, véase el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#). Actualmente las pantallas multifuncionales Furuno solo admiten PGN de nivel de líquido enviados por equipos de Victron.

13.5.2. Compatibilidad

La integración de la pantalla multifuncional es compatible con las siguientes pantallas multifuncionales Furuno:

- NavNet TZtouch3 TZT12F
- NavNet TZtouch3 TZT16F
- NavNet TZtouch3 TZT19F
- NavNet TZtouch2 TZT2BB Black box

Tenga en cuenta que las pantallas multifuncionales NavNet TZtouch3 necesitan como mínimo la versión de software v1.08. La NavNet TZtouch2 TZT2BB necesita como mínimo la versión de software v7.01.

Tenga también en cuenta que los modelos NavNet TZtouch2 TZTL no son compatibles.


Por parte de Victron, todos los dispositivos GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, etc.) son compatibles y pueden usarse. Para más información sobre compatibilidad de productos en relación a inversores/cargadores y otros componentes, véase el apartado principal de [Integración de pantalla multifuncional marina mediante aplicación \[88\]](#).

13.5.3. Cableado

El dispositivo Furuno debe conectarse al dispositivo GX mediante Ethernet. No se puede conectar por WiFi. Para la conexión de Ethernet se puede usar un cable Ethernet estándar. El dispositivo GX puede conectarse directamente a la pantalla multifuncional o mediante el router/interruptor de una red.

13.5.4. Configuración

Configuración de Ethernet

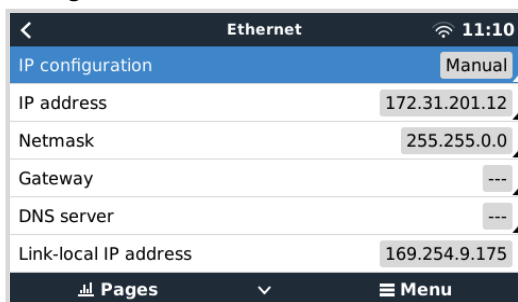

En el dispositivo Victron GX, asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado y luego vaya a Configuración → Ethernet y haga los siguientes ajustes:


Ajuste	Valor
Configuración IP	Manual
Dirección IP	172.31.201.12
Máscara de red	255.255.0.0
Pasarela	0.0.0.0 o la dirección de IP del router de su red
Servidor DNS	0.0.0.0 o la dirección de IP del router de su red

Se puede conectar un router a la misma LAN y así conectar el dispositivo GX a Internet. Asegúrese de que los ajustes de Pasarela y Servidor DNS del GX están configurados para la dirección de IP del router, y de que el router tiene su direccionamiento IP LAN configurado en la misma subred.



No se puede usar un GX GSM ni un GX LTE 4G.

Configuración del dispositivo GX

1. En el dispositivo Victron GX vaya a Configuración → Servicios, y habilite MQTT en LAN (SSL) y MQTT en LAN (Plaintext)

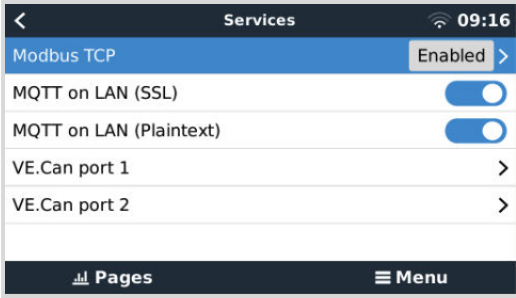

2. Luego vaya a Menú → Configuración → Configuración del sistema → Mediciones de la batería e indique qué baterías quiere ver en la pantalla multifuncional y con qué nombre.

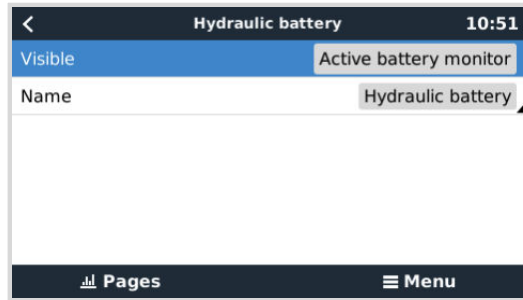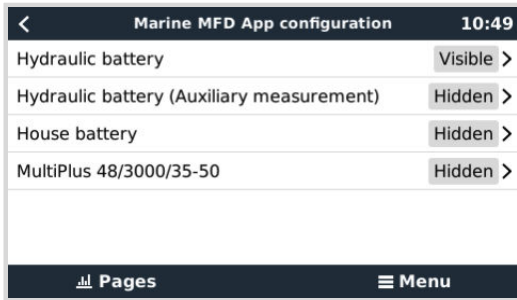

3. Para barcos, caravanas y otras aplicaciones con cargas CC como iluminación y un monitor de baterías instalado, asegúrese de habilitar el ajuste “Tiene sistema CC”. Para más información, véase el apartado [Estructura del menú y parámetros configurables \[46\]](#).

13.5.5. Configuración de varias mediciones de la batería

En este vídeo se explica como configurar varias mediciones de la batería y cómo nombrarlas.



13.5.6. NMEA 2000

Además de por Ethernet, también se puede conectar una pantalla multifuncional Furuno al sistema Victron mediante NMEA 2000. Si aún no está familiarizado con NMEA 2000 y Victron, empiece por leer el apartado [Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000 \[101\]](#).

Este apartado describe las particularidades de la presentación de información NMEA 2000 de Victron en las pantallas multifuncionales de Furuno. Tenga en cuenta que esta no pretende ser una guía extensiva. Solo es el resultado de las completas

comprobaciones que nuestro departamento de I+D ha hecho con una pantalla multifuncional Furuno. La funcionalidad viene (en su mayor parte) determinada por el software de Furuno, por lo que también puede cambiar y mejorar cuando Furuno modifique su software.

La pantalla multifuncional puede configurarse fácilmente para mostrar los datos procedentes del dispositivo GX. No es necesario cambiar ninguna instancia para mostrar datos del depósito. Para poder mostrar correctamente datos de Batería/CC procedentes de equipos de Victron, necesita cambiar las instancias de datos de los PGN que se envían. Aquí puede ver cómo hacerlo: [Modificación de instancias NMEA 2000](#), apartado Instancias de datos.

Para ver dispositivos NMEA 2000 en la pantalla multifuncional, vaya a Configuración > Configuración inicial > Obtención de datos > Lista de sensores Aquí puede ver información básica y cambiar las instancias de dispositivo y los nombres personalizados.


13.5.7. PGN genéricos y compatibles

Los siguientes PGN relacionados con Victron son compatibles:

PGN	Descripción
127505	Nivel de líquido (depósitos)
127506	Estado CC detallado (estado de carga, autonomía) ¹⁾
127508	Estado de la batería (compatibilidad limitada); tensión, corriente ^(1, 2)
¹⁾ El firmware de la pantalla multifuncional Furuno probada acepta un máximo de cuatro baterías, no más ²⁾ Debido a un fallo del firmware de la pantalla multifuncional, aparece una corriente negativa de la batería (por ejemplo, al descargar) --- (tres guiones)	

14. Integración de pantalla multifuncional marina mediante NMEA 2000

14.1. Introducción a NMEA 2000

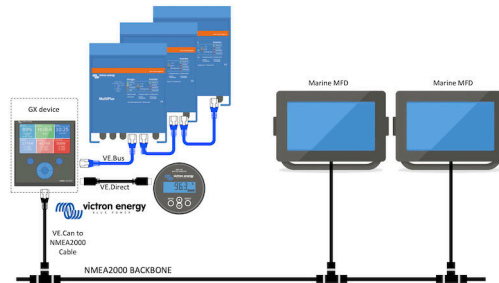

Los dispositivos GX de Victron Energy cuentan con una función de salida NMEA 2000. Si está habilitada, el dispositivo GX actúa como un puente: hace que todos los monitores de baterías, inversores/cargadores y demás productos conectados al dispositivo GX estén disponibles en la red NMEA 2000.

Con esta función, y con un dispositivo GX conectado a una red NMEA 2000, las pantallas multifuncionales marinas pueden leer estos datos y mostrárselos al usuario. A menudo, de una forma que permite un alto nivel de configuración.

Use nuestro [cable macho micro-C de VE.Can a NMEA 2000](#) para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000.

Comparación con la integración de la aplicación

En comparación con la integración de una pantalla multifuncional a través de la aplicación, como se explica en el capítulo anterior, la integración mediante N2K permite una configuración más personalizada. El inconveniente de la integración mediante N2K es que esta configuración supone más trabajo y es necesario comprobar que todos los PGN y los campos de la misma son compatibles entre el sistema de Victron y la pantalla multifuncional.

Información adicional

Además de este capítulo, asegúrese de leer también:

1. [la entrada de blog de introducción](#)
2. nuestra [guía de integración NMEA 2000 y pantalla multifuncional](#)
3. El apartado sobre NMEA 2000 de este manual correspondiente a la pantalla multifuncional que usted usa:
 - Para Raymarine: [NMEA 2000 \[91\]](#)
 - Para Navico: [NMEA 2000 \[94\]](#)
 - Para Garmin: [NMEA 2000 \[97\]](#)
 - Para Furuno: [NMEA 2000 \[99\]](#)

Sí, esto es mucho leer, pero es básicamente inherente al NMEA 2000: por ejemplo, algunas de esas pantallas multifuncionales pueden mostrar los datos CA recibidos a través del cableado NMEA 2000 y otras no. Algunas requieren cambiar las instancias de datos y otras no, y así sucesivamente.

14.2. Dispositivos/PGN compatibles

NMEA 2000 define varios mensajes.

- Los mensajes se identifican mediante su número de grupo de parámetros (PGN).
- Puede encontrar una descripción textual del mensaje de acceso público en el sitio web de NMEA 2000 (<http://www.nmea.org/>).
- Se pueden pedir por Internet especificaciones detalladas de la definición de protocolos y mensajes o de parte de las mismas en el sitio web de NMEA 2000.
- NMEA 2000 se basa en la norma SAE J1939 y es compatible con la misma. Todos los mensajes de información relativos a CA están en el formato de mensaje de estado de CA definido en la norma J1939-75. Las especificaciones de estos mensajes pueden adquirirse en el sitio web de SAE (<http://www.sae.org/>).

- Puede consultar una lista detallada de PGN en nuestro [libro blanco de Comunicación de datos con productos de Victron Energy](#).

Inversores/cargadores

- Todos los inversores/cargadores que se conecten con un puerto VE.Bus son compatibles. Esto incluye Multi, Quattro, MultiPlus-II y otros inversores/cargadores de Victron (similares).
- Los datos se transmiten hacia fuera y es posible seleccionar la corriente del puerto, apagar y encender el inversor/cargador y seleccionar los modos solo inversor o solo cargador.

La interfaz tiene dos funciones:

- La función "153 Inversor" representa la salida de CA.
- La función monitor "154 Entrada CA" representa la entrada de CA.

Los mensajes de estado del cargador serán enviados por la función inversor. Ambas funciones tienen su propia dirección de red. Puesto que las dos funciones transmiten los mismos PGN, por ejemplo un PGN del estado de CA con datos como tensión y corriente, entre otros, los consumidores de datos de NMEA 2000 como pantallas genéricas, tendrán que ser capaces de hacer una distinción en función de la dirección de la red. Dependiendo de la función correspondiente a esa dirección de red, será necesario interpretarlo como Entrada del inversor o Salida del inversor.

- Las pantallas que no sean capaces de hacer esto, considerarán que los datos pertenecen a la red eléctrica. De este modo, se interpreta Salida del inversor como red nº 0 y Entrada del inversor como red nº 1. Estos números de instancia predeterminados pueden cambiarse con una herramienta de configuración de red si es necesario.
- También se transmite la temperatura de la batería, medida por el inversor(/cargador).
- Todas las comunicaciones VREG debe enviarse a la dirección que representa la función Inversor. La otra, entrada CA, no es compatible con solicitudes VREG: esa dirección sólo transmite información de CA relacionada con la entrada CA.

Inversores

- Tanto la gama de inversores conectados vía VE.Bus como nuestra gama de inversores conectados mediante cable VE.Direct son compatibles y sus datos quedan disponibles en la red NMEA 2000.

Monitores de batería

- Compatibles. Se incluye cualquier monitor de batería compatible con el dispositivo GX.
- La batería seleccionada como batería del sistema en el dispositivo GX (Configuración → Configuración del sistema → Monitor de baterías) se transmite con una instancia de Dispositivo y Batería fija de 239, de este modo siempre hay la misma instancia para la batería principal (del sistema) en lugar de que un sistema con instancia 0 para el Lynx Smart BMS (con monitor de baterías integrado), por ejemplo, y un sistema con un SmartShunt, por ejemplo, utilicen diferentes instancias.

Cargadores solares

- Compatibles. Los valores relativos a la batería, así como la tensión y la corriente de los paneles FV, se ponen a disposición de la red NMEA 2000.


Cargadores CA

- Los modelos de cargador Phoenix Smart IP43 120-240 V y 230 V son compatibles. Solo el modelo de 120-240 V se puede controlar a distancia (on/off y límite de corriente de entrada) desde una pantalla multifuncional compatible.

Datos del nivel del depósito de combustible

- Los niveles de depósito que aparecen en el dispositivo GX, incluidos los sensores GX Tank 140 y Mopeka se transmiten a la red NMEA 2000. El PGN utilizado es 127505 Nivel de líquido, que incluye instancia de líquido (también llamada, instancia de datos), tipo de líquido (combustible, agua potable, agua residual, vivero, aceite, aguas negras, gasolina, diésel, GLP, GNL, aceite hidráulico y agua sin tratar) y nivel de líquido como porcentaje de la capacidad del depósito y capacidad del depósito. Tenga cuidado al usar los tipos de líquido GNL, GLP, diésel y aceite hidráulico: son tipos relativamente nuevos en la norma NMEA 2000 y no todas las pantallas multifuncionales y chartplotters los admiten.
- El etiquetado de los depósitos en las MFD (pantallas multifuncionales) debe hacerse en cada MFD. El nombre personalizado configurado en el sistema Victron se transmite en el campo de Descripción de la instalación n.º1 en el PGN 126996 - Información del producto, pero no se usa en las MFD.
- El dispositivo GX numera automáticamente cada depósito con una instancia de dispositivo y una instancia de depósito únicas. Se hacen igual. Esta numeración automática se hace de forma específica y sólo para los niveles de depósitos para que el proceso de mostrarlos correctamente en las distintas marcas y modelos de MFD sea lo más sencillo posible.

14.3. Configuración de NMEA 2000

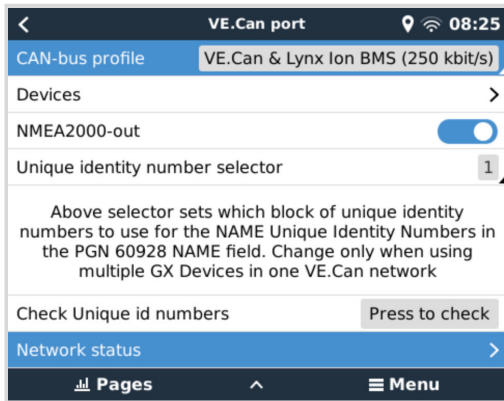

Ajuste	Valor por defecto	Descripción
Perfil CAN-bus	VE.Can	Define el tipo y la tasa de baudios de la red CAN-bus. Para usarlo junto con NMEA 2000, asegúrese de elegir uno de los perfiles que incluyen VE.Can y que están a 250 kbit/s.
NMEA 2000-out	Off	Habilita y deshabilita la función de salida NMEA 2000
Selector de número de identidad única	1	Selecciona el bloque de números a utilizar para los Números de Identidad Único del campo NAME del PGN 60928. Para el propio dispositivo GX y, cuando esté habilitada la salida NMEA 2000, también para dispositivos virtuales. Cámbielo solo cuando vaya a instalar varios dispositivos GX en la misma red VE.Can. No hay ninguna otra razón para cambiar este número. Para más información relacionada con el Número de Identidad Único, lea el último apartado de este capítulo.
Compruebe los números de identificación únicos		Busca otros dispositivos que tengan el mismo número único. Cuando se haya completado la búsqueda aparecerá como respuesta "OK" o el texto: <i>"Hay otro dispositivo conectado con este número único, seleccione otro".</i> Tenga en cuenta que no suele haber ninguna razón para usar esta función: el dispositivo GX comprueba de forma automática y continua que los números que usa son únicos y, si hay algún conflicto, mostrará un aviso. Este ajuste sirve para confirmar rápidamente que todo es correcto después de cambiar el ajuste.

14.4. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Raymarine)

Las pantallas multifuncionales Axiom de Raymarine modernas pueden mostrar hasta 16 niveles de depósito y otras más pequeñas como la i70 y la i70s pueden mostrar hasta cinco.

Se aplican las siguientes restricciones:


- Actualmente, la Axiom solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aguas negras, y gasolina. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP, aceite hidráulico y diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Raymarine que puede cambiar en futuras actualizaciones de firmware.
No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de Axiom (Datos del barco > Configurar depósitos > Ajustes del depósito) al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.
- Las i70 e i70s mostrarán hasta cinco depósitos en los que el tipo de líquido debe ser Combustible. Los demás tipos de líquidos no se muestran.
- Consulte los requisitos de instancias más adelante en el apartado [Requisitos relativos a instancias cuando se usa Raymarine \[91\]](#).
- Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados [Conexión de productos Victron \[10\]](#) y [Conexión de productos compatibles de otros fabricantes \[15\]](#) son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro [cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000](#) para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.


El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Raymarine, asegúrese de leer la documentación de Raymarine que viene con la pantalla multifuncional Raymarine. Puede encontrar la última versión en el sitio web de [Manuales y documentos de Raymarine](#)

1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

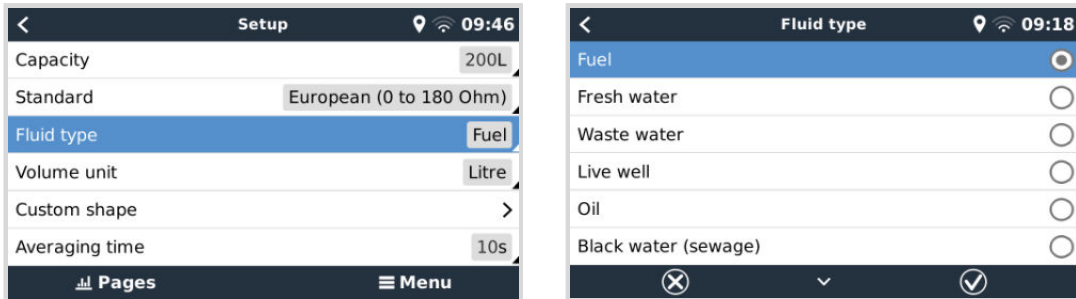


Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos → [su_sensor_de_depósito] → Configuración → Tipo de líquido

3. En su pantalla multifuncional Axiom vaya a Configuración > Datos del barco > Depósitos > Configurar depósitos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito.

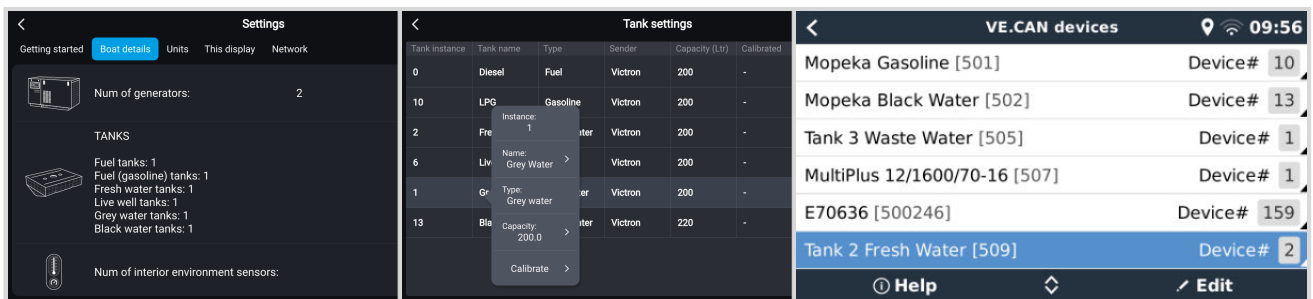

Pulsando brevemente sobre el depósito correspondiente, puede cambiar el depósito por un nombre con significado, que aparecerá entonces en el panel de control.

4. Abra el panel de control TANKS (depósitos) o configure una página nueva para ver los depósitos.

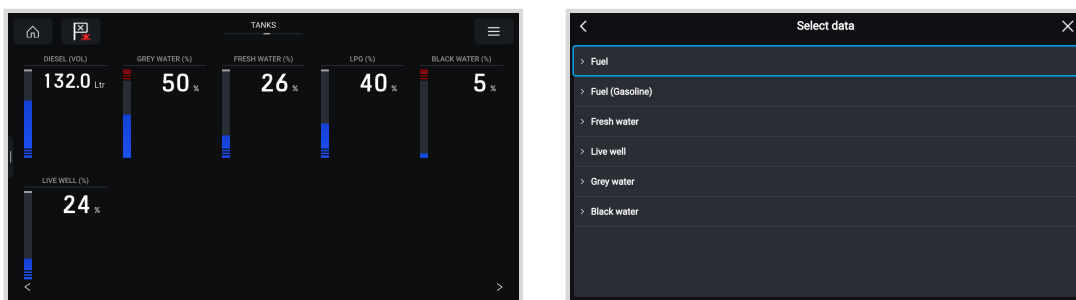

Al pulsar de forma sostenida sobre uno de los depósitos podrá hacer más ajustes, por ejemplo, seleccionar el depósito que se va a mostrar o, si esta opción está disponible, cambiar la unidad de porcentaje a volumen.

14.5. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Garmin)

Las pantallas multifuncionales Garmin modernas como las de la serie GPSMAP 84xx pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:

1. Actualmente, la GPSMAP solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aceite, aguas negras, y generador. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP y

diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Garmin que puede cambiar en futuras actualizaciones del firmware de su pantalla multifuncional.

No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de la GPSMAP al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.



2. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados [Conexión de productos Victron \[10\]](#) y [Conexión de productos compatibles de otros fabricantes \[15\]](#) son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro [cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000](#) para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.



El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Garmin, asegúrese de leer la documentación de Garmin que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

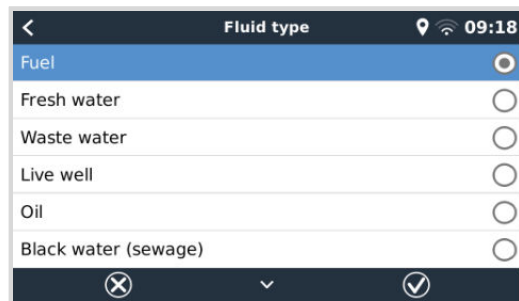
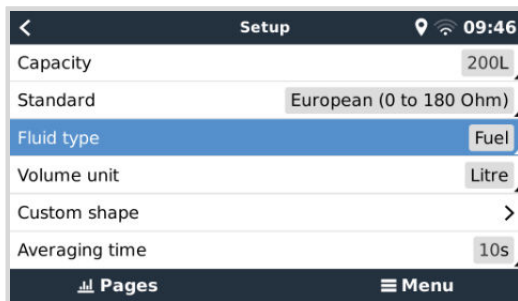


Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos → [su_sensor_de_depósito] → Configuración → Tipo de líquido

3. En su pantalla multifuncional Garmin vaya a Configuración > Comunicaciones > Instalación de NMEA 2000 > Lista de dispositivos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito.

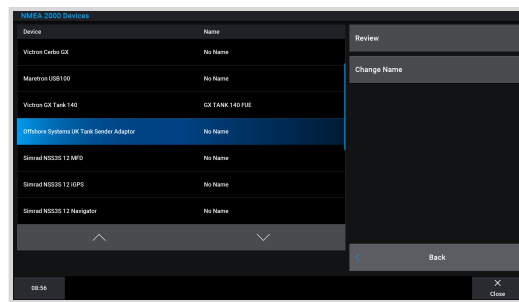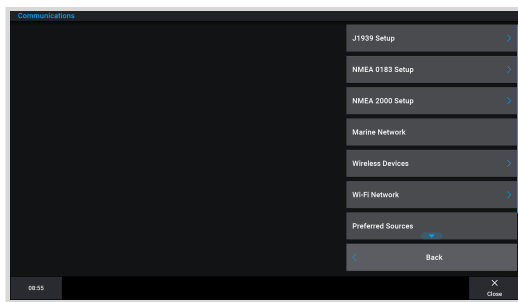

4. Para configurar los sensores del nivel del depósito abra una pantalla de medidores y seleccione Menú > Preconfiguración del depósito para seleccionar el sensor de nivel de depósito en el que va a hacer ajustes o cambiar nombre, tipo, estilo, capacidad y posición.

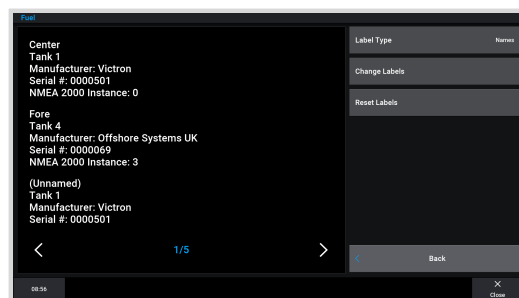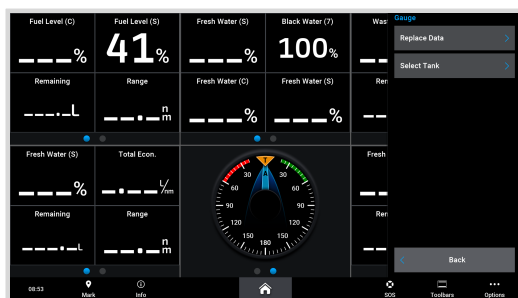

14.6. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Navico)

Las pantallas multifuncionales Navico modernas como las de la serie Simrad NSO EVO3 pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:

1. Actualmente, una pantalla multifuncional Simrad compatible solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua, agua residual (también llamada agua gris), vivero, aceite y aguas negras. Los demás tipos de líquidos, como GNL, GLP y diésel, no se muestran. Esta es una limitación de Simrad que puede cambiar en futuras actualizaciones del firmware de su pantalla multifuncional.

No obstante, se puede configurar un tipo de líquido específico para el transmisor de nivel de depósito en el menú del dispositivo GX que sea uno de los compatibles, y cambiar el nombre del depósito en los ajustes del depósito de la pantalla multifuncional al que quiera, por ejemplo, GLP, que aparecerá como depósito GLP en el panel de control.



2. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados [Conexión de productos Victron \[10\]](#) y [Conexión de productos compatibles de otros fabricantes \[15\]](#) son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro [cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000](#) para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.


El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Simrad, asegúrese de leer la documentación de Simrad que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

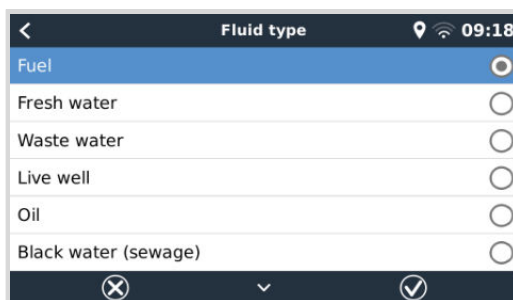
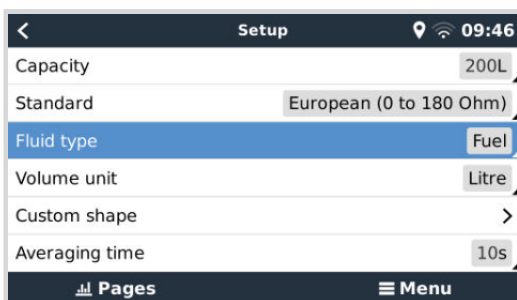


Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos → [su_sensor_de_depósito] → Configuración → Tipo de líquido

3. En su pantalla multifuncional Simrad vaya a Configuración > Red > Fuentes > Avanzado > Fuente de datos y verifique que aparecen todos los sensores de depósito. El sistema debería identificar automáticamente los sensores del depósito. De lo contrario, habilite esta función desde las opciones avanzadas del Diálogo de ajustes del sistema.

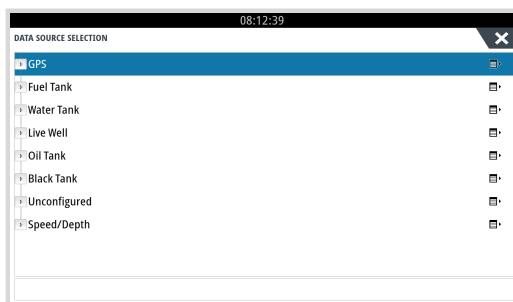

4. Al seleccionar un sensor de depósito desde el menú de Selección de la fuente de datos tendrá más detalles adicionales y opciones de configuración como tipo de líquido, ubicación o nombre personalizado. Por último, abra un panel de control o cree un panel de control personalizado y coloque los sensores del depósito como desee.

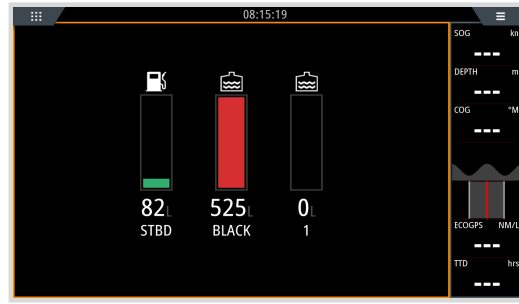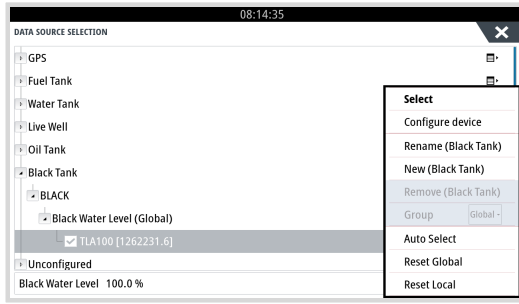

14.7. Configuración de varias mediciones del nivel del depósito (Furuno)

Las pantallas multifuncionales Furuno modernas como las de la serie NavNet TZtouch3 pueden mostrar distintos tipos de niveles de depósito.

Se aplican las siguientes restricciones:


1. Actualmente, la serie NavNet TZtouch3 solo puede mostrar los tipos de líquido combustible (por defecto), agua potable y aguas negras, con hasta seis depósitos para cada uno de los tres tipos de líquido.
No obstante, se puede modificar el "Nickname" (apodo) de cada uno de los depósitos en el menú de Configuración manual del motor y el depósito.
2. Todos los transmisores de nivel de depósito mencionados en los apartados [Conexión de productos Victron \[10\]](#) y [Conexión de productos compatibles de otros fabricantes \[15\]](#) son compatibles.

Configuración paso a paso

Antes de proceder con los siguientes pasos, debe conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 a la que la pantalla multifuncional esté conectada. Use nuestro [cable micro C macho VE.Can a NMEA 2000](#) para conectar el dispositivo GX a la red NMEA 2000 y verifique que la salida NMEA 2000 del puerto VE.Can está habilitada en el dispositivo GX.

El siguiente procedimiento no sustituye al manual de Furuno, asegúrese de leer la documentación de Furuno que viene con su pantalla multifuncional. Hay algunas diferencias en la navegación de los menús de las distintas pantallas multifuncionales.

1. Conecte los sensores del depósito a su dispositivo GX.
2. Asegúrese de que los sensores del depósito están fijados en un tipo de líquido compatible con su pantalla multifuncional.

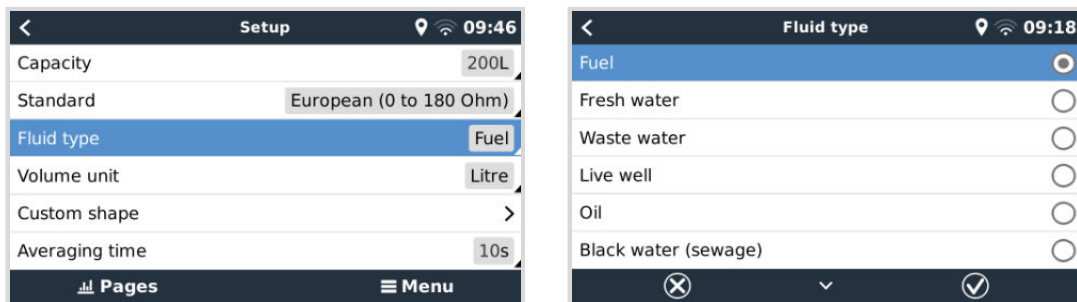

Esto se hace en el menú de configuración del sensor del depósito en la Consola remota - Lista de dispositivos → [su_sensor_de_depósito] → Configuración → Tipo de líquido

3. La pantalla multifuncional Furuno detectará automáticamente los depósitos conectados a la misma red NMEA 2000. Si esto no es posible (revise el menú de Configuración automática del motor y el depósito), los depósitos pueden configurarse manualmente con el menú de Configuración manual del motor y el depósito.
4. Configure una "pantalla del instrumento" de su elección y añada los depósitos correspondientes como "Indicación" (como se describe en el Manual del operario) a la misma.

14.8. Datos técnicos de la salida NMEA 2000

14.8.1. Glosario de NMEA 2000

Se incluye un glosario que ayudará a interpretar el texto:

- **Dispositivo virtual:** un monitor de batería, un inversor u otro dispositivo de Victron que no tiene un puerto CAN-bus propio, y que está disponible "virtualmente" en el CAN-bus mediante la función de salida NMEA 2000 del dispositivo GX.
- **CAN-bus:** el puerto VE.Can del dispositivo GX que, en el contexto de este capítulo, probablemente esté conectado a la red NMEA 2000.
- **Salida NMEA 2000:** la función de software del dispositivo GX descrita en este capítulo.
- **NMEA 2000:** Protocolo de CAN-bus náutico, basado en la norma J1939.
- **Instancia:** hay muchos tipos de instancias, que se describen detalladamente a continuación.
- **J1939:** Un conjunto de normas que definen un protocolo CAN-bus elaborado por la organización SAE.
- **Procedimiento de reclamación de dirección (ACL):** un mecanismo especificado en la norma J1939 y que usan en NMEA 2000 los dispositivos de la red para negociar y asignar a cada dispositivo de la red una dirección de red única. Es un número de 0 a 252. Hay tres direcciones especiales de red definidas:

1. 0xFD (253) - Reservada
2. 0xFE (254) - Dirección imposible de reclamar. Por ejemplo, cuando todas las demás están en uso
3. 0xFF (255) - Dirección de difusión

14.8.2. Dispositivos virtuales NMEA 2000

Cuando la opción de salida NMEA 2000 está habilitada, el dispositivo GX actúa de puente: hará que todos los monitores de batería, inversores/cargadores u otros dispositivos conectados estén disponibles individualmente en el CAN-bus. Individualmente significa que cada dispositivo tiene su propia dirección de red, su propia instancia de dispositivo y sus códigos de función, entre otros.

Por ejemplo, un dispositivo GX con dos BMV conectados en un puerto VE.Direct y un inversor/cargador conectado con un VE.Bus, hará que los siguientes datos estén disponibles en el CAN-bus:

Dirección	Clase	Función	Descripción
0xE1	130 (Pantalla)	120 (Pantalla)	El propio dispositivo GX
0x03	35 (Generación eléctrica)	170 (Batería)	El primer BMV
0xE4	35 (Generación eléctrica)	170 (Batería)	El segundo BMV
0xD3	35 (Generación eléctrica)	153	El inversor/cargador (salida CA)
0xD6	35 (Generación eléctrica)	154	El inversor/cargador (entrada CA)

14.8.3. Clases y funciones NMEA 2000

Según las especificaciones de NMEA 2000, estas definen los tipos de transmisores y de dispositivos conectados al CAN-bus. Las clases son las categorías principales y las funciones los describen más detalladamente.

14.8.4. Glosario de NMEA 2000

En una red NMEA 2000 las instancias se usan para identificar varios productos similares conectados a la misma red.

Por ejemplo, considere un sistema con dos monitores de baterías (uno para la bancada de baterías principal y otro para la bancada del propulsor hidráulico) y un inversor/cargador Quattro. Estos tres dispositivos enviarán sus mediciones de tensión de la batería a la red N2K. Para que las pantallas muestren estos valores en el lugar correcto, necesitan saber a qué batería corresponde cada tensión. Para esto son las instancias.

Hay varios tipos de instancias, y para los sistemas náuticos dos son importantes: la instancia del dispositivo y la instancia de datos. La instancia de datos recibe distintos nombres, como instancia de líquido, instancia de la batería e instancia CC. NMEA 2000 define tres instancias diferentes:

1. **Instancia de datos**
2. **Instancia del dispositivo**
3. **Instancia del sistema**

Todos los monitores de batería y los otros dispositivos que el dispositivo GX hace que estén disponibles en el CAN-bus tienen los tres tipos de instancia indicados, que se pueden configurar individualmente.

Por cada dispositivo virtual hay una instancia de dispositivo y una instancia de sistema. Y dependiendo del tipo de dispositivo virtual hay una o varias instancias de datos.

Por ejemplo, un BMV-712 tiene dos instancias de datos: una instancia CC para la batería principal y otra para la tensión de la batería de arranque.

La forma de configurar las instancias depende del equipo y del software que se use para leerlas a partir del CAN-bus. Algunos ejemplos del equipo y del software a los que nos referimos son las pantallas multifuncionales como las de Garmin, Raymarine, Furuno o Navico; así como soluciones más orientadas a software de Actisense y Maretron, por ejemplo.

Casi todas estas soluciones identifican parámetros y productos solicitando instancias de dispositivo únicas o usando los números de identidad únicos del PGN 60928 NAME y no asumen que las instancias de datos sean únicas a nivel global.

Sin embargo, hay una excepción:

- En las pantallas multifuncionales Raymarine puede ser necesario cambiar la instancia de datos para que los datos se muestren adecuadamente según la versión de firmware de Lighthouse. Véase el apartado [NMEA 2000 \[91\]](#) específico de Raymarine para más información.

Las especificaciones de NMEA 2000 indican lo siguiente: "Las instancias de datos serán únicas en los mismos PGN transmitidos por un dispositivo. Las instancias de datos no serán únicas globalmente en la red. La programabilidad en campo se implementará mediante el uso de PGN 126208, Función de grupo de solicitud".

En otras palabras, las instancias de datos han de ser únicas tan solo dentro de un mismo dispositivo. No es necesario que sean únicas a nivel global. La única excepción es la "instancia de motor" que, al menos por ahora, para adaptarse a dispositivos antiguos, ha de ser única a nivel global (p. ej.: babor = 0, estribor = 1). Por ejemplo, algunos de nuestros monitores de batería BMV pueden medir dos tensiones, una de la batería principal y otra de la batería de arranque, y aquí es donde se usan las instancias de datos. Algo similar ocurre con los cargadores de baterías con varias salidas. Tenga en cuenta que no es necesario que el instalador cambie esas instancias de datos, ya que estos productos están preconfigurados para transmitir los PGN relevantes con instancias de datos únicas (instancia de batería e instancia CC detallada, en este caso).



Aunque es posible cambiar las instancias de datos, hacerlo en un dispositivo de Victron, como el cargador de baterías Skylla-i, impedirá que otros dispositivos de Victron puedan leer ese dispositivo correctamente.

Esto se debe a que el dispositivo GX espera que la salida uno del cargador esté en la instancia de batería y CC 0, la salida dos en la instancia de batería y CC 1, y la salida tres en la instancia de batería y CC 2. Cambiar la instancia de líquido, así como otras instancias de datos para los PGN transmitidos por un dispositivo GX en una red NMEA 2000 con su opción de salida NMEA 2000, no supone ningún problema.

Nota sobre las instancias de dispositivo: no es necesario asignar una instancia de dispositivo única a cada dispositivo del CAN-bus. No supone ningún problema que un monitor de batería y un cargador solar estén configurados los dos con la instancia de dispositivo 0 (la que tienen predeterminada). Cuando se tienen varios monitores de baterías o cargadores solares, tampoco es siempre necesario asignar a cada uno una instancia de dispositivo única. Si fuera necesario, solo hace falta que sean únicos para los dispositivos que tienen la misma función.

Tenga en cuenta también que al cambiar la instancia de dispositivo de un dispositivo Victron se puede alterar su funcionamiento. Véase la advertencia anterior.

Instancia del sistema

Según las especificaciones de NMEA 2000, esta instancia es un campo de 4 bits con un rango válido de 0 a 15 que indica la presencia de dispositivos en segmentos adicionales de red, redes redundantes o paralelas, o subredes.

El campo de instancia de sistema puede usarse para facilitar varias redes NMEA 2000 en estas plataformas marinas más grandes. Los dispositivos NMEA 2000 detrás de un puente, un router o una pasarela, o que formen parte de algún segmento de red, podrían indicar esto por el uso y la aplicación del campo de instancia de sistema.

Instancia ECU e Instancia de función

En algunos documentos y herramientas de software se usa una terminología diferente:

- Instancia ECU
- Instancia de función
- Instancia de dispositivo inferior
- Instancia de dispositivo superior

Los términos *instancia ECU* e *instancia de función* proceden de las normas SAE J1939 e ISO 11783-5. Y no aparecen en la definición de NMEA 2000. No obstante, todas definen los mismos campos de los mismos mensajes de CAN-bus que NMEA 2000 define como *instancia de dispositivo*.

En particular, el campo que J1939 define como instancia ECU en la norma NMEA 2000 recibe el nombre de *instancia de dispositivo inferior*. La instancia de función recibe el nombre de *instancia de dispositivo superior*. Y juntas conforman la *instancia de dispositivo*, una definición de NMEA 2000.

Aunque usen términos diferentes, se trata de los mismos campos en las dos normas. La instancia de dispositivo inferior tiene 3 bits de longitud y la instancia de dispositivo superior 5, en total suman 8 bits, que equivalen al byte correspondiente a la instancia de dispositivo NMEA 2000.

Instancia única

La *instancia única* es otro término más para describir casi la misma información. La usa Maretron y se puede ver en su software habilitando la columna correspondiente. El propio software de Maretron elige entre instancia de dispositivo e instancia de datos.

14.8.5. Cambios de instancias NMEA 2000

Puesto que el protocolo NMEA 2000 facilita instrucciones para cambiar una instancia enviando comandos a un dispositivo, hay varias formas de modificar instancias. A continuación se describen los métodos más usados. Hay otros métodos además de los descritos aquí. Por ejemplo, algunas pantallas multifuncionales también permiten modificar las instancias.

Métodos usados habitualmente para cambiar instancias:

1. Consola remota en un dispositivo GX: Instancias de dispositivo solamente
2. Software Actisense NMEA-Reader + NGT-1 USB: Instancias de dispositivo y de datos
3. Software Maretron + adaptador USB: Desconocido (véase la documentación de Maretron)
4. Línea de comandos de un dispositivo GX: Instancias del dispositivo y de datos. Tenga en cuenta que para esto se necesitan conocimientos avanzados de Lynux, de modo que solo se contempla para desarrolladores de software con experiencia.

Notas sobre la modificación de instancias de datos y del dispositivo

• **Instancia de datos:**

Aunque recomendamos no modificar las instancias de datos (véase la explicación y la ADVERTENCIA anteriores), es posible hacerlo.

Venus OS no tiene la opción de modificarlos - se necesita una herramienta de un tercero, y la única que sabemos que sirve es Actisense NMEA 2000 Reader.

• **Instancia del dispositivo:**


ADVERTENCIA: estas funciones (Victron-) dependen de la instancia del dispositivo:

1. Para un sistema ESS con cargadores solares conectados en una red VE.Can, estos cargadores solares deben permanecer para configurarse en su instancia de dispositivo por defecto (0) para un correcto funcionamiento. Esto no se aplica a los cargadores solares conectados a VE.Direct disponibles en el CAN-bus como un dispositivo virtual, mediante la función de salida NMEA 2000. A menos que la instancia del dispositivo del dispositivo GX vuelva a configurarse a otra instancia de dispositivo. Lo que es técnicamente posible pero no es recomendable y nunca es necesario. Pero en esa situación, los cargadores deben configurarse en la misma instancia que el dispositivo GX.
2. Para sistemas con baterías gestionadas es lo mismo.
3. Tanto los cargadores solares como los cargadores de baterías conectados a CA sincronizarán su funcionamiento, estado de carga y parámetros similares cuando se conecten a una red VE.Can. Para que esta función sea operativa, todos los cargadores deben estar configurados en la misma instancia de dispositivo.

En resumen, para la mayoría de los sistemas recomendamos dejar la instancia de dispositivo en su valor predeterminado, 0.


Consola remota en un dispositivo GX: Modificación de la instancia del dispositivo:

El submenú Dispositivos de VE.Can le da acceso a un listado que muestra todos los dispositivos detectados en la red VE.Can/ NMEA 2000:

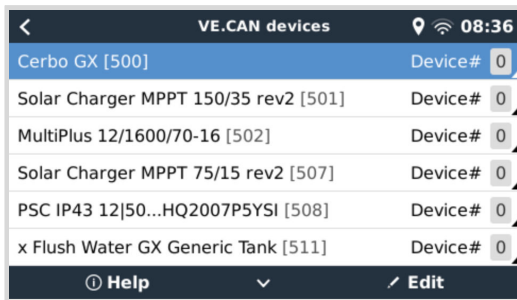

- Cada entrada muestra en primer lugar el nombre - ya sea el nombre del producto tal y como está en nuestra base de datos o, si se ha configurado, el nombre personalizado que se configuró durante la instalación.
- A continuación, y entre corchetes, se muestra el Número de identidad única.
- A la derecha puede ver la instancia de dispositivo VE.Can, que es la misma que la instancia de dispositivo NMEA 2000.

Pulse "Enter" para editar esa instancia de dispositivo o pulse la barra de espacio/el botón derecho del cursor para adentrarse un paso más en la estructura del menú hasta una página con todos los datos genéricos disponibles para ese dispositivo:

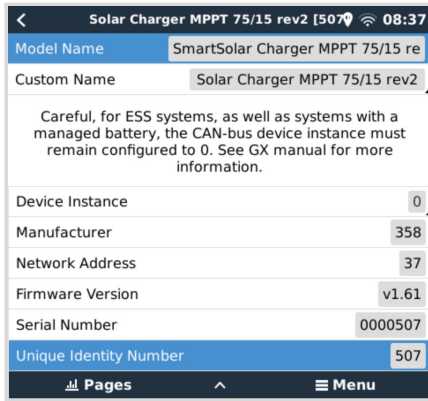


Actisense: Modificación de instancias de dispositivo:

Se necesita [Actisense NGT-1](#).

Para modificar una instancia de dispositivo:

1. Abra Actisense NMEA Reader
2. Seleccione la visualización de la red (la selección de pestañas está en la esquina inferior izquierda)
3. Seleccione el producto cuya instancia de dispositivo desea cambiar
4. Seleccione la pestaña de propiedades de la esquina inferior derecha y cambie la instancia del dispositivo

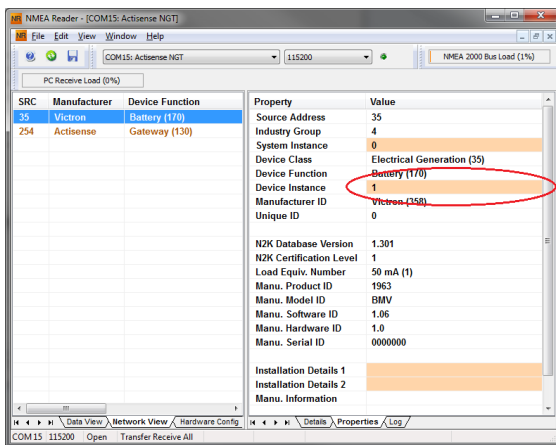


Actisense: Modificación de instancias de datos:

Se necesita [Actisense NGT-1](#).

Para modificar una instancia de datos:

1. Abra Actisense NMEA Reader
2. Seleccione la visualización de datos (la selección de pestañas está en la esquina inferior izquierda)
3. Pulse con el botón derecho sobre el número PGN
Tenga en cuenta que esto solo funcionará en PGN que permitan modificar su instancia de datos (primera captura de pantalla que aparece a continuación)
4. Y cambie el valor (segunda captura de pantalla)

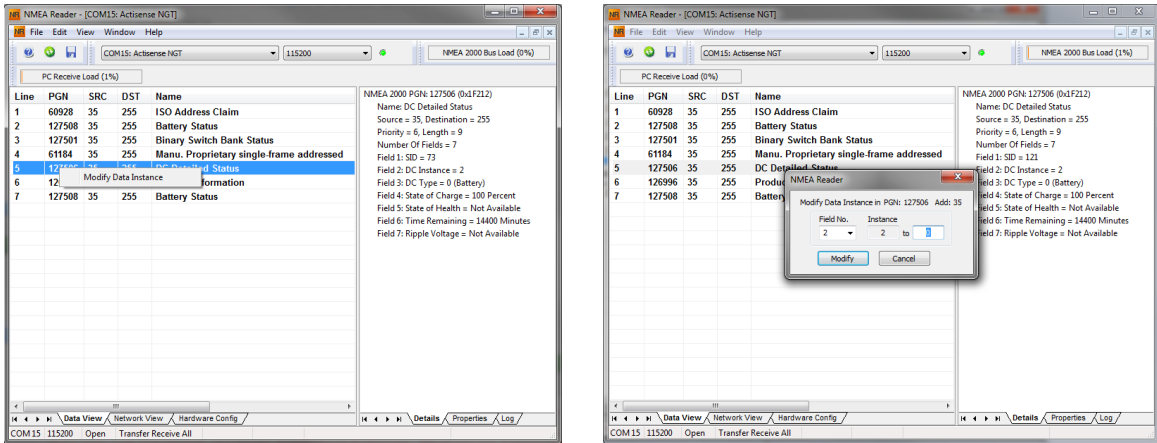

Notas:

- La instancia de la batería y la instancia CC tienen el mismo valor para los productos de Victron. Al cambiar una, también se cambiará la otra.
- Puesto que el BMV envía dos tensiones, la tensión principal y la tensión auxiliar o de arranque, viene preconfigurado con dos instancias de batería: 0 y 1. Cuando quiera cambiarlas a 1 y 2, cambie la 1 a 2 en primer lugar y luego la 0 a 1, ya que no pueden ser iguales.
- El cambio de la instancia de nivel de líquido con Actisense tiene un fallo. Probablemente se deba a que Actisense lo ve como un número de 8 bits, aunque en la definición es un número de 4 bits. Solución: con el GX, fije el tipo de líquido en combustible (0) y luego, con Actisense, modifique la instancia de líquido al valor deseado, y luego, con su GX, vuelva a cambiarlo al tipo deseado.

Maretron N2KAnalyzer:

Maretron usa el término “Instancia única” en el que la herramienta de software N2KAnalyzer determina automáticamente si un determinado dispositivo usa instancias de dispositivo o de datos.

ADVERTENCIA: En Victron no entendemos cómo funciona el software de Maretron con respecto a esto. Recomendamos usar otra herramienta en lugar de Maretron, para que pueda saber lo que está haciendo, es decir, saber qué instancia está modificando. Por el momento, no hemos sido capaces de usar el software de Maretron para modificar una instancia de datos. Y al cambiar la otra instancia, la instancia del dispositivo también puede modificarse directamente desde el dispositivo GX de Victron usando su interfaz de usuario. Para modificar una instancia de datos con el fin, por ejemplo, de resolver conflictos de instancias detectados por el software de Maretron, recomendamos usar Actisense. En lugar de Maretron.

Modificación de instancias desde la línea de comandos de GX:

En vez de usar el software de Actisense o Maretron, también se puede cambiar la instancia de dispositivo VE.Can (también llamada N2K) desde el shell del dispositivo GX. Para obtener acceso a la raíz, siga las siguientes instrucciones: [Venus OS: Acceso a la raíz](#).

Una vez que haya iniciado sesión en el shell, siga las siguientes instrucciones. Puede obtener más información sobre los comandos usados, como dbus y dbus-spy, en el documento sobre el acceso a la raíz.

ADVERTENCIA: Es mejor usar Actisense. El procedimiento descrito en los siguientes párrafos no se suele recomendar. En su lugar use Actisense, cuyo método se explicó anteriormente.

Nuevo método - modificación de una instancia de dispositivo:

Todos los dispositivos disponibles en el CAN-bus están enumerados en el servicio *com.victronenergy.vecan*. Y en todos los dispositivos que aceptan los comandos CAN-bus necesarios se puede modificar la instancia del dispositivo. Todos los productos de Victron admiten la modificación de la instancia del dispositivo, y casi todos, o todos, los productos que no son de Victron también.

```
# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 / GetValue
value = {
  'Devices/00002CC001F4/DeviceInstance': 0,
  'Devices/00002CC001F4/FirmwareVersion': 'v2.73',
  'Devices/00002CC001F4/Manufacturer': 358,
```

```
'Devices/00002CC001F4/ModelName': 'Cerbo GX',
'Devices/00002CC001F4/N2kUniqueNumber': 500,
'Devices/00002CC001F4/Nad': 149,
'Devices/00002CC001F4/Serial': '0000500',
'Devices/00002CC005EA/CustomName': 'Hub-1',
'Devices/00002CC005EA/DeviceInstance': 0,
'Devices/00002CC005EA/FirmwareVersion': 'v2.60-beta-29',
'Devices/00002CC005EA/Manufacturer': 358,
'Devices/00002CC005EA/ModelName': 'Color Control GX',
'Devices/00002CC005EA/N2kUniqueNumber': 1514,
'Devices/00002CC005EA/Nad': 11,
'Devices/00002CC005EA/Serial': '0001514',
'Devices/00002CC005EB/CustomName': 'SmartBMV',
[and so forth]
```

Para modificarlas, haga una llamada SetValue a la ruta DeviceInstance como se muestra a continuación. O quizá sea más fácil usar la herramienta dbus-spy.

Estas líneas lo leen, luego lo cambian a 1, y lo vuelven a leer:

```
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance GetValue
value = 0
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance SetValue %1
retval = 0
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.vecan.can0 /Devices/00002CC005EB/DeviceInstance GetValue
value = 1
```

[note that numbers, like can0, and 00002CC005EB can ofcourse be different on your system].

Nuevo método - modificación de una instancia de datos:

Esto solo se aplica a la opción de salida NMEA 2000.

Las instancias de datos usadas para la opción de salida NMEA 2000 se guardan en los ajustes locales. A continuación se presenta un fragmento de las líneas, tomado utilizando la herramienta dbus-spy, que también permite cambiar entradas (las instancias de datos son "Batería-", "CC detallada-" y otras instancias similares):

```
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/BatteryInstance0      0      <- Data instance for main voltage measur
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/BatteryInstance1      1      <- Data instance for starter or mid-volt
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Description2
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/IdentityNumber        15
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Instance              1
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/Nad                   233    <- Source address - no need, also not go
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/SwitchInstance1       0      <- Data instance for switchbank
Settings/Vecan/can0/Forward/battery/256/SystemInstance        0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/DcDataInstance0    0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/DcDataInstance1    1
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Description2
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/IdentityNumber      25
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Instance           0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/Nad                 36
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/0/SystemInsta        0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/DcDataInstance0    0      <- Battery voltage & current
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/DcDataInstance1    1      <- PV voltage & current
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Description2
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/IdentityNumber      24
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Instance           0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/Nad                 36
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/1/SystemInstance     0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/DcDataInstance0  0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/DcDataInstance1  1
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Description2
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/IdentityNumber    23
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Instance         0
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/Nad               36
Settings/Vecan/can0/Forward/solarcharger/258/SystemInstance   0
```

Método antiguo:

1. Enumere los dispositivos:

```
root@ccgx:~# dbus -y
com.victronenergy.bms.socketcan_can0_di0_uc10
com.victronenergy.charger.socketcan_can0_dil_uc12983
```

2. Cámbielo a 4, por ejemplo:

```
root@ccgx:~# dbus -y com.victronenergy.charger.socketcan_can0_di0_uc12983 /DeviceInstance SetValue %4
retval = 0
```

3. Espere unos segundos y vuelva a comprobarlo:

```
root@ccgx:~# dbus -y
com.victronenergy.bms.socketcan_can0_di0_uc10
com.victronenergy.charger.socketcan_can0_di4_uc12983
```

Instancia del dispositivo modificada correctamente.

14.8.6. Números de identidad únicos PGN 60928 NAME

El dispositivo GX asignará un número de identidad único a cada dispositivo virtual. El número asignado es una función del *bloque de Números de identidad únicos PGN 60928 NAME* también llamado *Número de dispositivo único para VE.Can* según la configuración del dispositivo GX.

Esta tabla muestra cómo se traduce el cambio de este ajuste en los dispositivos virtuales disponibles en el CAN-bus:

Bloque de Identidad única configurado:	1	2	3	4
Dispositivo GX	500	1000	1500	2000
Primer dispositivo virtual (por ejemplo, un BMV)	501	1001	1501	2001
Segundo dispositivo virtual (por ejemplo, otro BMV)	502	1002	1502	2002
Tercer dispositivo virtual (por ejemplo, un tercer BMV)	503	1003	1503	2003

15. Compatibilidad con RV-C

15.1. Introducción a RV-C

Victron admite el protocolo RV-C a partir del firmware Venus OS v2.90.

¿Qué es el protocolo RV-C?

El protocolo RV-C (Recreation Vehicle (caravanas)-CAN) es a las caravanas y autocaravanas lo que NMEA 2000 (también conocido como N2K) es a los barcos: un protocolo de comunicación basado en CAN-bus (Controller Area Network bus) que se utiliza principalmente en caravanas y autocaravanas en EE. UU. para que los dispositivos y los aparatos instalados puedan comunicarse y trabajar juntos.

Hay dos funciones básicas: RV-C out (salida) y RV-C in (entrada)

- RV-C out permite controlar y monitorizar dispositivos compatibles de Victron desde un panel de control RV-C.
- RV-C in permite recibir datos de uno o más dispositivos RV-C compatibles y mostrarlos en el dispositivo GX.

En resumen, cuando esta opción está habilitada con el dispositivo GX conectado a una red RV-C, un panel de control RV-C puede leer datos de Victron, p. ej.: desde un BMV o un inversor/cargador, y mostrárselos al usuario e incluso controlar algunos de ellos. Los dispositivos RV-C compatibles aparecen en la unidad GX al mismo tiempo.

RV-C se crea sobre [SAE J1939](#).

15.2. Limitaciones

Dispositivos VE.Can

Los protocolos RV-C y VE.Can no son compatibles entre sí: se puede configurar un puerto VE.Can de un dispositivo GX para el perfil VE.Can o para el perfil RV-C, pero no para los dos a la vez.

Usar un dispositivo GX con un solo puerto VE.Can totalmente funcional significa que hay una limitación respecto a los dispositivos que se pueden usar en el sistema cuando se necesita la conexión a RV-C.

Productos habitualmente asociados a las caravanas que no podrían usarse en la situación descrita anteriormente:

- el Lynx Smart BMS no puede usarse porque tiene que conectarse mediante VE.Can. Use un VE.Bus BMS en su lugar (se conecta al puerto VE.Bus).
- el Lynx Smart Shunt no puede usarse, use un SmartShunt en su lugar (se conecta mediante VE.Direct).
- el regulador alternador Wakespeed no puede conectarse a la monitorización mediante el dispositivo GX.
- los controladores de carga MPPT de mayor potencia deben conectarse con su conexión VE.Direct. No en una red VE.Can.

En función del sistema, actualmente esto también limita la selección de un dispositivo GX adecuado:

- Color Control GX (CCGX), MultiPlus-II GX y EasySolar-II GX: solo tiene un puerto VE.Can, de modo que solo puede configurarse para VE.Can o RV-C, no para los dos. Por este motivo, no se puede crear un sistema, por ejemplo, con un Lynx Smart BMS (que tiene que estar conectado en un puerto VE.Can) y tenerlo conectado a RV-C al mismo tiempo.
- Cerbo GX: la generación actual solo tiene un puerto VE.Can (completamente funcional) VE.Can. Como se ha explicado anteriormente, tiene que ser VE.Can o RV-C, pero no los dos.

A mediados de 2023 esperamos poder lanzar una revisión mejorada de Cerbo GX con dos puertos VE.Can completamente funcionales en lugar de uno solo y uno limitado solamente a BMS-Can.



Tenga en cuenta que el puerto BMS-Can del Cerbo GX está restringido y no puede usarse como puerto RV-C.

- Venus GX: tiene dos puertos VE.Can. De modo que puede conectarse a las dos redes, VE.Can y RV-C, a la vez.
- Ekran GX: tiene dos puertos VE.Can. De modo que puede conectarse a las dos redes, VE.Can y RV-C, a la vez.

15.3. Dispositivos compatibles

Venus v2.90 incorpora compatibilidad RV-C out a los siguientes productos:

Producto Victron	Observaciones
Inversor/cargador VE.Bus	La parte de inversor y cargador puede controlarse por separado (on/off) desde RV-C. También se puede fijar un límite de corriente de entrada de la red.
Cargador Phoenix Smart IP43 120-240 V	Puede activarse/desactivarse (on/off) mediante RV-C. También se puede fijar un límite de corriente de entrada de la red.
Cargador Phoenix Smart IP43 230 V	El cargador Phoenix Smart IP43 230 V no puede controlarse y es de solo lectura.
Skylla-i y Skylla-IP44/-IP65	Tenga en cuenta que para esto se necesitan dos interfaces CAN-bus completamente funcionales. Por ahora, solo el Venus GX y el Ekran GX tienen estas dos interfaces.
Inversor Phoenix VE.Direct	
Inversor Phoenix Smart e Inversor RS	
Cargadores solares, incl. MPPT RS	
Baterías: BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion BMS, Lynx Smart BMS	
Depósitos; Transmisores de nivel de depósito conectados a: la entrada de nivel del depósito del dispositivo GX un GX Tank 140 el puerto VE.Can y/o NMEA 2000 del dispositivo GX	

El Venus OS también admite datos de RV-C in de:

- Sensores de depósito RV-C
Tenga en cuenta que Garnet SeeLevel II 709 no dispone de valores absolutos de nivel del depósito y capacidad del depósito. Por lo que solo se muestra el nivel relativo. Los depósitos de otro dispositivo GX tendrán valores absolutos de nivel y capacidad, pero no pueden configurarse con RV-C.
- Baterías de RV-C: Lithionics es la única batería RV-C compatible (compatible también con DVCC)




En el [apéndice \[143\]](#) puede consultar parámetros avanzados y programación RV-C.

15.4. Configuración de RV-C


El RV-C se configura mediante el dispositivo GX.:

1. Abra la consola remota y vaya a Ajustes → Servicios → Puertos VE.Can → Perfil CAN-bus.
2. Abra el perfil CAN-bus y seleccione el perfil RV-C (250 kbit/s).

El perfil RV-C empezará a funcionar y el perfil seleccionado anteriormente se apagará (los equipos asociados, como los dispositivos VE.Can, ya no estarán disponibles en la interfaz gráfica del usuario).

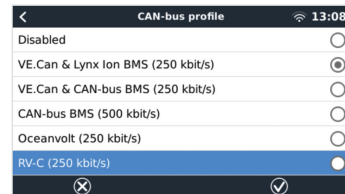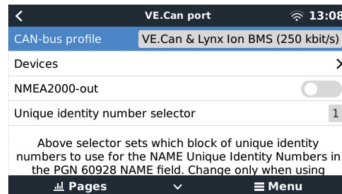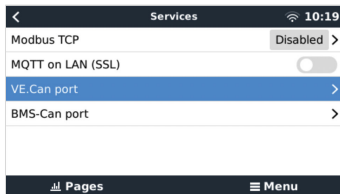


15.4.1. Configuración de dispositivos con RV-C out

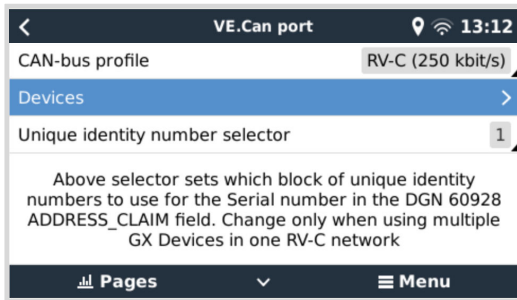


Los dispositivos con RV-C out pueden configurarse desde el submenú Dispositivos del menú del Puerto VE.Can.


El submenú Dispositivos contiene todos los dispositivos de la red RV-C incluidos los dispositivos RV-C out. Estos últimos se identifican mediante su [VRM# instance], que puede usarse para identificar los dispositivos “reales” del menú raíz del dispositivo GX. El hexadecimal de la parte derecha es la Dirección de origen.

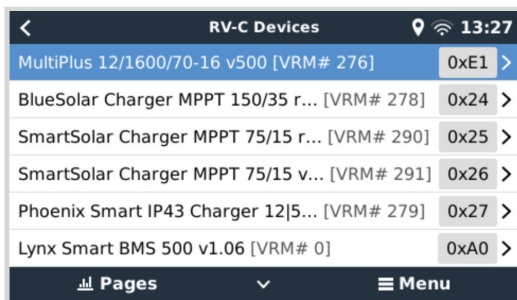

Cuando entre en el submenú de un dispositivo RV-C, verá la información general del dispositivo RV-C y, desplazándose hacia el final de la página, el menú de configuración. Para poder ver el menú de configuración se necesita tener acceso de usuario e instalador por lo menos. Véase el apartado [Estructura del menú y parámetros configurables](#).

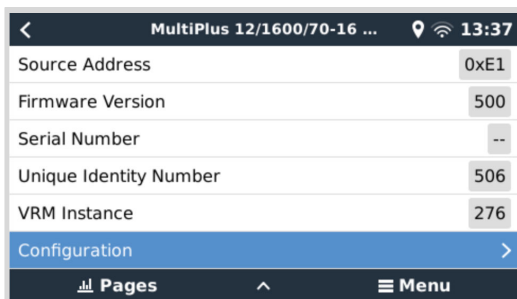

La instancia para los DGN correspondientes puede modificarse en el submenú de Configuración.

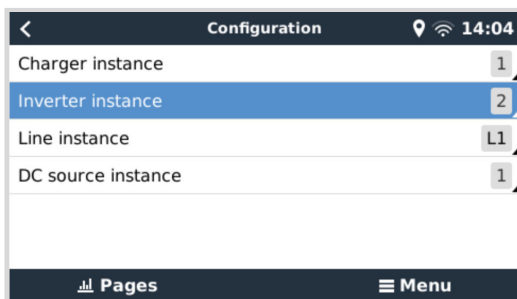

15.5. Compatibilidad de Garnet SeeLevel II 709-RVC y el dispositivo GX de Victron

Con la compatibilidad de RV-C con Venus OS, también se puede usar el Garnet SeeLevel 709-RVC y mostrar sus datos en el dispositivo GX y en VRM. Todos los modelos 709-RVC y el SeeLevel Soul son compatibles con el GX.

Tenga en cuenta las limitaciones descritas en el [apartado de Limitaciones \[117\]](#). Esto significa que cuando se usa un puerto CAN-bus en el dispositivo GX para RV-C no puede usarse para otros fines al mismo tiempo, como las opciones VE.Can y NMEA 2000 comunes. Hay que elegir entre VE.Can/N2K o RV-C, a no ser que se trate de un Venus GX que tiene dos puertos VE.Can completos. Si esto limita demasiado el uso del dispositivo GX en lo que respecta a la conectividad mediante VE.Can, es recomendable usar el Garnet SeeLevel 709-N2K en su lugar.

Tenga en cuenta que los niveles de depósito mostrados en el GX de Victron se expresarán como porcentaje y no como volumen real en litros, galones o alguna otra unidad de volumen.


15.5.1. Conexión del sensor del nivel de depósito Garnet SeeLevel II 709-RVC a un dispositivo GX

Antes de conectarlo a un dispositivo GX, compruebe que el Garnet SeeLevel 709-RVC se ha instalado y configurado correctamente de conformidad con las instrucciones de instalación de Garnet.

Mientras que el puerto VE.Can necesita un conector RJ45, el panel del Garnet SeeLevel cuenta con un conector multipin RV-C o una conexión por cable con un cable negro, uno azul y uno blanco cada una. Para poder conectarlos, se debe montar un cable adaptador según la asignación de pines de la tabla siguiente.

Lo más adecuado es un cable CAT5 Ethernet, que se puede adquirir en las tiendas, en el que antes se corta uno de los extremos y se conecta al panel del Garnet.

Código de colores de los cables del panel del Garnet	Conector RV-C	VE.Can RJ45 de Victron	Código de colores de los cables de CAT5 Ethernet	Señal
Negro	4	3	Verde/blanco	Puesta a tierra
Azul	3	8	Marrón	CAN-L
Blanco	2	7	Marrón/blanco	CAN-H

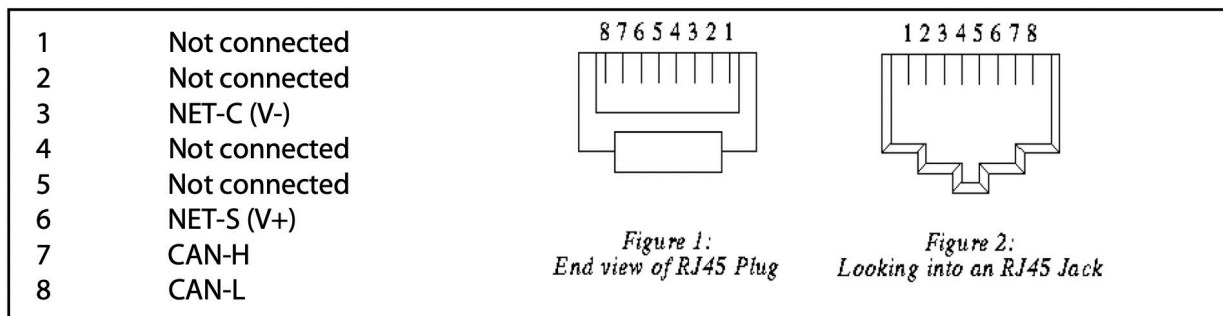

Pinout VE.Can de Victron

15.5.2. Instalación y configuración

- Lleve el cable desde el panel del Garnet hasta el dispositivo GX.
- Asegúrese de que el Garnet y el dispositivo GX están apagados.
- Conecte el enchufe RJ45 al puerto VE.Can al dispositivo GX y el otro extremo al cable adaptador del panel del Garnet.
- Asegúrese de que la terminación del bus es correcta. Para el dispositivo GX: Use el [conector VE.Can RJ45](#) que se incluye. La terminación correcta del bus es imprescindible para el Garnet SeeLevel si es el único dispositivo RV-C.
- Una vez que todo esté correctamente instalado, encienda los dos dispositivos.
- Realice la configuración del RV-C como se explica en el [apartado de configuración de RV-C \[118\]](#) para configurar correctamente el puerto VE.Can para el perfil RV-C.

16. Entradas digitales

Las entradas digitales del Cerbo-S GX se muestran en el [Resumen de conexiones](#).

Las entradas no están aisladas. Funcionan a niveles de 3,3 V y pueden soportar hasta 5 V de entrada. Cada entrada tiene una resistencia pull-up interna de 10.000 hasta 3,3 V. Recomendamos conectarlo a un relé sin potencial o a una salida colector/ optoacoplador abierta.

16.1. Configuración

Cada una de las entradas digitales puede configurarse como uno de los diferentes sensores predeterminados, que también pueden configurarse como alarmas.

Tenga en cuenta que el Cerbo GX no admite el contador de pulsos.


Las posibles funciones que se pueden configurar son:

Función	Estados
Alarma de puerta	Abierta/cerrada
Bomba de sentina	On/Off
Alarma de sentina	OK/Alarma
Alarma de robo	OK/Alarma
Alarma de humo	OK/Alarma
Alarma de incendio	OK/Alarma
Alarma de CO2	OK/Alarma
Generador	En funcionamiento/parado

Se puede configurar la función de cada entrada en la Consola remota en Configuración → I/O → Entradas digitales.




Una vez que se ha configurado el uso previsto de la entrada, aparecerá con otros dispositivos.

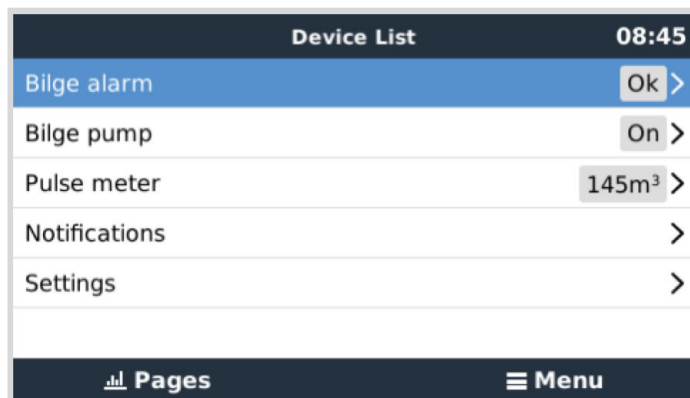

Se pueden configurar otros parámetros relacionados con esa función desde la Configuración del menú del dispositivo.

Para otros sensores y alarmas, puede decidir si quiere que la entrada se trate como una condición de alarma, si se deben invertir las etiquetas o si se deben invertir los niveles lógicos.

- Para cambiar las etiquetas asignadas a la alarma, ponga Invertido en “on”.
- Si debe considerarse una entrada baja lógica (0 V) como una condición positiva, ponga la lógica de la alarma Invertida en “on”.

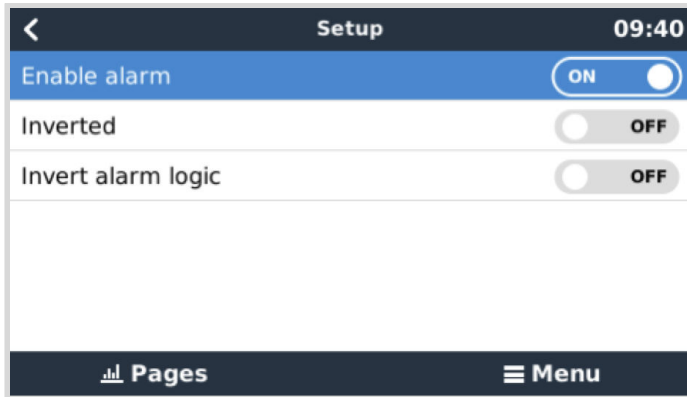

16.2. Lectura de las entradas digitales mediante Modbus TCP

Los valores/estados de las entradas digitales están disponibles en Modbus TCP. Para obtener más información sobre esto, descargue una copia del documento “Lista de registro de Modbus TCP” de nuestro sitio web. Y consulte las [preguntas frecuentes sobre Modbus TCP](#) del manual de GX Modbus TCP.

17. GX - Arranque/parada automática del generador

17.1. Introducción al arranque/parada automática del generador

Se puede usar un relé interno de un [dispositivo GX](#) (p. ej.: Cerbo-S GX) para arrancar y detener de forma automática un generador. Este relé (o interruptor) puede “accionarse” con una serie de condiciones definidas por el usuario. Este apartado explica qué condiciones se pueden usar y describe los pasos que se han de seguir para configurar esta útil función.

Puede obtener más información general sobre el uso de un generador con Victron en [Preguntas frecuentes sobre el generador MultiPlus](#).

17.2. Cableado

En primer lugar, conecte el relé al generador. El relé se encuentra en la parte posterior del Cerbo-S GX - marcado como Relé. Si se usa un Cerbo-S GX, verá dos relés en la parte inferior de la unidad, pero solo el relé 1 puede usarse para la función de arranque/parada automática del generador.

El cableado entre el Cerbo-S GX y el generador ha de ser “permanente” para que el generador siga funcionando; y también para permitir la “parada” automática cuando se cumplan los parámetros de parada automática.

Además de accionar el relé interno, la función de arranque/parada automática también puede habilitarse para controlar directamente generadores Fischer Panda compatibles. Para más información sobre la conexión de generadores Fischer Panda, véase la documentación [GX- generadores Fischer Panda](#).

Hay muchas variaciones del cableado en la parte del generador. También debe consultar el manual de su generador o a su distribuidor acerca de su configuración de arranque por cable a distancia.

17.3. Activación de la función de arranque/parada

Vaya a: Configuración → Relé y configure las opciones de función en “Arranque/parada del generador”

Relé




Una vez activada esta función, podrá encontrar todos los ajustes relativos a la función arranque/parada automática del generador en el menú principal en: Configuración → Arranque/parada del generador.

Generadores Fisher Panda


1. Habilite la función “AutoStart” en el panel de control del generador Fischer Panda.
2. Vaya a la página del generador Fischer Panda y fije el ajuste de Modo en “Arranque/parada automática”

Una vez ajustado el Modo, todos los ajustes aparecerán en la entrada del menú de Arranque/parada automática situado en la parte inferior de la página.

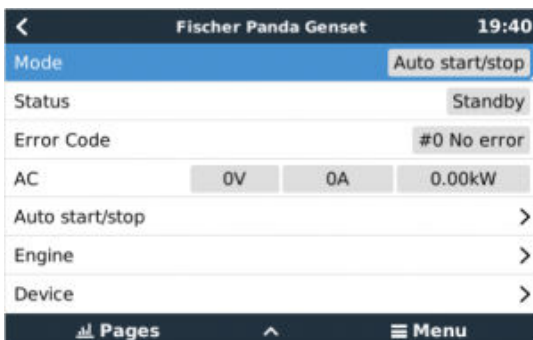

17.4. Menú de arranque/parada del generador

Vaya a Configuración - Arranque/parada del generador:

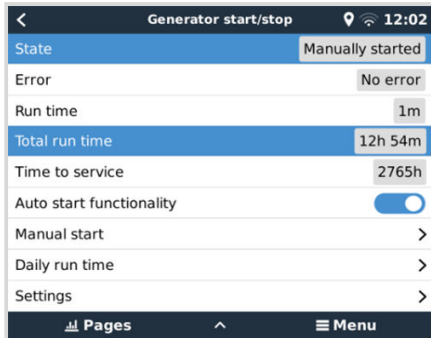

Esta es la página de resumen general de la función de arranque/parada del generador. Esta página puede usarse para monitorizar el estado del generador, ver el estado de los errores y el historial de los últimos siete días, y hacer los ajustes necesarios.


Para ir a la página de resumen, vaya a Configuración → Arranque/parada del generador.

Los elementos del menú individual tienen las siguientes funciones:

- **Estado:** Indica el estado actual del MPPT.
Posibles mensajes de estado:
Parado, Calentamiento, Arrancado manualmente, Funcionamiento condicionado, Enfriamiento, Parando
- **Error:** Descripción del error.
- **Tiempo de funcionamiento:** Tiempo de funcionamiento del generador desde el último arranque.
- **Tiempo total de funcionamiento:** Tiempo de funcionamiento acumulado desde el primer arranque. Esto también se ve afectado por el Tiempo total de funcionamiento del generador (horas) del [Menú de tiempo de funcionamiento e intervalo de mantenimiento \[125\]](#).
- **Tiempo restante hasta la revisión de mantenimiento:** muestra el tiempo que falta hasta la próxima revisión de mantenimiento según lo definido en el [Menú de tiempo de funcionamiento e intervalo de mantenimiento \[125\]](#).
- **Función de arranque automático:** Permite el arranque/parada automático del generador a partir de unas condiciones definidas fijadas en el [Menú de condiciones \[126\]](#).
- **Arranque manual:** Véase la sección [Opción de arranque manual \[128\]](#) para más información.
- **Tiempo de funcionamiento diario:** Historial de tiempo de funcionamiento de los últimos 7 días.
- **Ajustes:** Este es el acceso a todas las demás opciones.

17.5. Menú de ajustes

En el menú de Arranque/parada del generador, desplácese hacia abajo y pulse la barra de espacio en Configuración para que aparezca el menú de Configuración.

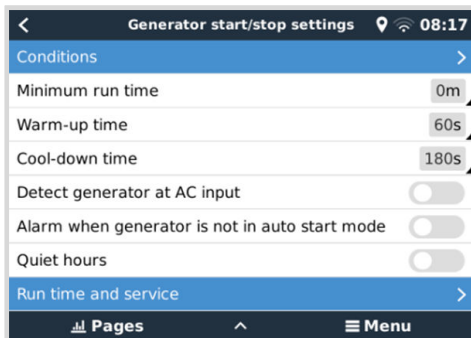

Condiciones: Véase el apartado de [Condiciones \[126\]](#).

Tiempo mínimo de funcionamiento: Es bueno que, una vez arrancado, el generador alcance su temperatura de funcionamiento. Cuando se arranca manualmente, este ajuste se ignora.

Periodo de calentamiento y periodo de enfriamiento: Permite establecer un periodo configurable para que el generador se caliente o se enfríe mediante un control de relé mientras que el relé de entrada CA esté abierto y el inversor/cargador no esté conectado a él. Tenga en cuenta que esta opción precisa la actualización del inversor/cargador VE.Bus al firmware 502 o posterior.

Detectar generador en la entrada CA: Al habilitar esta opción se generará una alarma en el dispositivo GX y se enviará un correo electrónico de alarma desde el portal VRM:


- Cuando no se detecte energía en el terminal de entrada CA del inversor/cargador. Esta función alertará sobre una gran variedad de problemas como falta de combustible o un fallo mecánico o eléctrico del generador. Esta función no está disponible en los Multi/Quattro conectados por VE.Can.
- Es necesario que el seguimiento automático de alarmas en VRM esté habilitado. Por defecto, lo está.

Alarma cuando el generador no esté en modo arranque automático: Véase la [sección de Alarma cuando el generador no esté en modo arranque automático \[125\]](#) para más información.

Periodos de silencio: Véase el [apartado Periodos de silencio \[129\]](#) del [capítulo Condiciones \[126\]](#).


Tiempo de funcionamiento y mantenimiento: Véase el [Menú de tiempo de funcionamiento e intervalo de mantenimiento \[125\]](#) para más información.

17.5.1. Alarma cuando la función de arranque automático se deshabilite

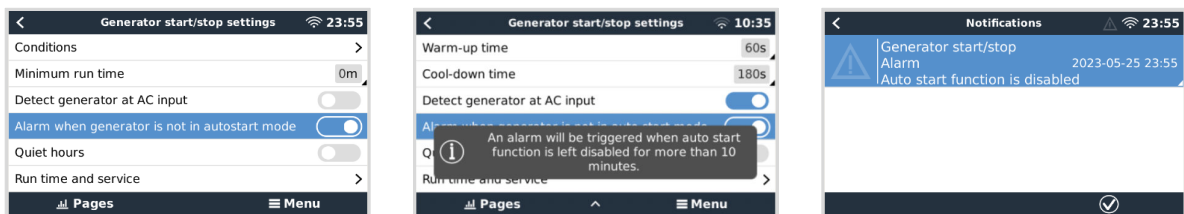

Si esta opción está habilitada, saltará una alarma cuando la función de arranque automático permanezca deshabilitada durante más de 10 minutos. Esto es especialmente útil cuando el generador se acaba de reparar y el técnico ha olvidado ponerlo de nuevo en modo de arranque automático.

17.5.2. Menú de tiempo de funcionamiento e intervalo de mantenimiento

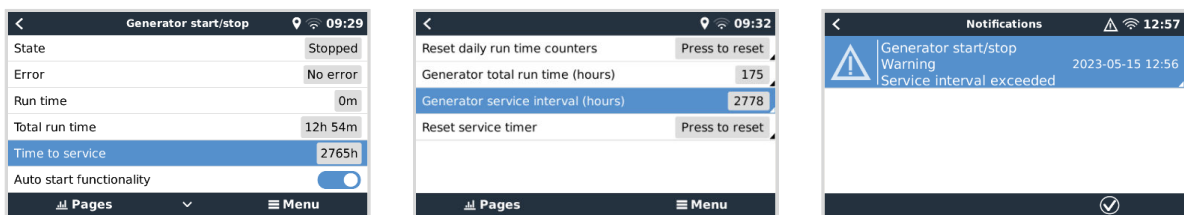

Todos los generadores necesitan tareas de mantenimiento tras un determinado periodo de tiempo. La frecuencia recomendada del mantenimiento de un generador depende en particular de su uso y su tiempo de funcionamiento. Este intervalo de tiempo puede fijarse a través de este menú, que luego inicia un contador que, una vez cumplido el plazo, genera un aviso para indicar que hace falta mantenimiento.

Elementos del menú en detalle:

Reiniciar los contadores de tiempo de funcionamiento diario: Reinicia el historial de tiempo de funcionamiento de 7 días.


Tiempo total de funcionamiento del generador (horas): Restablecer o cambiar el número total de horas de funcionamiento para que se ajuste a las del generador. Esto también afecta al dato de “Tiempo total de funcionamiento” que se muestra en el resumen de arranque/parada del generador.

Intervalo de mantenimiento del generador (horas): Establezca el intervalo de las revisiones de mantenimiento (en horas) del generador. Consulte instrucciones específicas en el manual del generador.

Reiniciar el temporizador de mantenimiento: Reinicia el temporizador de mantenimiento. Use esta opción cuando el generador se haya reparado para que el contador de “Tiempo restante hasta la revisión de mantenimiento” empiece de nuevo.

17.6. Condiciones: Parámetros que puede definir el usuario para que se active el arranque/parada automática del generador.

Para ir a Condiciones desde el menú principal vaya a: Configuración → Arranque y parada del generador → Configuración → Condiciones

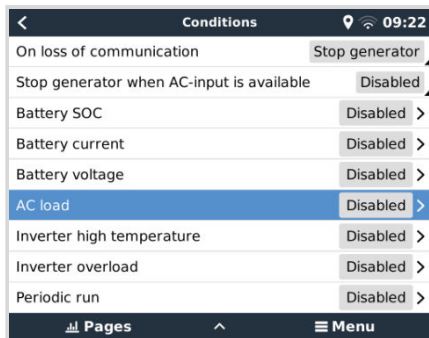

Si se pierde la comunicación: Si en alguna ocasión se rompe la comunicación entre el Cerbo-S GX y el inversor/cargador VE.Bus y se han establecido parámetros que dependen de esta información, elija entre las siguientes acciones:

- **Detener el generador:** Si el generador está funcionando, se detendrá (por defecto).
- **Arrancar el generador:** Si el generador no está funcionando, arrancará.
- **Mantener en funcionamiento:** Si el generador está funcionando en el momento de la pérdida de datos, este ajuste lo mantendrá funcionando.

Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible: Esta opción es ideal para sistemas auxiliares en los que un Quattro tiene electricidad de la red conectada a su terminal AC-in 1 o AC-in 2 y un generador conectado al otro terminal AC-in. Con esta opción activada, el generador no se detendrá hasta que se restablezca el suministro tras un fallo de la red. Esta función no está disponible para Quattro conectados por VE.Can.

El usuario puede definir los siguientes parámetros para accionar el arranque/parada automática del generador:

- [Manual \[128\]](#)
- [Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible \[126\]](#)
- [Estado de carga de la batería \[127\]](#)
- [Carga CA* \[127\]](#)
- [Corriente de la batería \[127\]](#)
- [Tensión de la batería \[127\]](#)
- [Alta temperatura del inversor \[128\]](#)
- [Sobrecarga del inversor \[128\]](#)
- [Puesta en marcha periódica \[128\]](#)

(* El valor medido aquí será el consumo de CA total del sistema.)

Se da prioridad a los parámetros de cada condición en el orden mostrado anteriormente. Cuando se cumplan varias condiciones al mismo tiempo, solo se mostrará la condición de mayor prioridad como activa. Se evaluarán todas las condiciones habilitadas, incluso si el generador ya está en funcionamiento. Cuando se haya cumplido la condición activa, un parámetro no satisfecho de una condición de menor prioridad mantendrá el generador en funcionamiento.

17.6.1. Detener el generador cuando haya entrada de CA disponible

Esta opción es ideal para sistemas auxiliares en los que un Quattro tiene una entrada CA conectada a la red eléctrica y otra entrada CA conectada a un generador. Si esta opción está activada y se ha definido la entrada de CA a la que está conectada la red, el generador se detiene en cuanto se restablece el suministro tras un fallo de la red. En este caso, el generador se desconecta en primer lugar. Se le da entonces al generador antes de apagarlo el periodo de enfriamiento configurado. Se permiten 15 segundos adicionales para que el generador complete el proceso.

- **Deshabilitado:** La parada del generador cuando haya entrada de CA disponible está deshabilitada
- **Entrada CA 1:** la red eléctrica está conectada a la entrada de CA 1
- **Entrada CA 2:** la red eléctrica está conectada a la entrada de CA 2


17.6.2. Relés activados por el estado de carga de la batería

- **Usar el valor de estado de la carga de la batería para arrancar/detener:** Esta opción puede encenderse o apagarse.
- **Arrancar cuando el estado de carga de la batería sea inferior a:** Fije el nivel de agotamiento para el arranque automático.
- **Valor de arranque durante los periodos de silencio:** Durante los *periodos de silencio* puede ser adecuado retrasar el arranque automático hasta que sea inevitable. Si se ha definido un *periodo de silencio* fije un nivel de arranque automático inferior, a un nivel más crítico.
- **Detener cuando el estado de carga de la batería sea superior a:** Fije el nivel de recarga para la parada automática.
- **Valor de parada durante los periodos de silencio:** Si se ha definido un *periodo de silencio* fije un nivel de parada automática inferior para que el tiempo de funcionamiento del generador sea más corto.

17.6.3. Relés activados por la corriente de la batería

- **Usar el valor de tensión de la batería para arrancar/detener:** Esta opción puede ponerse en on o en off.
- **Arrancar cuando la tensión de la batería sea inferior a:** Cuando se experimente una alta demanda de CA que vaya a agotar pronto la batería, el generador puede arrancarse automáticamente para ayudar a cubrir esa demanda. Establezca el nivel de corriente al que sucederá esto.
- **Valor de arranque durante los periodos de silencio:** Si se ha definido un *periodo de silencio* fije un valor de corriente mayor, a un nivel más crítico.
- **Arrancar cuando se cumpla la condición para:** Fije un intervalo previo al arranque automático. Algunos dispositivos CA extraerán una corriente pico elevada pero breve en el arranque. Al forzar un intervalo de tiempo previo al arranque automático se impedirá que el generador arranque innecesariamente.
- **Detener cuando la corriente de la batería sea inferior a:** Fije la corriente para la parada automática.
- **Valor de parada durante los periodos de silencio:** Si se ha definido un *periodo de silencio* fije un nivel de corriente más elevado para que el tiempo de funcionamiento del generador sea más corto.
- **Detener cuando se cumpla la condición para:** Fije un intervalo de tiempo para garantizar que la condición de reducción de corriente es estable.

17.6.4. Relés activados por la tensión de la batería


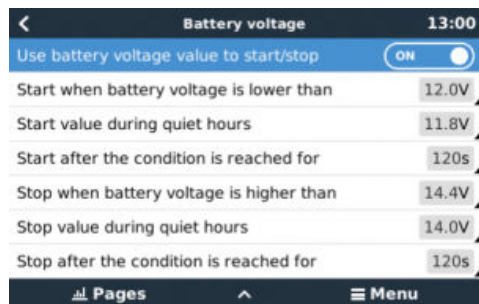


- **Usar el valor de tensión de la batería para arrancar/detener:** Esta opción puede ponerse en on o en off.
- **Arrancar cuando la tensión de la batería sea inferior a:** Cuando la tensión de la batería caiga por debajo del valor introducido el relé arrancará el generador.
- **Valor de arranque durante los periodos de silencio:** Si se ha definido un *periodo de silencio* introduzca un valor inferior (más crítico) para garantizar que el generador solo arrancará de forma automática cuando sea absolutamente necesario.
- **Detener cuando se cumpla la condición para:** Esta opción introduce un intervalo de tiempo antes de detener el generador cuando se alcanza el valor de "parada". Así se garantiza que la subida de tensión es estable.

17.6.5. Relés activados por la carga CA

Los activadores de la carga CA funcionan de forma similar a otros activadores, pero la función está refinada por un ajuste de Medición. Este ajuste de Medición está disponible en la versión de firmware v2.0 y posteriores y tiene tres valores posibles:

1. Consumo total (Opción predeterminada)
2. Salida de CA total del inversor
3. Fase más alta en la salida CA del inversor

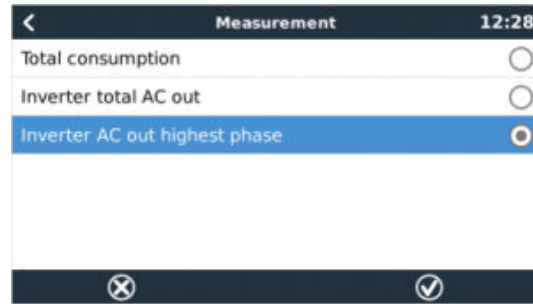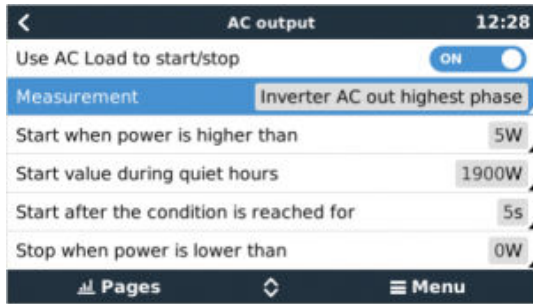

17.6.6. Relés activados por la alta temperatura del inversor


- **Arrancar si hay un aviso de alta temperatura:** Esta opción puede ponerse en on o en off.
- **Arrancar cuando haya un aviso activo para:** Fije un intervalo de tiempo para evitar subidas de temperatura temporales, ocasionadas por demandas elevadas pero breves de CA.
- **Una vez que el aviso ha desaparecido, detener tras:** Fije un intervalo de tiempo para garantizar que la reducción de temperatura del inversor - normalmente causada por una menor demanda de energía - es estable.

17.6.7. Relés activados por la sobrecarga del inversor

- **Arrancar cuando haya un aviso de sobrecarga:** Esta opción puede ponerse en on o en off.
- **Arrancar cuando haya un aviso activo para:** Fije un intervalo de tiempo para garantizar que el aviso de sobrecarga del inversor no se debe a una demanda elevada de CA de corta duración.
- **Una vez que el aviso ha desaparecido, detener tras:** Fije un intervalo de tiempo para garantizar que la reducción de la demanda de CA es estable.

17.6.8. “Puesta en marcha de prueba” periódica automática

Esta opción permite arranques automáticos del generador de forma periódica como una “Puesta en marcha de prueba”.

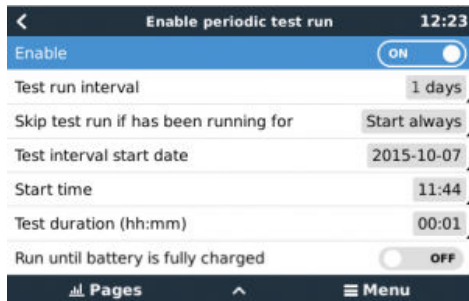


- **Intervalo de Puesta en marcha de prueba:** Fije el intervalo entre las Puestas en marcha de prueba.
- **Ignorar puesta en marcha si ha estado funcionando durante:** Se ignorará la prueba si durante el intervalo entre puestas en marcha de prueba el generador ha funcionado durante un tiempo por lo menos igual al de la “Puesta en marcha de prueba”.
- **Fecha de inicio del intervalo entre pruebas:** El contador del intervalo entre “Puestas en marcha de prueba” empezará en la fecha indicada aquí. No se hará ninguna Puesta en marcha de prueba hasta que se alcance esta fecha.
- **Hora de arranque:** Hora del día a la que empezará la “Puestas en marcha de prueba” del generador.
- **Duración de la prueba:** Tiempo que durará la prueba.
- **Mantener en funcionamiento hasta que la batería esté totalmente cargada:** Al habilitar esta opción, la “Puesta en marcha de prueba” se alargará hasta que la batería esté totalmente cargada, en vez de tener una duración fija.

17.6.9. Opción de arranque manual

Use la opción de arranque manual para arrancar el generador a distancia. También puede pulsar Arranque cuando el generador ya esté funcionando, de este modo se asegurará de que el generador no se detendrá automáticamente cuando la condición que ocasionó su arranque haya pasado. En otras palabras, la opción de arranque manual anulará los parámetros de parada automática.

Hay dos formas de arrancar el generador de forma manual:

1. **Con el menú de arranque manual:** Vaya a Arranque/parada del generador → Arranque manual; y a continuación pulse el gráfico para arrancar el generador.
2. **Con el gráfico del Generador de la “Página de inicio” del GX:** Pulse el botón de la esquina superior izquierda del Cerbo-S GX o de la consola remota Cerbo-S GX y active la página del Generador. A continuación, pulse el botón del centro. En primer lugar ha de elegir cómo desea detener el generador: de forma manual o introduciendo un tiempo de funcionamiento. Una vez que haya hecho su selección, empezará una cuenta a atrás de cinco segundos durante la que podrá cancelar el arranque manual pulsando el botón del centro.

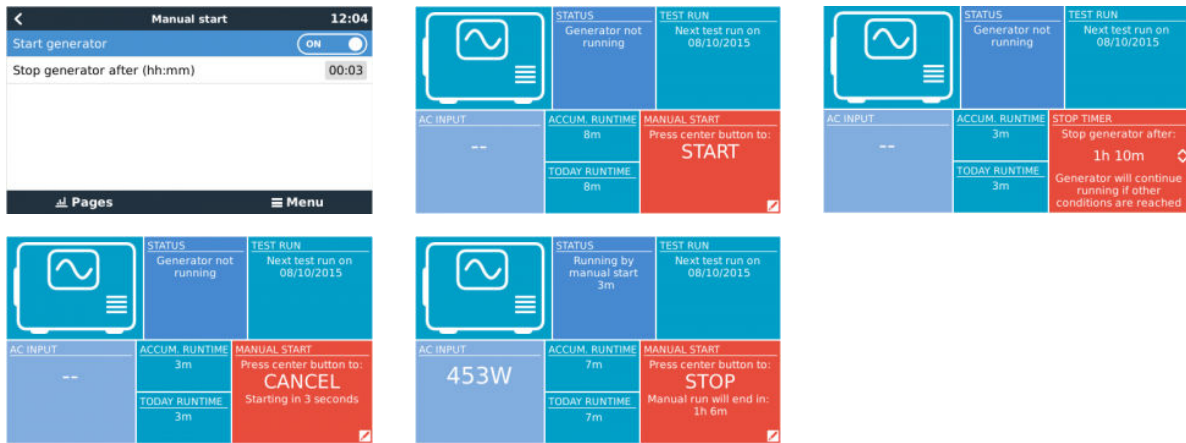

ADVERTENCIA: Si el generador se arranca manualmente (a distancia) sin el temporizador de parada, seguirá funcionando hasta que se accione manualmente el botón de “Off”.


El temporizador de parada está disponible para los dos métodos de arranque manual a distancia del generador y su uso garantizará que el generador se detendrá automáticamente y no se olvidará por descuido.

Tenga en cuenta que la parada manual del generador solo puede usarse cuando no hay ninguna condición de “funcionamiento” insatisfecha activa. Si desea forzar la parada del generador, primero debe deshabilitar la función que lo está manteniendo en funcionamiento - o deshabilitar la función de arranque/parada del generador.

17.6.10. Periodos de silencio

Periodo de silencio permite definir un periodo durante el que el ruido de un generador en funcionamiento sería una molestia, y determinar diferentes valores para las condiciones que ocasionarían un arranque automático durante este periodo, garantizando así que el generador solo funcionará durante un periodo de silencio si es absolutamente necesario.

Desde el menú principal vaya a Configuración → Arranque/parada del generador → Ajustes; y a continuación active la opción de *Periodo de silencio*. Defina las horas de inicio y fin del *Periodo de silencio* en los cuadros que aparecen a continuación.

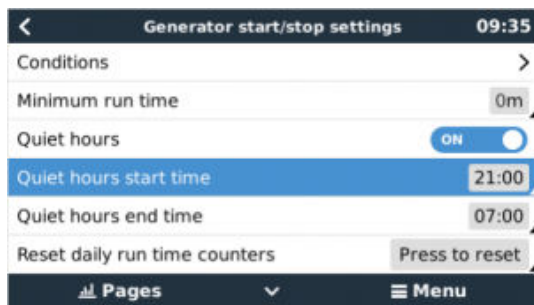

El *Periodo de silencio* será la condición permanente (cuando se habilite) si las horas de “inicio” y “fin” determinadas son la misma.

Uso del Periodo de silencio como herramienta para definir dos grupos de preferencias del usuario

La opción de *periodo de silencio* también puede usarse para definir cómo quiere que responda su sistema en diferentes circunstancias, por ejemplo:

- **Primera hora de la mañana/bajo estado de carga:** A menudo, el estado de carga de la batería está en su nivel más bajo por la mañana. Esto, junto con un tiempo nublado - o paneles con inclinación al oeste que suelen funcionar mejor por la tarde - hace que el generador pueda arrancar automáticamente por la mañana activado por una condición de bajo estado de carga de la batería - aunque más tarde o cuando el día se despeje, la energía solar se desperdicie porque el generador ya ha hecho el trabajo. Configurar la opción de *periodo de silencio* para cubrir este periodo, junto con unas condiciones más bajas de arranque automático, ayudará a evitar arranques automáticos innecesarios del generador.

- **Segundas residencias:** Las segundas residencias que solo están ocupadas en algunos periodos experimentan una extracción de energía mucho más profunda cuando están en uso. La opción de *periodo de silencio* puede usarse para configurar parámetros de arranque automático mucho más bajos cuando la casa está en uso que cuando está vacía. El *periodo de silencio* debe establecerse como la condición permanente (véase más arriba) durante la ocupación y puede ponerse en "off" cuando la casa esté vacía.

17.7. Resolución de problemas

Fischer Panda: El generador no arranca y aparece el error de "Control del interruptor remoto deshabilitado"

Habilite la función "AutoStart" en el panel de control del Fischer Panda.

Fischer Panda: La función de arranque/parada automática ha dejado de funcionar tras un error

Asegúrese de que se ha resuelto el problema, borre el error y la función de arranque/parada automática volverá a funcionar.

18. Procedimiento para restablecer los valores de fábrica

El restablecimiento de los valores de fábrica de un dispositivo GX se realiza introduciendo una memoria USB o una tarjeta SD con el archivo de restablecimiento específico.

Para restablecer los valores de fábrica se necesita la versión de firmware Venus 2.12 o superior. No se necesitan ni botones ni una pantalla.

Restablecimiento de los valores de fábrica de un dispositivo GX:

1. Descargue el archivo [venus-data.tgz](#).
2. Copie el archivo [venus-data.tgz](#) en una tarjeta SD o memoria USB FAT32 vacía y recién formateada (no descomprima ese archivo ni le cambie el nombre).
3. Encienda con la tarjeta SD o la memoria USB introducida y espere hasta que el dispositivo GX esté totalmente encendido.
4. Retire la tarjeta SD o la memoria USB del dispositivo GX.
5. Apague y encienda el dispositivo, o como alternativa y cuando se pueda, use la función de Reinicio en el menú Configuración → General.

Esto restablecerá los ajustes del dispositivo GX a los valores predeterminados de fábrica.

Hay varias razones técnicas para hacer esto, como:

- Si el dispositivo se ha quedado bloqueado tras configurar y posteriormente olvidar la contraseña de la Consola remota en un modelo sin pantalla.
- Si el cliente no tiene ningún problema, pero quiere empezar de cero.
- Si se ha usado un dispositivo GX en un entorno de prueba y el técnico quiere borrar la memoria residual correspondiente (como los inversores FV CA detectados)
- Si el dispositivo GX presenta un comportamiento raro y el restablecimiento de los valores predeterminados puede descartar la posibilidad de un ajuste mal configurado.
- Si la partición de datos está llena. Esto solo debe suceder si se ha modificado el dispositivo.
- Si se ha producido un error inesperado, que probablemente solo aparezca en las versiones de prueba beta.



Se restablecerán las credenciales de acceso WiFi guardadas anteriormente - para un dispositivo sin una interfaz física y que se conecte por WiFi, piense cómo obtendrá acceso otra vez para volver a configurarlo.

Es posible que también tenga que restablecer el token de autorización de VRM tras restablecer los valores predeterminados de fábrica. Tras el restablecimiento, abra el sitio en VRM - si es necesario restablecer el token, aparecerá una notificación en VRM y podrá seguir las instrucciones proporcionadas.

El restablecimiento de los valores de fábrica NO modifica la identificación del sitio de VRM ni los datos guardados en VRM. Si piensa vender su dispositivo GX o instalarlo en otro sistema y quiere borrar el historial, puede hacerlo en el portal VRM seleccionando Ajustes del sitio -> General -> Borrar esta instalación.

19. Resolución de problemas

19.1. Códigos de error

Distintos orígenes de los códigos de error

Algunos de los códigos de error mostrados en su dispositivo GX serán del propio dispositivo GX. En ese caso consulte la siguiente lista. Al tratarse del panel del control del sistema, también mostrará códigos de error de los dispositivos conectados, como:

- Inversores/cargadores Multi y Quattro: [Códigos de error VE.Bus](#)
- Cargadores solares MPPT: [Códigos de error del cargador solar MPPT](#)

Error #42 del GX - Almacenamiento dañado

- Este error significa que la memoria flash del interior del dispositivo GX está dañada.
- Es necesario llevar el dispositivo a reparar o que lo sustituyan. No es posible solucionar este problema sobre el terreno o con una actualización de firmware.
- La memoria flash afectada es la partición que aloja todos los ajustes del usuario y los datos de fábrica, como números de serie y códigos WiFi.

Error #47 del GX - Problema con la partición de datos

- Lo más probable es que el almacenamiento interno del dispositivo GX esté roto, lo que hace que pierda su configuración.
- Póngase en contacto con su distribuidor o instalador; véase nuestra página de [Asistencia de Victron Energy](#).

Error #48 del GX - DVCC con firmware incompatible

Este error aparece cuando la opción DVCC está habilitada pero no todos los dispositivos del sistema están actualizados con un firmware suficientemente reciente. Puede encontrar más información sobre DVCC y las versiones de firmware mínimas necesarias en el [apartado DVCC \[71\]](#) de este manual.

• Nota para sistemas con baterías Pylontech y BMZ:

En la v2.80 de VenusOS forzamos DVCC para las baterías Pylontech y BMZ. Para sistemas muy antiguos que nunca se hayan actualizado, esto puede causar el mismo error.

Solución:

- Deshabilite las actualizaciones automáticas; Configuración → Firmware → Actualizaciones desde Internet.
- Volver a la versión v2.73. Para volver a una versión de firmware anterior, véase [Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB \[65\]](#).
- Y después de esto, piense en pedirle a un instalador que actualice todo el firmware.

• Nota para sistemas con baterías BYD, MG Energy Systems y Victron Lynx Ion BMS:

Desde que se lanzó Venus OS v2.40 en diciembre de 2019, la opción DVCC se activa automáticamente si el sistema detecta que se ha conectado alguno de los tipos de batería o BMS compatibles. En los sistemas que necesiten que los fabricantes de la batería habiliten DVCC, ya no es posible apagarlo.

Esto supone un problema para sistemas instalados y puestos en marcha hace mucho tiempo, antes de que DVCC estuviera disponible, y puede que no tengan los otros componentes o el firmware necesarios para trabajar correctamente con él habilitado.

Solución:

- Deshabilite las actualizaciones automáticas; Configuración → Firmware → Actualizaciones desde Internet.
- Volver a la versión v2.33; para volver a una versión de firmware anterior, véase [Instalar una versión de firmware concreta desde SD/USB \[65\]](#).
- Compruebe que DVCC vuelve a estar deshabilitado.


Pregunte a su instalador si el sistema de batería se maneja con un control de dos cables (un sistema de control anterior a DVCC) o no:

Si no hay cables de carga (y descarga) entre BMS, inversores/cargadores y controladores de carga, entonces se necesita DVCC para las marcas de baterías mencionadas, y esto también tiene ciertos requisitos mínimos de firmware para los inversores/cargadores y los controladores de carga solar conectados.

Error #49 del GX - Contador de red eléctrica no encontrado

Este aviso se emite en un sistema ESS cuando se ha configurado para que la medición de red eléctrica se haga mediante un contador externo, pero no hay ningún contador presente. Alerta a los instaladores y a los usuarios finales de que el sistema no está configurado correctamente o de que no puede funcionar bien porque no puede comunicarse con el contador de red eléctrica.

Error #51 del GX - Es necesario actualizar el firmware MK3

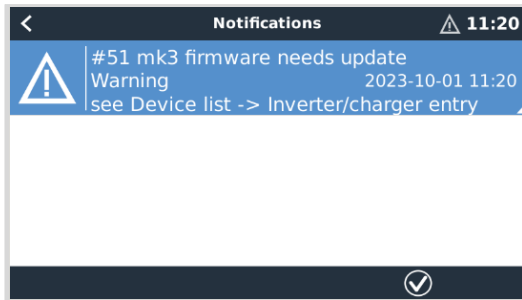

Cuando aparece esta notificación, se recomienda actualizar el controlador MK3 embebido en el dispositivo GX. Esta actualización es necesaria para nuevas opciones recientes, como los periodos de calentamiento y enfriamiento de arranque/parada del generador.

Para ello, vaya a la lista de dispositivos, y luego al listado de MultiPlus-Quattro o EasySolar. Allí podrá ver esta entrada:



Hay una pequeña probabilidad (según nuestras estadísticas es del 5 % aproximadamente) de que esta actualización desencadene un breve reinicio del sistema, es posible que su inversor/cargador se apague y se vuelva a encender.

Si no ve ese mensaje, su sistema ya está actualizado. Tenga en cuenta que solo es necesario realizar esta actualización manual una vez. Se ha hecho para que tenga que iniciarse de forma manual debido a la rara posibilidad de que el inversor/cargador se reinicie. Las siguientes actualizaciones se podrán instalar sin ese breve reinicio ocasional.

19.2. Preguntas Más Frecuentes

19.2.1. P1: No puedo apagar o encender el sistema Multi o Quattro.

Para solucionar el problema, primero averigüe cómo está conectado el sistema y después siga las siguientes instrucciones paso a paso. Hay dos formas de conectar un sistema Multi/Quattro a un Cerbo-S GX. En la mayoría de los sistemas, se conectarán directamente al puerto VE.Bus de la parte posterior del Cerbo-S GX. En otros, se conectan al Cerbo-S GX con una [interfaz VE.Bus a VE.Can](#).

Instrucciones paso a paso cuando se conecta al puerto VE.Bus del Cerbo-S GX

1. Actualice el Cerbo-S GX a la versión más reciente.
Puede ver nuestras entradas de blog en el <https://www.victronenergy.com/blog/category/firmware-software/>.
2. ¿Tiene un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS en el sistema? En ese caso, es normal que el on/off esté deshabilitado.
Puede ver también las notas relativas a VE.Bus en el [manual de Cerbo-S GX](#)
3. Si ha tenido un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS conectado a su sistema, el Cerbo-S GX lo recuerda, e incluso si esos accesorios ya se han retirado, el interruptor on/off seguirá estando deshabilitado. Para limpiar la memoria, ejecute la opción Volver a detectar el sistema, que se encuentra en el menú de Consola remota de su Multi o Quattro.
Para más información, véase el apartado [Menú avanzado](#).
4. En sistemas en paralelo o trifásicos formados por más de 5 unidades: en función de la temperatura y de otras circunstancias, puede que no sea posible volver a encender un sistema tras apagarlo con el Cerbo-S GX. Para solucionarlo tendrá que desenchufar el cable VE.Bus de la parte posterior del Cerbo-S GX. Y volverlo a enchufar tras iniciar el sistema VE.Bus. La verdadera solución es instalar la "mochila Cerbo-S GX para sistemas VE.Bus grandes", código de referencia BPP900300100. Para más información, puede leer sus [instrucciones de conexión](#).

Instrucciones paso a paso cuando se conecta a Cerbo-S GX mediante el puerto VE.Can.

1. Actualice el Cerbo-S GX a la versión más reciente. Puede ver nuestras entradas de blog en la categoría de firmware.
2. Actualice la interfaz VE.Bus a VE.Can a la última versión. Para ello, lo más sencillo es usar la Actualización de firmware a distancia, en ese caso no es necesario disponer del CANUSB.
3. ¿Tiene un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS en el sistema? En ese caso, es normal que el on/off esté deshabilitado. Puede ver también las notas relativas a VE.Bus en el manual de Cerbo-S GX
4. En caso de que haya tenido un Digital Multi Control o un VE.Bus BMS conectado a su sistema, la interfaz CAN-bus lo recuerda. Por lo tanto, incluso si esos dispositivos ya se han retirado, el interruptor on/off seguirá estando deshabilitado. Lamentablemente, no puede limpiar esta memoria usted mismo, póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos.

19.2.2. P2: ¿Necesito un BMV para ver el estado de carga correcto?

Depende. Para más información, véase el apartado [Estado de carga \(SoC\) de la batería](#).

19.2.3. P3: No tengo Internet, ¿dónde puedo insertar una tarjeta SIM?

El dispositivo GX no dispone de módem 3G ni 4G, de modo que no hay ranura para una tarjeta SIM. Puede comprar un router 3G/4G con puertos Ethernet en alguna tienda cercana. Puede encontrar más información en el siguiente enlace a una entrada de blog y en especial en la sección de comentarios, puesto que los usuarios van probando diferentes equipos:

<https://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vmr-portal-connectivity/>

19.2.4. P4: ¿Puedo conectar un dispositivo GX y un VGR2/VER a un Multi/Inversor/Quattro?

No. Por otro lado, en lugar de esta combinación, le recomendamos que use el Cerbo-S GX y añada un router 3G/4G u otro router móvil similar. Véase [Conectividad a Internet](#)

19.2.5. P5: ¿Puedo conectar varios Cerbo-S GX a un Multi/Inversor/Quattro?

No.

19.2.6. P6: Veo lecturas de potencia o de corriente (amperios) incorrectas en mi Cerbo-S GX

Por ejemplo:

- Sé que una carga está extrayendo 40 W del Multi, pero el Cerbo-S GX muestra 10 W o incluso 0 W.
- Veo que el Multi está suministrando 2000 W a una carga, estando en modo inversor, pero de la batería solo se están sacando 1850 W. ¿De dónde vienen esos 150 W?

La respuesta general es que los Multi y Quattro no son instrumentos de medición, sino inversores/cargadores, y las mediciones mostradas son la mejor aproximación posible.

Pero entrando en más detalle, hay varias causas que pueden explicar la falta de precisión en las mediciones:

1. Parte de la potencia que el inversor toma de la batería puede perderse en el inversor en forma de calor, es decir, pérdida de eficiencia.
2. El Multi realmente no mide la energía que se saca de la batería. Mide la corriente en la salida del inversor y con ese dato hace una estimación de la energía que se extrae de la batería.
3. Vatios frente a VA: en función de la versión de firmware del Multi/Quattro y también de la versión de firmware de Cerbo-S GX, las mediciones se verán en VA (resultado de calcular tensión CA * corriente CA) o en vatios. Para ver vatios en el Cerbo-S GX, actualice su Cerbo-S GX a la última versión (v1.21 o posterior). Compruebe también que la versión de firmware de su Multi acepta lecturas en vatios. Las versiones mínimas son xxxx154, xxxx205 y xxxx300.
4. Los Multi o Quattro conectados al Cerbo-S GX mediante una interfaz VE.Bus a VE.Can siempre darán VA, no vatios (por ahora).
5. Si se carga un asistente de sensor de corriente en un Multi/Quattro, pero no se conecta ningún sensor, dará valores incorrectos de potencia/kWh.
6. Si se carga un asistente de sensor de corriente en un Multi/Quattro, asegúrese de que la posición es la correcta y de que la escala coincide con los interruptores DIP del propio sensor.
7. El asistente de sensor de corriente mide y da las lecturas en VA, no vatios.

Notas para sistemas con varias unidades en paralelo:

1. Cerbo-S GX Las versiones anteriores a v1.20 usan la potencia y la corriente indicadas por el maestro de una fase y las multiplican por el número de dispositivos de esa fase. Desde la versión v1.20 se suman los valores de todos los dispositivos por fase, de modo que debería ser más preciso.
2. Se detectó un fallo en el firmware del Multi cuando operaba en paralelo. Ccgx v1.21 lo soluciona volviendo al comportamiento original cuando ve una versión de firmware afectada. Para que las lecturas sean mejores, los Multi deben estar actualizados. El fallo se ha arreglado en las versiones de firmware VE.Bus xxxx159, xxxx209 y xxxx306. Ese firmware salió el 17 de febrero de 2015.
3. Las versiones de firmware de Multi posteriores a 26xx207/xxxx300 también pueden congelar los valores de Potencia en un momento determinado.

Consejos para evitar problemas de medición:

1. No conecte VEConfigure mientras el Cerbo-S GX esté conectado
2. VE.Bus no es un sistema 100 % plug and play: si desconecta el Cerbo-S GX de un Multi, y lo conecta rápidamente a otro, pueden aparecer valores erróneos. Para asegurarse de que esto no ocurre, use la opción de "Volver a detectar el sistema" del menú del Multi/Quattro en el Cerbo-S GX.

19.2.7. P7: Hay una opción del menú llamada "Multi" en vez de tener el nombre del producto VE.Bus

Un sistema VE.Bus puede apagarse por completo, incluida su comunicación. Si apaga un sistema VE.Bus y luego reinicia el Cerbo-S GX, el Cerbo-S GX no puede obtener el nombre detallado del producto y mostrará "Multi" en su lugar.

Para obtener el nombre correcto de nuevo, vaya al menú Multi del Cerbo-S GX y ponga la opción del menú Interruptor en On o, en caso de que haya un Digital Multi Control, ponga el interruptor físico en On. Tenga en cuenta que si hay un BMS, el procedimiento mencionado solo funciona cuando está dentro de las tensiones de trabajo de la batería.

19.2.8. P8: En el menú aparece “Multi” aunque no hay ningún inversor, Multi o Quattro conectado.

Si un Cerbo-S GX ha visto alguna vez un VE.Bus BMS o un Digital Multi Control (DMC), los recordará hasta que se pulse la opción de “Volver a detectar el sistema” del menú del Cerbo-S GX. Transcurrido un minuto, reinicie el Cerbo-S GX: Configuración → General → Reinicio.

19.2.9. P9: Cuando escribo la dirección de IP del Cerbo-S GX en el navegador aparece una página web con el nombre Hiawatha.

Nuestro plan es disponer de al menos un sitio web en el que pueda cambiar la configuración y ver el estado en cada momento. Si todo sale como queremos, podría llegar a ser una versión completamente operativa del portal de Internet VRM que funcione localmente en el Cerbo-S GX. Esto permitiría a las personas sin conexión a Internet o con una conexión intermitente disponer de las mismas características y funciones.

19.2.10. P10: Tengo varios cargadores solares MPPT 150/70 funcionando en paralelo. ¿Desde cuál puedo ver el estado del relé en el menú del Cerbo-S GX?

Desde cualquiera.

19.2.11. P11: ¿Cuánto tiempo debe tardar una actualización automática?

La descarga suele ser de 90 Mb. Tras la descarga, se instalarán los archivos, lo que puede llevar hasta 5 minutos.

19.2.12. P12: Tengo un VGR con IO Extender ¿cómo puedo sustituirlo por un Cerbo-S GX?

Aún no es posible sustituir la función IO Extender.

19.2.13. P13: ¿Puedo usar VEConfigure remoto, como hacía con el VGR2?

Sí, consulte el [manual de configuración de VE Power](#)

19.2.14. P14: El panel Blue Power podía encenderse a través de la red VE.Net ¿puedo hacer lo mismo con un Cerbo-S GX?

No, un Cerbo-S GX siempre tiene que encenderse de forma independiente.

19.2.15. P15: ¿Qué tipo de red usa el Cerbo-S GX (puertos TCP y UDP)?

Información básica:

- El Cerbo-S GX necesita una dirección de IP válida con un servidor DNS y una pasarela operativa. Por defecto, se obtiene de un servidor DHCP. También se puede configurar manualmente.
- Puerto DNS 53 UDP y TCP
- NTP (sincronización de tiempo) puerto 123 UDP. NTP utiliza un grupo de servidores proporcionados por ntp.org, por lo que se conectará a una amplia variedad de servidores.

Portal VRM:

- Los datos se envían al portal VRM mediante peticiones HTTP POST y GET a <http://ccgxlogging.victronenergy.com> en el puerto 443. En el menú existe la opción de usar HTTP en su lugar, puerto 80. Tenga en cuenta que en ese caso los datos sensibles como las claves de acceso relacionadas con la Consola remota se seguirán mandando por HTTPS/443.

Actualizaciones de firmware:

- El Cerbo-S GX se conecta a <http://updates.victronenergy.com/> en el puerto 443.

Asistencia remota y Consola remota en VRM:

- Cuando una de estas opciones, o la dos, está habilitada, se establece una conexión SSH inversa de salida con supporthosts.victronenergy.com. El registro supporthosts.victronenergy.com resuelve en varias direcciones de IP, y el DNS usa geolocalización para resolverlo en el servidor más cercano. Esta conexión SSH de salida prueba varios puertos: 22, 80 o 443. Se usará el primero que funcione, y en caso de que se pierda la conexión, se volverán a probar todos otra vez.
- No es necesario enrutar puertos ni configurar de otro modo el router de Internet para usar estas funciones.
- Puede obtener más información sobre la función de Asistencia remota en el siguiente punto de las Preguntas frecuentes.

- Aquí puede encontrar más información sobre la resolución de problemas de la consola remota de VRM: [Consola remota de VRM - Resolución de problemas](#).

Comunicación bidireccional (actualizaciones de VEConfig y Firmware a distancia):

- Anterior a v2.20: Usa HTTPS (puerto 443) a los servidores Pubnub
- v2.20 y posterior: se conecta a mqtt-rpc.victronenergy.com en el puerto 443; y también se conecta a mqtt{1 a 128}.granja de servidores de victronenergy.com. Véase este documento para más información.

MQTT en LAN:

- Cuando está habilitado, se inicia un agente MQTT local que acepta conexiones TCP en los puertos 8883 (SSL) y 1883 (texto sin formato).
- Dependiendo de las circunstancias, el Cerbo-S GX también se conectará (lo intentará) a los servidores de la nube MQTT de Victron. Esta conexión siempre usa SSL y el puerto 8883.

Consola remota en LAN:

- La Consola remota en LAN necesita el puerto 80 (pequeño sitio web alojado en el dispositivo GX). Y también necesita el puerto 81, que es el puerto de escucha para el túnel WebSocket a VNC.

Modbus TCP:

- Cuando está habilitado, el servidor Modbus TCP escucha en el puerto designado común para Modbus TCP, que es el 502.

Acceso a raíz SSH:

- Puerto 22 - véase la [documentación de acceso a la raíz de Venus OS](#).
- Esta es una función de los desarrolladores del software.

19.2.16. P16: ¿Cuál es la función del elemento del menú Asistencia remota (SSH) del menú Ethernet?

Cuando se habilita, el Cerbo-S GX abre una conexión SSH a nuestro servidor seguro, con un túnel inverso de vuelta al Cerbo-S GX. Mediante este túnel, los ingenieros de Victron pueden entrar en su Cerbo-S GX y realizar tareas de asistencia a distancia. Esto funciona cuando el Cerbo-S GX está instalado con conexión a internet. La conexión funcionará incluso si se instala detrás de un cortafuegos.

La conexión SSH será de salida a los puertos 80, 22 o 443 en supporthost.victronenergy.com, que resuelve múltiples direcciones IP y depende de su ubicación. La función Asistencia remota está deshabilitada por defecto.

19.2.17. P17: No veo la asistencia a productos VE.Net en la lista ¿aún está disponible?

No.

19.2.18. P18: ¿Cuántos datos usa el Cerbo-S GX?

El uso de datos depende en gran medida de la cantidad de productos conectados y del comportamiento y el uso de los mismos. Los valores indicados a continuación son solo orientativos. Se han tomado de un sistema con un Cerbo-S GX, un Multi, un BMV y un MPPT. Intervalo de registro fijado en 15 minutos. Si tiene un plan de datos caro, tome medidas de seguridad.

Consumo de datos mensual:

- Registro VRM: 15 MB descarga, 45 MB carga
- Asistencia remota 22 MB descarga, 40 MB carga
- Comprobación de actualizaciones: 8 MB descarga, 0,3 MB carga (sin incluir la propia actualización)
- Comunicación bidireccional: 26 MB descarga, 48 MB carga

La cantidad de megabytes mencionada no incluye la descarga de una actualización del firmware de Cerbo-S GX. Las actualizaciones de firmware de 60 MB son frecuentes.

19.2.19. P19: ¿Cuántos sensores de corriente CA puedo conectar en un sistema VE.Bus?

Actualmente el máximo es de 9 sensores (desde Cerbo-S GX v1.31). Tenga en cuenta que cada uno debe configurarse por separado con un asistente en el Multi o Quattro al que esté conectado.

19.2.20. P20: Problemas con un Multi que no arranca cuando se conecta un Cerbo-S GX / Precaución al encender el Cerbo-S GX desde la terminal AC-out de un Multi, Quattro o inversor VE.Bus.

Compruebe que el dispositivo GX y el MultiPlus tienen la última versión de firmware.

Si alimenta el Cerbo-S GX desde un adaptador de CA conectado al puerto AC-out de cualquier producto VE.Bus (inversor, Multi o Quattro), se producirá un bloqueo después de que los productos VE.Bus se apaguen por cualquier razón (algún fallo operativo o un arranque autógeno). Los dispositivos VE.Bus no se encenderán hasta que el Cerbo-S GX tenga alimentación, pero el Cerbo-S GX no se encenderá hasta que tenga alimentación. Puede encontrar más información sobre esto en las Preguntas frecuentes.

Este bloqueo puede solucionarse desenchufando brevemente el cable VE.Bus del Cerbo-S GX y en ese momento los productos VE.Bus empezarán a encenderse inmediatamente.

Hay dos formas de evitar que se produzca este bloqueo:

1. Alimentar el Cerbo-S GX desde la batería o
2. cortar el pin 7 del cable VE.Bus conectado al Cerbo-S GX

Cortar o retirar el pin 7 del cable VE.Bus al Cerbo-S GX (marrón/blanco según el código de colores del cable RJ45 estándar de Ethernet) permite que los productos VE.Bus se enciendan sin esperar a que el Cerbo-S GX arranque primero.

Tenga en cuenta que si se usa una batería Redflow ZBM2/ZCell, el pin 7 debe cortarse incluso si el Cerbo-S GX tiene alimentación CC, para evitar el mismo bloqueo en los momentos en que el grupo de baterías Redflow tenga un estado de carga del 0 %.



El inconveniente de cortar el pin 7 es que apagar el dispositivo VE.Bus será menos eficaz: aunque dejará de cargar e invertir, seguirá en modo reposo y por lo tanto extraerá más corriente de la batería que si se hubiera dejado el pin 7. Normalmente, esto solo es relevante en sistemas marino o de automoción, en los que es habitual apagar el dispositivo VE.Bus regularmente. En estos sistemas, le recomendamos que no corte el pin 7 y que simplemente alimente el Cerbo-S GX desde la batería.

19.2.21. P21: Me encanta Linux, la programación, Victron y el Cerbo-S GX. ¿Puedo hacer más cosas?

Claro que sí. Queremos publicar todo el código en código abierto, pero aún no está preparado. Lo que podemos ofrecerle ahora es que muchas partes del software están en Script u otros lenguajes no precompilados, como Python y QML, por lo que puede obtenerlas en su Cerbo-S GX y modificarlas con facilidad. Puede obtener la contraseña raíz y más información [aquí](#).

19.2.22. P22: ¿Cómo puedo cambiar el logotipo?

Escriba la siguiente dirección en el navegador de Internet de un dispositivo conectado a la misma red, con esta dirección como plantilla: [http://\[ip-aquí\]/logo.php](http://[ip-aquí]/logo.php) (introduzca la dirección de IP de su dispositivo en los corchetes). La dirección de IP puede encontrarse en Configuración → Ethernet o WiFi. Una vez que se haya cargado la página, elija una imagen de su dispositivo. Reinicie el Cerbo-S GX.

19.2.23. P23: El Multi se reinicia todo el tiempo (cada 10 segundos)

Compruebe la conexión del interruptor remoto en el PCB de control del Multi. Debería haber un puente entre el terminal izquierdo y el del centro. El Cerbo-S GX enciende una línea que habilita la alimentación del panel de control del Multi. Transcurridos 10 segundos esta línea se libera y el Multi toma el cargo. Cuando el interruptor remoto no está conectado, el Multi no puede

ocuparse de su propio suministro. El Cerbo-S GX volverá a intentarlo, el Multi arrancará y tras 10 segundos se parará, y así sucesivamente.

19.2.24. P24: ¿Qué significa el error n.º 42?

Si el dispositivo GX muestra el error n.º 42 - Fallo de hardware, la memoria flash del dispositivo está dañada. Como resultado, los ajustes no se guardarán (al reiniciarse volverá a la configuración predeterminada) y surgirán otros problemas.

Este error no se puede solucionar en el campo ni lo pueden arreglar los departamentos de reparaciones. Póngase en contacto con su distribuidor para una sustitución.

Este error no se ha observado en las versiones de firmware anteriores a v2.30. Desde la v2.30 se puede ver en el propio dispositivo (en la interfaz gráfica del usuario) y en el portal VRM.

19.2.25. P25: Mi dispositivo GX se reinicia solo. ¿A qué se debe este comportamiento?

Hay varias razones por las que un dispositivo GX puede reiniciarse.

Una de las más comunes es la pérdida de comunicación con el portal VRM.

No obstante, esto solo ocurre si se ha habilitado la opción de "Reiniciar dispositivo si no hay contacto" (deshabilitada por defecto) en los ajustes del portal VRM. Si no hay contacto con el portal VRM durante el periodo de tiempo establecido en "Retardo del reinicio si no hay contacto", el dispositivo GX se reiniciará automáticamente. Este proceso se repite hasta que se restablece la comunicación con el portal VRM. Véase también el [apartado Registro de datos en VRM - Vigilancia de la red: reinicio automático](#).

1. Revise la conexión de la red entre su dispositivo GX y el router. Véase [Registro de datos de resolución de problemas](#).
2. Use preferiblemente una conexión ethernet entre su dispositivo GX y el router.
3. Las conexiones mediante anclaje a red o punto de acceso, por ejemplo, con un teléfono móvil, no son fiables y a menudo se interrumpen o no restablecen la conexión automáticamente cuando se pierde. Por lo tanto, no se recomienda su uso.

Otras causas habituales del reinicio automático del dispositivo GX son:

- Sobrecarga del sistema (ya sea de la CPU, la memoria o ambos).

Para detectar de forma fiable una sobrecarga del sistema, se puede usar el parámetro de tiempo de ida y vuelta (RTT) del D-Bus, disponible en el portal VRM. Véase en la imagen siguiente cómo configurarlo en VRM.

Un valor de RTT de entre 1 y 100 ms es adecuado, aunque 100 ms es bastante alto.

De vez en cuando se producen picos de RTT, aunque no son un problema. Pero si se mantiene permanentemente por encima de 100 ms, sí que hay un problema y es necesario investigarlo.

Si la causa es una sobrecarga del sistema, hay dos soluciones:

1. Desconectar dispositivos para reducir la carga consumidora, lo que conlleva algunos inconvenientes.
2. O cambie el dispositivo GX por uno más potente. En la oferta de productos actual - véase nuestra [gama de productos GX de Victron](#) -, el Cerbo GX y el Cerbo-S GX son (bastante) más potentes que el CCGX y el Venus GX.




Los reinicios ocasionales no causan ningún daño a la longevidad o al rendimiento del sistema. El efecto principal es una perturbación (transitoria) de la monitorización.

Cómo crear un widget personalizado en el portal VRM para leer el tiempo de ida y vuelta del D-Bus:

1. Conéctese al portal VRM usando un navegador.
2. Pulse sobre la pestaña Avanzados del menú de la parte izquierda.
3. Pulse sobre el símbolo de widget de la esquina superior derecha.
4. Desplácese hasta "Widget personalizado" y pulse para crear un nuevo widget personalizado.
5. Nómbralo como corresponda, seleccione "Pasarela" en la lista de Selección de dispositivos y "Tiempo de ida y vuelta (RTT) del D-Bus" en Selección de parámetros.
6. Tras pulsar en el botón de Guardar, el nuevo widget aparecerá en la pestaña de Avanzados.

Consejo: Mantenga el periodo de tiempo a examinar tan breve como sea posible para obtener una alta resolución del tiempo de ida y vuelta.

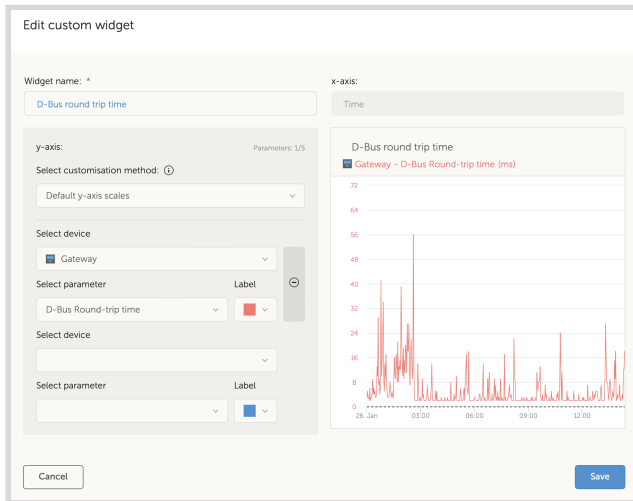

19.2.26. Nota sobre Licencia Pública General

Este producto contiene software protegido y con licencia de conformidad con la Licencia Pública General Puede solicitarnos el código fuente correspondiente durante un periodo de tres años desde el último envío de este producto.

20. Especificaciones técnicas

20.1. Especificaciones técnicas

Cerbo-S GX ⁽¹⁾	
Tensión de alimentación	8 – 70 VCC
Montaje	Pared o carril DIN (35 mm) ⁽²⁾
Puertos de comunicaciones	
Puertos VE.Direct (siempre aislados)	3 (máx. posible de dispositivos VE Direct: 15) ⁽³⁾
VE.Bus (siempre aislado)	2 tomas RJ45 en paralelo
VE.Can	Sí - sin aislar
Puerto BMS-Can	No
Bluetooth	Sí ⁽⁴⁾
Frecuencias Bluetooth y potencia	2,402 - 2,48 GHz 5,2 mW
WiFi	Sí
Frecuencias WiFi y potencia	2,4 GHz WiFi Rango: 2,412 - 2,462GHz 88,1mW
IO	
Entradas nivel depósito combustible resistivas	0
Entradas del sensor de temperatura	0
Entradas digitales	4
Relés ⁽⁵⁾	2 x NO/NC CC hasta 30 VCC: 6 A CC hasta 70 VCC: 1 A CA: 6 A, 125 VCA
Otros	
Dimensiones externas (al x an x p)	78 x 154 x 48 mm
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +50 °C
Clasificación IP	IP20
Normativas	
Seguridad	IEC 62368-1
EMC	EN 301489-1, EN 301489-17
Automoción	ECE R10-6
GX Touch 50 / GX Touch 70	
Montaje	Con accesorios de montaje incluidos
Resolución de la pantalla	GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600
Clasificación IP	IP54 (sin conectores)
Dimensiones externas (al x an x p)	GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm
Longitud del cable	2 metros

⁽¹⁾ Para más información acerca del Cerbo-S GX y del GX Touch, visite la [página de la gama de productos Victron GX](#).

⁽²⁾ Para el montaje sobre un carril DIN se necesita un accesorio adicional - [adaptador DIN35](#).

⁽³⁾ El máximo indicado en la tabla anterior es el número total de dispositivos VE.Direct conectados, como controladores de carga solar MPPT. El total se refiere a todos los dispositivos conectados directamente más los dispositivos conectados mediante USB.

El límite está determinado principalmente por la potencia de procesamiento de la CPU. Tenga en cuenta que también hay un límite para los otros tipos de dispositivos de los que a menudo se conectan varios: Inversores FV. Normalmente se pueden monitorizar hasta tres o cuatro inversores trifásicos en un CCGX. Los dispositivos con CPU más potentes pueden monitorizar más.

⁽⁴⁾ La función Bluetooth está pensada para su uso en la asistencia con la conexión inicial y la configuración de la red. No puede usar el Bluetooth para conectar otros productos de Victron (p.ej. controladores de carga SmartSolar).

⁽⁵⁾ En el hardware del Cerbo GX hay dos relés. Actualmente, el relé 1 puede programarse como relé de alarma, arranque/parada del generador, bomba del depósito, relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual. El relé 2 puede programarse como relé controlado por la temperatura o funcionamiento manual en el menú Relé del GX (necesita firmware 2.80 o posterior).

21. Apéndice

21.1. RV-C

21.1.1. DGN compatibles

En este apartado se indica qué datos de los dispositivos compatibles están disponibles y los DGN (siglas en inglés de número de grupo de datos) correspondientes.

RV-C define varios mensajes. Se puede obtener una descripción detallada del protocolo y de la definición de mensajes en RV-C.com.

21.1.2. RV-C out

Genérico

La interfaz RV-C del GX principal y todos los dispositivos comunican los DGN mínimos necesarios:

DGN	DGN#	Descripción
Product_ID	0xFEED	Fabricante, nombre del producto, número de serie
SOFTWARE_ID	0xFEDA	Versión de software
DM_RV	0x1FECA	Diagnósticos
DM01*	0x0FECA	Diagnósticos

* Además de DGN DM_RV 0x1FECA, también se anuncia J1939 DGN DM01 0x0FECA para que todos los dispositivos RV-C out puedan ser compatibles con paneles de control RV-C más antiguos que no admitan DM_RV DGN.

Interfaz principal

La interfaz principal GX se identifica como "Panel de control" (DSA=68) en RV-C y tiene la responsabilidad de solicitar y procesar datos de todos los nodos RV-C.

Mensajes de la fuente CC

Todos los dispositivos conectados a CC pueden comunicar DC_SOURCE_STATUS_1. Esto incluye los servicios del inversor/cargador, el inversor, el cargador, la batería y el cargador solar. El inversor/cargador VE.Bus y la batería/BMS comunican corriente y tensión CC, los demás dispositivos solo comunican tensión.

Según las especificaciones RV-C, solo un nodo puede emitir mensajes de la fuente CC desde la misma instancia. Cada tipo de dispositivo tiene su propia prioridad que se usa para determinar qué nodo debe enviar los mensajes de la fuente CC. Considere el siguiente sistema:

- Inversor/cargador (instancia de fuente CC 1, prioridad 100)
- Inversor/cargador (instancia de fuente CC 1, prioridad 90)
- Cargador CA con 3 salidas (instancia de fuente CC 1, 2 y 3, prioridad 80)
- Monitor de baterías (instancia de fuente CC 1, prioridad 119)

En este caso el monitor de baterías emite datos de la fuente CC con la instancia 1, ya que tiene la máxima prioridad. Adicionalmente, el cargador CA emite datos de fuente CC con las instancias 2 y 3 (salidas 2 y 3), ya que no hay otros dispositivos con esas instancias. Puede encontrar más información acerca de los mensajes de la fuente CC en el [manual de especificaciones de RV-C](#). En el apartado 6.5.1 se explica el sistema de prioridades.

Inversor/cargador VE.Bus

Dispositivos

Solo VE.Bus MultiPlus/Quattro. El inversor Phoenix VE.Bus también es exportado por este servicio, pero con el número de entradas CA en 0. DSA fijado en 66 (inversor n.º 1).

Instancias

- Inversor: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...13
- Cargador: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...13
- Línea n.º 1: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Línea n.º 2: instancia predeterminada 1 (L2), configurable desde 0...1
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250


Estado

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_AC_STATUS_1	0x1FFD7	Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L1 Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L2 No se envían datos L2 si no está configurado
INVERTER_STATUS	0x1FFD4	Estado del inversor
CHARGER_AC_STATUS_1	0x1FFCA	Tensión, corriente y frecuencia de la entrada de CA L1 Tensión, corriente y frecuencia de la entrada de CA L2 No se envían datos L2 si no está configurado
CHARGER_AC_STATUS_2	0x1FFC9	Límite de corriente de entrada
CHARGER_STATUS	0x1FFC7	Estado del cargador
CHARGER_STATUS_2	0x1FEA3	Tensión, corriente CC
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS	0x1FFC6	Máxima corriente de carga
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2	0x1FF96	Límite de corriente de entrada, Máxima corriente de carga (%)
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión, corriente CC Prioridad fija de 100 (inversor/cargador)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_COMMAND ¹⁾	0x1FFD3	Habilitar/deshabilitar inversor
CHARGER_COMMAND ¹⁾	0x1FFC5	Habilitar/deshabilitar cargador
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND	0x1FFC4	Corriente de carga máxima Nota: este es un ajuste volátil y vuelve al valor con el que se configuró la unidad tras reiniciar el inversor/cargador.
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2	0x1FF95	Límite de corriente de entrada del cargador

¹⁾ Desde RV-C puede controlar la parte del cargador y del inversor por separado. Estos dos valores on/off se combinan entonces en un solo valor interruptor (como se ve en la página VE.Bus de la interfaz de usuario GX en el elemento que figura en la parte superior de la siguiente captura de pantalla). Si el inversor/cargador está encendido, al apagar el cargador se quedará en Solo inversor. Al apagar el inversor se quedará en Solo cargador (si está conectada la alimentación de la red).

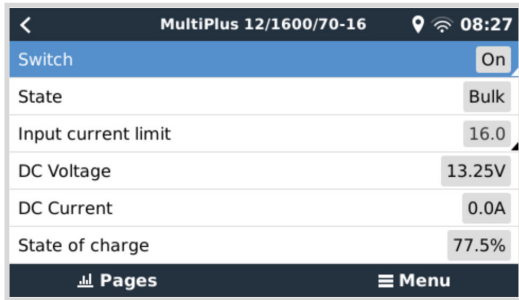

Victron define las siguientes opciones para controlar un inversor/cargador combinado:

Estado	Observaciones
Apagado	El inversor y el cargador están apagados
Solo inversor	Solo el inversor está encendido
Solo cargador	Solo el cargador está encendido
Encendido	El inversor y el cargador están encendidos

Esto queda reflejado en la opción del menú Interruptor:



Inversor

Dispositivos

Inversor Phoenix VE.Direct e inversor RS. DSA fijado en 66 (inversor n.º 1).

Instancias

- Inversor: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...13
- Línea: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_AC_STATUS_1	0x1FFD7	Tensión, corriente y frecuencia de la salida de CA L1
INVERTER_STATUS	0x1FFD4	Estado del inversor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión CC Prioridad fija de 60 (inversor)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
INVERTER_COMMAND	0x1FFD3	Inversor habilitar/deshabilitar/sensor de carga

Cargador CA

Dispositivos

Skylla-I, Skylla-IP44/IP65, cargador Phoenix Smart IP43. DSA fijado en 74 (Convertidor n.º 1).

Instancias

- Cargador: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...13
- Línea: instancia predeterminada 0 (L1), configurable desde 0...1
- Fuente CC n.º 1: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250
- Fuente CC n.º 2: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...250
- Fuente CC n.º 3: instancia predeterminada 3, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
CHARGER_AC_STATUS_1	0x1FFCA	Corriente CA
CHARGER_AC_STATUS_2	0x1FFC9	Límite de corriente de entrada
CHARGER_STATUS	0x1FFC7	Estado del cargador
CHARGER_STATUS_2	0x1FEA3	Fuente CC n.º 1: tensión, corriente salida 1 Fuente CC n.º 2: tensión, corriente salida 2 Fuente CC n.º 3: tensión, corriente salida 3 Las instancias 2, 3 no se mandan si no están presentes
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2	0x1FF96	Límite de corriente de entrada
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Fuente CC n.º 1: tensión Fuente CC n.º 2: tensión Fuente CC n.º 3: tensión Las instancias 2, 3 no se mandan si no están presentes Prioridad fija de 80 (cargador)

Comandos

DGN	DGN#	Valor
CHARGER_COMMAND	0x1FFC5	Habilitar/deshabilitar cargador
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2	0x1FF95	Límite de corriente de entrada

Cargador solar

Dispositivos

BlueSolar, SmartSolar, MPPT RS. DSA fijado en 141 (controlador de carga solar).

Instancias

- Cargador: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250
- Fuente CC: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250

Estado

DGN	DGN#	Valor
SOLAR_CONTROLLER_STATUS	0x1FEB3	Estado operativo
SOLAR_CONTROLLER_STATUS_5	0x1FE82	Producción total
SOLAR_CONTROLLER_BATTERY_STATUS	0x1FE80	Tensión, corriente de la batería
SOLAR_CONTROLLER_ARRAY_STATUS	0x1FDFF	Tensión, corriente FV

DGN	DGN#	Valor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión CC Prioridad fija de 90 (cargador + 10)

Batería/BMS

Dispositivos

BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion, Lynx Smart BMS, baterías BMS-Can. DSA fijado en 69 (monitor del estado de carga de la batería).

Instancias

- Principal: instancia predeterminada 1, configurable desde 1...250; prioridad predeterminada 119, configurable 0...120
- Arranque: instancia predeterminada 2, configurable desde 1...250; prioridad predeterminada 20, configurable 0...120

Estado

DGN	DGN#	Valor
DC_SOURCE_STATUS_1	0x1FFFD	Tensión, corriente La instancia de la batería de arranque no se envía si la batería de arranque no está presente
DC_SOURCE_STATUS_2	0x1FFFC	Temperatura, estado de carga, autonomía
DC_SOURCE_STATUS_4	0x1FEC9	Máxima tensión deseada, corriente

Depósitos

Dispositivos

Depósitos integrados, depósito GX, depósitos N2K. DSA fijado en 73 (GLP) para depósitos de GLP y en 72 (sistema de depósito de agua/agua residual) para todos los demás tipos de depósito.

Instancias

- Depósito: instancia predeterminada 0, configurable desde 0...15

Estado

DGN	DGN#	Valor
TANK_STATUS	0x1FFB7	Tipo de líquido, nivel relativo, nivel absoluto, tamaño del depósito Resolución fijada en 100

RV-C solo admite 4 tipos de depósito (0..3), mientras que Victron admite hasta 11. La tabla con los tipos de depósito adicionales es específica de Victron y es compatible con los tipos de depósitos que usamos.

Tipos de depósito compatibles:


Venus / NMEA 2000		RV-C
Tipo de líquido	Código del líquido	Tipo
Combustible	0	4 (definido por el vendedor)
Agua potable	1	0
Aguas residuales (grises)	2	2
Vivero	3	5 (definido por el vendedor)
Aceite	4	6 (definido por el vendedor)
Aguas negras	5	1
Gasolina	6	7 (definido por el vendedor)
Diésel	7	8 (definido por el vendedor)
GLP	8	3
GNL	9	9 (definido por el vendedor)
Aceite hidráulico	10	10 (definido por el vendedor)
Agua sin tratar	11	11 (definido por el vendedor)

Tenga en cuenta que "definido por el vendedor" significa que estos tipos no están definidos en RV-C, sino que solo se usan para dispositivos RV-C de Victron.

21.1.3. Números de identidad únicos PGN 60928

El dispositivo GX asignará un número de identidad único a cada dispositivo virtual. Cámbielo solo cuando vaya a instalar varios dispositivos GX en la misma red RV-C.

El Número de Identidad Único se usa para que la "base de datos" del dispositivo CAN-bus interno GX compare dispositivos durante la determinación de direcciones. Para evitar choques en CAN-bus, se debe configurar el segundo dispositivo GX para el rango de identidad única de 1000-1499. Para ello, ponga el selector de identidad única en 2 (2 * 500). Esto funciona exactamente igual que para VE.Can, véase el apartado [Números de identidad únicos PGN 60928 NAME](#).

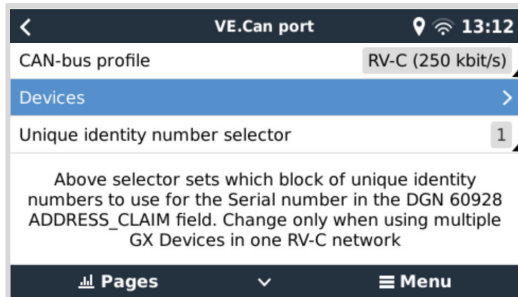

21.1.4. RV-C in

Depósitos

Probado con Garnet SeeLevel II 709 y depósitos de la función RV-C out de otro dispositivo GX.

Baterías

Lithionics es la única batería RV-C compatible (compatible también con DVCC).

21.1.5. Clases de dispositivos

Este apartado proporciona un resumen básico de cómo cada clase de dispositivo participa en la especificación de RV-C. En cualquier caso, la integración de "Nivel 1" es bastante compatible (funcionamiento básico), con mejoras según el caso.

Cargadores CA independientes

- Los cargadores de clase CA comunican su estado operativo y de configuración con el grupo CHARGER_xx de mensajes RV-C. El control del usuario debe incluir conmutación básica on/off mediante RV-C además de límites de potencia (CA) de la red ajustables.

Inversores CA independientes

- Esta clase de inversores CA comunica su estado operativo con el grupo INVERTER_xx de informes RV-C. El comando entrante está limitado a on/off (habilitar/deshabilitar) mediante RV-C.

Cargador/Inversor CA

- Inversor/cargador combinado - comunica mensajes CHARGER_xx e INVERTER_xx.

Controladores solares

- Los cargadores solares comunicarán su estado operativo en tiempo real.

Medidores del estado de carga

- Los medidores del estado de carga pueden usarse para comunicar las condiciones actuales de la batería a través de RV-C: tensión, corriente, temperatura, estado de carga, etc. RV-C requiere que UN solo dispositivo hable por una determinada batería en cada momento, de modo que si hay un BMS adecuado instalado, será la fuente de datos.

BMS (de Victron o de un tercero compatible con Victron)

- En muchos casos, la batería (o baterías) del sistema estará directamente vinculada a un Cerbo GX o un Cerbo-S GX de Victron, mediante equipo de Victron o un BMS de un tercero compatible con Victron. Estas baterías deben representarse en el entorno RV-C mediante los mensajes DC_SOURCE_STATUSxx.

Medidores del nivel del depósito

- Los medidores del depósito se traducen en mensajes RV-C trasladando la identificación de los depósitos y los números de instancia VRM existentes.

21.1.6. Traducción de instancias

El RV-C utiliza instancias de distintas formas:

- Instancia de alimentación CC
- Línea CA
- Instancia de dispositivo (depende del contexto)

Cada uso de la instancia tiene un significado concreto y un cierto dispositivo puede en ocasiones utilizar una o varias de estas instancias.

Instancia de alimentación CC

En RV-C, una fuente CC es algo que puede generar y almacenar (opcionalmente) energía. Normalmente una batería, pero también puede ser una celda de combustible o la parte de salida de un contactor/desconector CC.

Se puede entender la alimentación CC como un sistema de batería y su bus físico asociado, por ejemplo, la batería auxiliar, la barra colectora CC y el cableado CC. Las instancias de alimentación CC se usan para asociar posteriores dispositivos (p. ej.: un cargador o un inversor) a la "barra colectora CC" a la que está conectado.

De este modo es posible mapear cómo se conectan todos los dispositivos en relación a su bus CC mediante el valor de su instancia de alimentación CC (la batería de arranque y su alternador, la batería auxiliar y sus cargadores, etc.).

Tenga en cuenta que en algunos casos (p. ej. un convertidor CC-CC o un contactor), un dispositivo puede estar asociado con dos instancias de alimentación CC diferentes. De modo que, por ejemplo, un convertidor CC-CC estaría asociado a las dos baterías distintas a las que está conectado, mientras que un contactor podría estar asociado a la batería a la que está conectado; el bus CC del lado de la carga del contactor tiene entonces su propia instancia de alimentación CC.

Aunque Victron puede aceptar más de una batería (una batería auxiliar y una de arranque), se centra principalmente en una. El módulo dbus-RVC presentará la batería "principal" a RV-C como información de "Instancia de alimentación CC = 1" (batería auxiliar).

Si los hay, los dispositivos de detección adicionales de Victron se presentarán con las instancias de alimentación CC de 2. Un ejemplo es la detección opcional de tensión de la batería de arranque de los SmartShunt.

Línea CA

La línea CA es mucho más simple, ya que RV-C supone un sistema CA limitado, normalmente definido como línea 1 o línea 2. Victron acepta sistemas trifásicos, que no están incluidos en las especificaciones de RV-C. El módulo dbus-RVC no acepta las instalaciones con sistemas trifásicos y los mensajes RV-C relacionados con CA se suprimen.

Instancia del dispositivo

La instancia del dispositivo es una forma de separar distintos dispositivos físicos del mismo tipo. Por ejemplo: si una instalación contiene dos cargadores CA unidos a la misma batería, a cada uno se le asignará una instancia de dispositivo diferente, aunque los dos compartirán la misma instancia de alimentación CC. Cada cargador estará también asociado con una línea CA, que puede ser la misma o no. De este modo, está totalmente descrito como el cargador CA está conectado a la parte CA y CC mientras puede ser identificado de forma única gracias a su instancia de dispositivo.

Las instancias de dispositivo son relevantes dentro de una determinada clase de dispositivos. Un cargador CA puede definir instancias de dispositivo 1 y 2, y estas no están relacionadas con las instancias de dispositivo 1 y 2 de un controlador de motor CC.



A excepción de la monitorización del depósito, las instancias de dispositivo están codificadas como 1 para cada clase concreta de dispositivo.

21.1.7. Fallo de RV-C y gestión de errores

Comunicación de fallo de RV-C:

- Las condiciones de fallo se comunican con los DGN DM_RV DGN (0x1FECA) y J1939 DM01 (0x1FECA).
- En la versión 1, los elementos de estado operativo, los campos de luz amarilla y roja, son compatibles porque se almacenan en DSA.
- SPN está en 0xFFFFFFFF en condiciones normales, y en 0x0 en cualquier momento que haya una advertencia o condición de fallo en el equipo compatible de Victron.
- FMI está en 0x1F (modo de fallo no disponible) en todo momento.

Este mapeado sencillo permite que las pantallas de usuarios externos indiquen una alarma o fallo en un determinado dispositivo de Victron, momento en el que el usuario tendrá que usar las herramientas de diagnóstico de Victron para obtener más información.

21.1.8. Prioridad de dispositivo RV-C

Un concepto crítico de RV-C es la aplicación de *Prioridades de dispositivos*.


Cuando se usa, la prioridad de un determinado dispositivo determinará si se le permite transmitir DGN (por ejemplo, un BMS con mayor prioridad debería transmitir información sobre el estado de la batería, mientras que un controlador MPPT con menor prioridad debería dejar paso).

La *prioridad de dispositivos* también se usa en ocasiones para poder favorecer un nodo sobre otro, por ejemplo, puede ser más conveniente usar energía CA de la red en vez del inversor.

En la implementación de dbus-RVC, se codificarán las siguientes prioridades en los mensajes transmitidos:

- Mensajes DC_SOURCE_STATUS_xx: Prioridad = 120 (estado de carga/BMS)
- Mensajes SOLAR_xx: Prioridad del cargador = 110
- Mensajes CHARGER_xx (inversores/cargadores): Prioridad del cargador = 100
- Mensajes CHARGER_xx (cargadores CA): Prioridad del cargador = 80

21.2. Cerbo-S GX Dimensiones

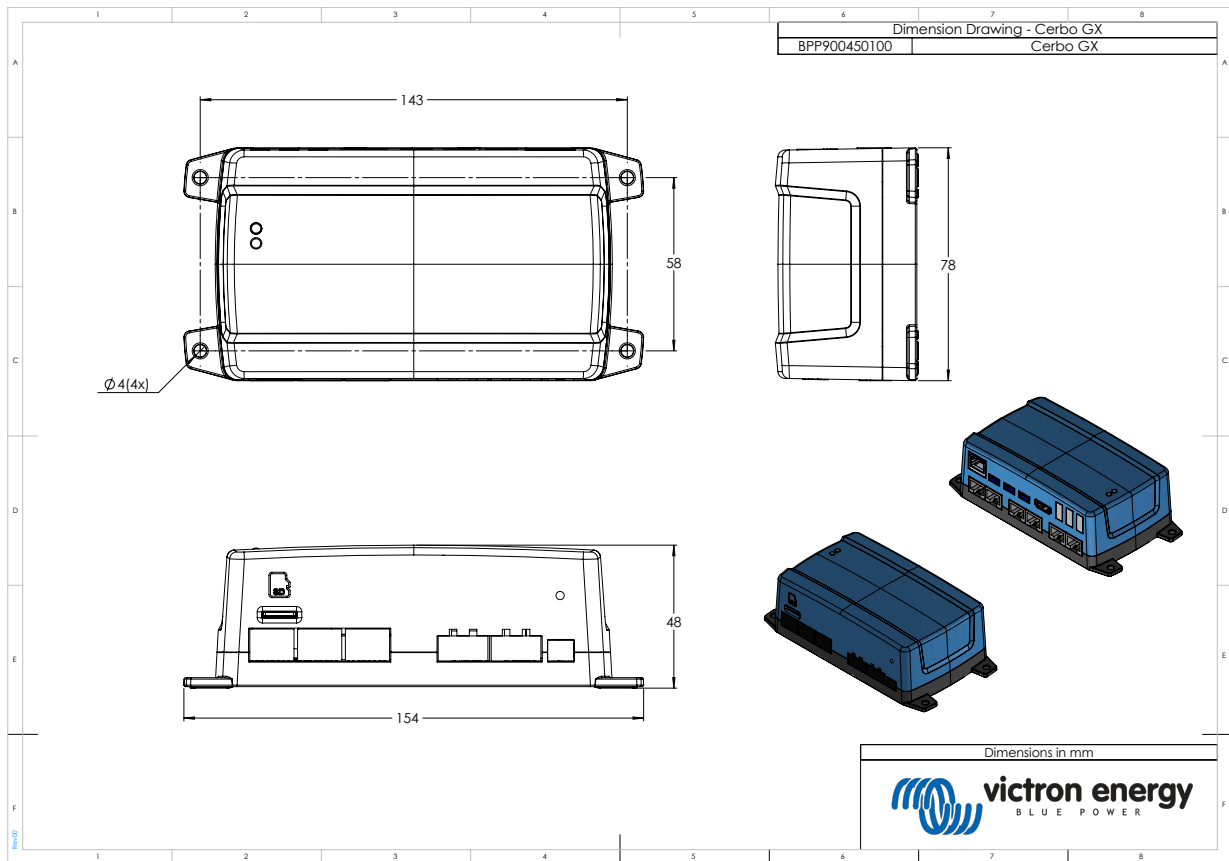

21.3. [en] Modbus holding registers for the ComAp IntelliLite 4 controller

[en] The following table lists the required ComAp Modbus configuration. This is the default ComAp configuration; there is no need to change it. In addition to the listed holding registers, Coil 4700 is used to start and stop the genset.

Tabla 1. [en] Holding registers

[en] Register(s)	[en] Com. Obj.	[en] Name	[en] DIM	[en] Type	[en] Dec	[en] Group
01004	10153	[en] EngineSpeed	[en] rpm	[en] int32	0	[en] ECU
01006	10155	[en] T-Coolant	[en] °C	[en] int32	0	[en] ECU
01008	10157	[en] P-Oil	[en] bar	[en] int32	2	[en] ECU
01010	10159	[en] Load	%	[en] int32	0	[en] ECU
01013 - 01014(2)	10173	[en] EngineRunHours	h	[en] int32	1	[en] ECU
01020	8202	[en] Load P	[en] kW	[en] int32	0	[en] Load
01021	8524	[en] Load P L1	[en] kW	[en] int32	0	[en] Load
01022	8525	[en] Load P L2	[en] kW	[en] int32	0	[en] Load
01023	8526	[en] Load P L3	[en] kW	[en] int32	0	[en] Load
01036	8210	[en] Generator Frequency	[en] Hz	[en] uint32	1	[en] Generator
01037	8192	[en] Generator Voltage L1-N	V	[en] uint32	0	[en] Generator
01038	8193	[en] Generator Voltage L2-N	V	[en] uint32	0	[en] Generator

[en] Register(s)	[en] Com. Obj.	[en] Name	[en] DIM	[en] Type	[en] Dec	[en] Group
01039	8194	<i>[en] Generator Voltage L3-N</i>	V	<i>[en] uint32</i>	0	<i>[en] Generator</i>
01043	8198	<i>[en] Load Current L1</i>	A	<i>[en] uint32</i>	0	<i>[en] Load</i>
01044	8199	<i>[en] Load Current L2</i>	A	<i>[en] uint32</i>	0	<i>[en] Load</i>
01045	8200	<i>[en] Load Current L3</i>	A	<i>[en] uint32</i>	0	<i>[en] Load</i>
01053	8213	<i>[en] Battery Volts</i>	V	<i>[en] int32</i>	1	<i>[en] Controller I/O</i>
01055	9151	<i>[en] Fuel Level</i>	%	<i>[en] int32</i>	0	<i>[en] Controller I/O</i>
01263 - 01264(2)	8205	<i>[en] Genset kWh</i>	<i>[en] kWh</i>	<i>[en] int64</i>	0	<i>[en] Statistics</i>
01298	9244	<i>[en] Engine State</i>		<i>[en] enum</i>	0	<i>[en] Info</i>
01301	12944	<i>[en] Connection Type</i>		<i>[en] enum</i>	0	<i>[en] Info</i>
01307 - 01322(16)	24501	<i>[en] ID String</i>		<i>[en] String(32)</i>	0	<i>[en] Info</i>
01323 - 01330(8)	24339	<i>[en] FW Version</i>		<i>[en] String(16)</i>	0	<i>[en] Info</i>
01382	9887	<i>[en] Controller Mode</i>		<i>[en] enum</i>	0	<i>[en] Info</i>
03000 - 03007(8)	8637	<i>[en] Gen-Set Name</i>		<i>[en] String(16)</i>	0	<i>[en] Basic Settings / Name</i>
<i>[en] The numbers in brackets correspond to the number of registers. The values of the enumeration are defined in the ComAp documentation.</i>						

21.4. [en] Modbus holding registers for supported DSE genset controllers

[en] The following table lists the Modbus holding registers the GX device reads. Note that this Modbus table reflects the DSE register list, not the GX device's. These definitions follow the Deep Sea Electronics GenComm standard (Version 2.236 MF). The Modbus register list for reading this data from the GX device can be found in the [download section](#) on the Victron website.

[en] The registers marked required in the Remarks column are critical for identifying the DSE genset controllers in the GX device and for proper operation of the Victron ecosystem with the generator. Don't change them. All other registers are optional.

[en] Note: Page and Register offset are terminology from the DSE GenComm standard.

Tabla 2. [en] Holding registers

[en] Register(s)	[en] Page	[en] Offset	[en] Name	[en] Units	[en] Remarks
768	3	0	[en] Manufacturer code		[en] Required for DSE controller identification
769	3	1	[en] Model number		
770	3	2	[en] Serial number		
772	3	4	[en] Control mode		
1024	4	0	[en] Oil pressure	[en] kPa	
1025	4	1	[en] Coolant temperature	[en] °C	
1026	4	2	[en] Oil temperature	[en] °C	
1029	4	5	[en] Engine battery voltage	[en] V	
1030	4	6	[en] Engine speed	[en] RPM	[en] Required for the Victron ecosystem to work properly
1031	4	7	[en] Generator frequency	[en] Hz	
1032	4	8	[en] Generator L1-N voltage	V	
1034	4	10	[en] Generator L2-N voltage	V	
1036	4	12	[en] Generator L3-N voltage	V	
1044	4	20	[en] Generator L1 current	A	
1046	4	22	[en] Generator L2 current	A	
1048	4	24	[en] Generator L3 current	A	
1052	4	28	[en] Generator L1 watts	W	
1054	4	30	[en] Generator L2 watts	[en] W	
1056	4	32	[en] Generator L3 watts	W	
1536	6	0	[en] Generator total watts	W	
1558	6	22	[en] Generator % of full power	%	
1798	7	6	[en] Engine run time	[en] Seconds	
1800	7	8	[en] Generator pos. kW hours	[en] kWh	
1808	7	16	[en] Number of starts		
[en] From 2048	8		[en] Alarm conditions		
[en] 4096 to 4103	16		[en] Control registers		
[en] From 39424	154		[en] Alarm conditions		