

# SP007 Programador

## Herramienta de rápida configuración



## INTRODUCTION

El programador SP007 ofrece simplicidad operativa para configurar el patrón de destello, la fase y el color de las luces de advertencia. Puede programar múltiples módulos de luz al mismo tiempo, proporcionando una programación fácil de operar y gestionar según sea necesario.

En comparación con el método tradicional de conexión por cable (wire tapping), también permite activar las funciones de cableado de manera más sencilla mediante un botón de funciones de cable en el programador SP007.

¡Esta herramienta puede ahorrarte tiempo de instalación!


## Cableado

Es esencial cablear la unidad correctamente para garantizar una operación segura y confiable. Por favor, lea todas las instrucciones de manera completa y cuidadosa antes de utilizar la unidad. El cableado y la operación correctos son clave para la efectividad del programador SP007.

Los usuarios deben leer y seguir las instrucciones y precauciones indicadas en el manual del fabricante original. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y verifique el cableado antes de su uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía y/o causar daños al producto.


El programador SP007 cuenta con dos modos de programación: "Express" y "Save & Burn".

### Opción 1 Express Mode

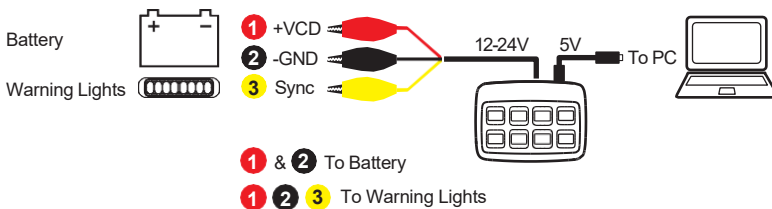


\* **NOTA:** La fuente de alimentación (por ejemplo, la batería del vehículo) para el programador SP007 y las luces debe ser la misma. ¡Verifique el rango de voltaje de entrada de sus módulos de luz y del programador SP007 antes de suministrar energía!

## Opción 2 "Save & Burn": Guardar

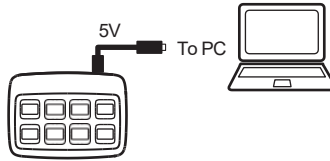

\* **NOTA:** La PC suministra energía a su programador SP007 a través de un cable USB.

Modo "Save & Burn": Grabar

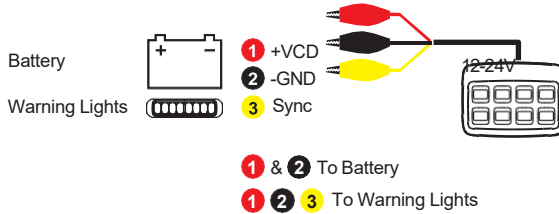


\* **NOTA:** La fuente de alimentación (por ejemplo, la batería del vehículo) para el programador SP007 y los módulos de luz debe ser la misma. Verifique el rango de voltaje de entrada de sus luces y del programador SP007 antes de suministrar energía.

\* **NOTA:** Para más instrucciones, consulte el [Manual de Software] en el sitio de soporte.

## PANEL DEL PROGRAMADOR / FUNCIÓN

Para encender el panel del programador, suministre energía a su programador SP007 mediante un cable USB o la batería del vehículo. Consulte la sección de CABLEADO para obtener instrucciones detalladas.

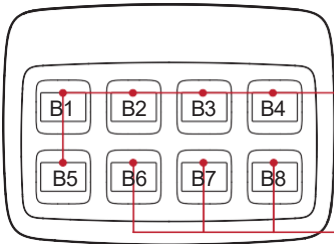

### Botones de memoria B1, B2, B3, B4, B5:

Cada botón de B1 a B5 puede programarse para almacenar un elemento de configuración (configuración de los módulos de luz). Presione un botón para configurar múltiples módulos de luz de forma instantánea.

### Botones de función de cableado B6, B7, B8:

Press B6~B8 to activate current function of wire 1~3 respectively.

\* **NOTA:** Presione B6 a B8 para activar la función actual de los cables 1 a 3, respectivamente.

## PROGRAMACIÓN

Cada botón de memoria puede personalizarse y reprogramarse según las preferencias del usuario (Elemento de configuración) mediante una combinación de ajustes que incluyen:

- Patrón de destello
- Fase
- Modo de color

La utilidad de configuración del programador SP007 es el software que puede utilizarse para programar su SP007 de forma rápida e intuitiva. Para obtener más información sobre la programación mediante PC y el software, consulte el Manual de Software o contacte a su representante de ventas.