

Descripción de puertos externos del radio receptor del sistema de alerta sísmica mexicano WR-120.



WR-120

External alert: Puerto RCA hembra para conexión de una antena exterior VHF. Mejorar la calidad de señal de recepción en casos de señal débil.


Adaptador RCA macho a BNC hembra opcional: RFB-1140.

Cloning port: Puerto de programación (uso exclusivo para fabricante).

External Alert: Puerto de conector tipo estéreo de 3.5 mm para uso de aplicaciones terceras.

Conexiones disponibles:

- Puntos de conexión para obtener una pequeñas salida de audio (2 y 3). Requiere amplificador de audio externo.

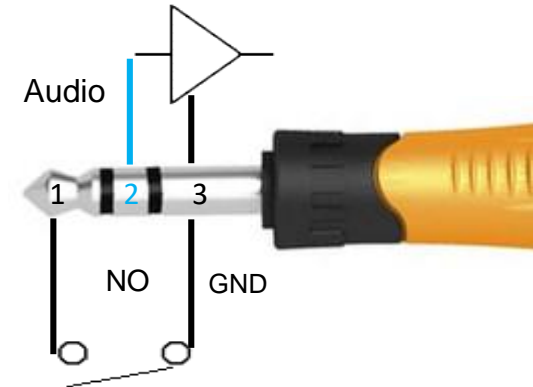

- Puntos de conexión para el uso de relevador interno normalmente abierto (NO) para aplicaciones terceras (1 y 3). No se recomienda pasar voltaje por este relevador ya que esto puede dañar el equipo.