



DT42 Inicio rápido y conexión eléctrica

Este documento cubre la conexión básica del receptor de alarma IP DT42 para conexiones de alimentación y periféricas.

Descripción de los conectores (se refiere al diagrama A)

Extrium DT42 botón de energía

LED de encendido y botón de reinicio:

Extrium DT42 se alimenta de la conexión del transformador de potencia.

Comportamiento del botón de encendido:

Mantener 1s: reiniciar

Mantener 8s: apagado

Presione repetidamente 5X: regresar a DHCP por defecto

USB mini

Conecte el mini cable USB (suministrado con EDT42) a la PC para la comunicación en serie a la PC.

No conecte si no está utilizando la comunicación serie USB.

No se utiliza para alimentar la unidad.

RJ45: conexión ethernet

Use el cable Ethernet RJ45 suministrado con el Extrium DT42 para la conexión a la red TCP y / o Internet

Entrada de 5V DC (entrada de potencia)

Conector din 2.1mm, centro es positivo.

Utilice únicamente la fuente de alimentación de MCDI: 5V DC 2A

Extrium DT42 se entrega con una fuente de alimentación. Rango automático de entrada de 100-240V CA, salida 5Vcc 2A

Consumo, típico: 1A 5VDC

Atrás de Extrium DT42

Conector DB9

Utilice para la conexión a la PC si utiliza el puerto serie.

No conecte a menos que sea necesario.

USB tipo A

Utilice para la conexión de un dispositivo MCDI externo compatible que genere informes en modo MLR2.

No se utiliza para alimentar la unidad.

Para alimentar el DT42:

Extrium DT42 se alimenta cuando se logra la conexión eléctrica del transformador de potencia de 5V. No utilice ninguna otra fuente de alimentación.

Extrium DT42 no está diseñado para alimentar desde conectores USB

Extrium DT42 se apaga al quitar la conexión eléctrica o al presionar el botón de encendido durante 8 s.

Accesorios Suministrados

DB9 a DB9 modem nulo para

Cable USB A

Cable Ethernet a Ethernet de 6 pies.

Fuente de alimentación conmutada

Adaptadores de montaje en bastidor y tornillos de mariposa (opcional)


Pies de parachoques (se pueden instalar)

Hecho por MCDI Security Products Inc. 1001 Lenoir A411B Montreal QC H4C 2Z6 PH: 514-481-1067 mcdi@mcdi.com

Válido para unidades fabricadas después del 1ro de julio 1st 2019.

Diagram A

DT42 CONNECTIONS

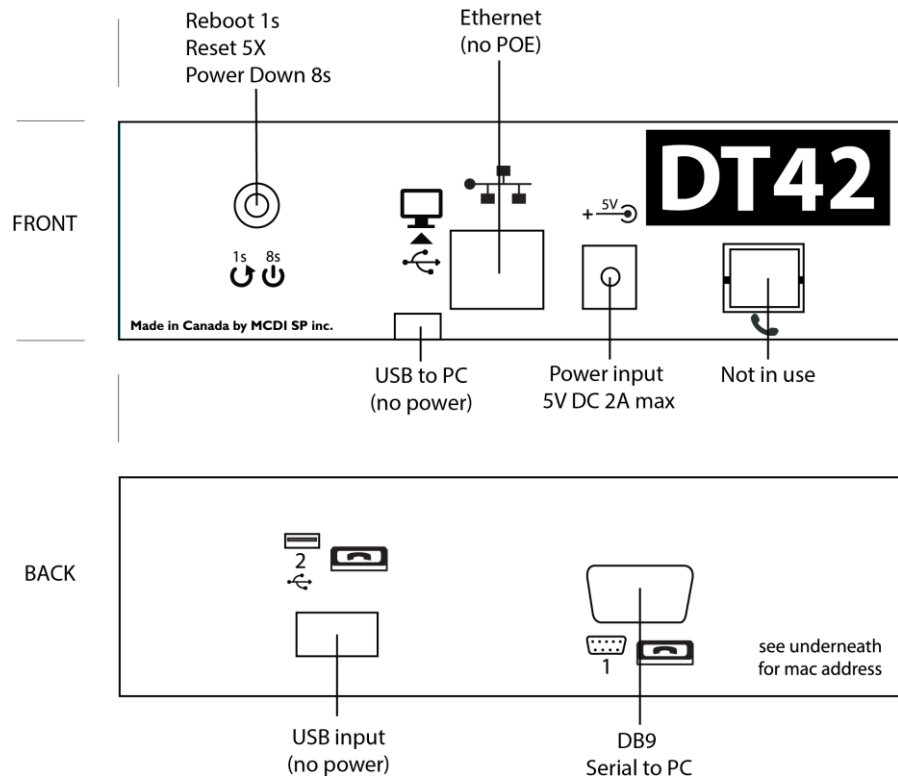

DT42_diagram_June_2019 - copyrights MCDI Security Products Inc. Montreal CANADA

Extrium DT42 configuración

Conecte la unidad a la red IP. Conexión predeterminada en modo DHCP.
Obtenga la dirección IP provista por su administrador del sistema.
Consulte la dirección MAC anotada en la carcasa debajo de la parte inferior del dispositivo.

Conéctese al dispositivo usando la dirección IP en el navegador web (compatible con Webkit, como Chrome, Safari o Firefox. No es compatible con Internet Explorer)

El primer inicio de sesión se realiza con el usuario "admin" y la contraseña predeterminados: "admin".

Dimensiones:

Escritorio: 5.720in L x 5.750in W x 1.635in H (excluyendo conectores y pies de goma)

Ancho de montaje en bastidor de 19 pulgadas, altura: 1U, 6.5 in de profundidad

Acabado: esmalte naranja brillante, serigrafía negra.

Requisitos de energía

Utilice únicamente la fuente de alimentación de conmutación con las siguientes características:

Entrada: auto rango 100-240V AC 50-60Hz

Corriente de entrada de CA 0.5A (RMS), 120 VCA a carga máxima

Salida: 5V DC 2.4A.

Conector DIN 2.1, centro positivo

Consumo típico: menos de 1.2A 5V DC

Hecho por MCDI Security Products Inc. 1001 Lenoir A411B Montreal QC H4C 2Z6 PH: 514-481-1067 mcdi@mcdi.com

Válido para unidades fabricadas después del 1ro de julio 1st 2019.