

40291 • 40291.10 MANDO DE CONTROL

**primera conexión**

Pulse cualquier tecla.

Aparece el menú de selección de idioma.

Use las teclas **4** ó **5** para seleccionar su idioma y pulse la tecla **3 (OK)**.

pantalla principal**Encender/apagar el equipo**

Manteniendo pulsada la tecla **1** unos segundos se apagarán todos los mandos encendidos en la instalación.

Con el audio apagado, las teclas **4** y **5** aparecen en modo ajuste de retroiluminación. Esto permite ajustar el nivel de iluminación del display con el mando en reposo.

Intercomunicación

Mediante esta tecla se activa la intercomunicación con el resto de la instalación o con una zona en particular.


Pulse brevemente para desplegar una pantalla con las zonas disponibles.

Pulse las teclas **4** y **5** para seleccionar la zona y a continuación pulse la tecla **2**.

Pulse la tecla **1** para no recibir avisos de intercomunicación, timbre o portero automático.

Mantenga pulsada la tecla **2** para intercomunicación general (aparece zona **00**).

Consulte el manual de usuario **DOMOS2** para el funcionamiento del portero automático (mód. **EGi 40410 / 40420**).

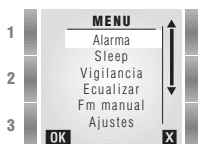Ajustes de MENÚ**ALARMA**

Para ajustar la alarma, use las teclas **4** y **5** para colocarse sobre la opción **OK**.

Use las teclas **4** y **5** para aumentar el valor de las horas (aparece **Horas** seleccionado).

Cuando termine, pulse la tecla **2** para ajustar los minutos de la misma forma que las horas.

Pulse la tecla **6** (**MÁS**) para seleccionar el tipo de alarma.

Mediante las teclas **2** y **5** puede elegir entre alarma mediante música FM un día (**☞** (se escuchará el programa de AUDIO o emisora FM seleccionada en el momento de memorizar la alarma en el mando), alarma mediante buzzer un día (**☹** (se oír un pitido repetitivo o buzzer de despertador), alarma mediante conexión FM para todos los días (**☹** o entre alarma mediante buzzer para todos los días (**☹**).

Cuando todo esté correcto, pulse la tecla **3 (OK)**.

En la pantalla principal aparecerá la hora de activación y el tipo de alarma.

SLEEP (TEMPORIZADOR)

Use **1** ó **2** para seleccionar si desea activar el temporizador una sola vez (**Ahora**) o cada vez que encienda el equipo (**Siempre**).

Pulse **4** ó **5** para ajustar el tiempo de desconexión. Pulse **3 (OK)** cuando haya terminado.

Para desactivar **SLEEP** seleccione **0** minutos.

Cuando **SLEEP** está activado aparece el tiempo restante en el display.

VIGILANCIA

Pulse la tecla **2** para escuchar desde el mando lo que esté ocurriendo en otra zona.

Si hay varias zonas en escucha, se conecta de manera cíclica durante 10 sg. con cada una.

Pulse **5** para conectar el micrófono del mando de manera que se pueda escuchar lo que sucede en la habitación desde otra zona.

NOTA: Una zona no puede estar a la vez en escucha y siendo escuchada.

ECUALIZAR

Mediante este ajuste puede modificarse el nivel de graves y agudos. Use **1** ó **2** para variar entre graves y agudos.

Una vez seleccionado, pulse **4** ó **5** para aumentar o disminuir el nivel de frecuencias graves o agudas.

Una vez modificado, pulse la tecla **6** (**SALIR**).

FM MANUAL

Mediante la pulsación de **1** ó **4** se sube o baja en la banda FM en pasos de 100 kHz.




Si se desea una búsqueda automática, mediante la pulsación de **2** ó **5**, se sube o baja en la banda FM de forma automática hasta que se encuentra una emisora FM.

Cuando encuentre la emisora (tanto en modo manual como automático), pulse la tecla **3 (OK)**. Esta emisora se añade a la lista FM si existe espacio en la memoria.

Pueden almacenarse un máximo de 36 emisoras (30 en autoscán + 6 manuales).

Si espera unos instantes, una vez sintonizada la emisora, aparecerá la información RDS*. Si esta información viene en varias partes, pulse la tecla **3 (OK)** cuando visualice el texto con el que desee identificar la emisora.

(*) No todas las emisoras transmiten información RDS.

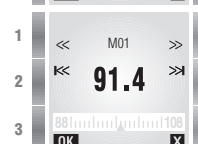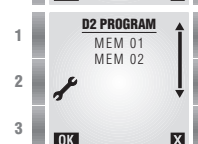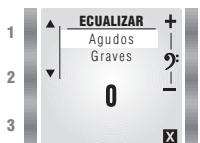**■ AJUSTES****- Reloj**

Use las teclas **4** y **5** para aumentar el valor de las horas (aparece **Horas** seleccionado).

Cuando termine, pulse la tecla **2** para ajustar los minutos de la misma forma que las horas.

Cuando todo esté correcto, pulse pulse la tecla **3 (OK)**.

Una vez que el reloj está configurado, si vuelve al menú **RELOJ**, la tecla **OK** es sustituida por **STOP**. Si la pulsa desaparecerá la hora del display en modo reposo.

- Autoscan

Al pulsar **Autoscan** se vuelve a crear la lista de emisoras FM. Puede elegir entre mantener la lista de emisoras favoritas o eliminarla.

El proceso de autoscan puede tener una duración de varios minutos.

- Idioma

Use las teclas **4** y **5** para elegir el idioma en el que se representan los menús. Una vez seleccionado, pulse **3 (OK)**.

- Versión

Al pulsar, aparecerá la versión de software instalada, el número de serie y otros datos para el servicio técnico.

- Antena

Puede elegir la antena interna o conectar una antena para mejorar la recepción.

Para elegir use la tecla **1** "✓" antena externa o "X" antena interna.

- Estéreo

Use la tecla **1** para seleccionar modo **Estéreo** (✓) o modo **Mono** (X) para los casos en que la recepción FM es deficiente.

- Inicializar

Vuelve el sistema al estado inicial de fábrica. Se perderán las configuraciones personalizadas y listas de FM y favoritos.

■ DOMOS2

Este menú permite ajustar las prestaciones de la serie **DOMOS2**.

Pulse la tecla **1** para activar "✓" o desactivar "X" las características que se eligen mediante las teclas **4** y **5**.

Consulte el manual **DOMOS2** para realizar los ajustes de **SETUP**.

Puede cambiar el nombre a la zona para identificarla en su vivienda:

- Seleccione **NOMBRE**.

- Use la tecla **4** para cambiar el nombre. Una vez elegido, pulse **5** para cambiar el número (ej: **DORMIT-02**).

- Pulse **OK** al terminar.

+**Regulación de volumen**

Mediante las teclas **4** y **5** se sube o baja el volumen.

Una pulsación corta modifica el volumen paso a paso y una pulsación mantenida permite el cambio acelerado.

+**Control de iluminación**

Use las teclas **4** y **5** para aumentar o disminuir el nivel de iluminación del display con el mando en reposo.

+**Selección de programa**

Permite elegir entre los programas de la central, el sintonizador local o la lista de favoritos.

Para modificar la emisora en una memoria de la central, seleccione el programa deseado con las teclas **4** y **5** y pulse la tecla **2**.

Aparecerán las memorias de la central existentes y pulse la tecla **2**.

Use las teclas **1** ó **4** para seleccionar la posición de memoria.

Una vez seleccionada use las teclas **2** ó **5** para seleccionar la frecuencia de la nueva emisora y pulse **OK** durante unos segundos para almacenarla.

FM**Lista FM**

Pulse la tecla **2** para ver todas las emisoras sintonizadas.

Usar las teclas **4** y **5** para seleccionar la emisora. Se visualiza el nombre. Si la emisora no emite información RDS se visualiza la frecuencia.

Cuando vea seleccionada la emisora que desea escuchar, pulse la tecla **3 (OK)**.

Puede abandonar el menú en cualquier momento pulsando la tecla **6** (**SALIR**).

Presione **1** para añadir a **FAVORITOS** la emisora seleccionada.

Si desea eliminar una emisora de la **LISTA FM**, selecciónela y presione **2** (**ELIMINAR**).

Si la emisora que desea eliminar pertenece a **FAVORITOS**:

• la primera pulsación con la tecla **2** (**ELIMINAR**) la quita de **FAVORITOS** y

• la segunda pulsación la quita de la **LISTA FM**.

Si elimina una emisora de la **LISTA FM**, desaparecerá permanentemente. Tampoco aparecerá en **FAVORITOS** si estaba seleccionada.

Deberá resintonizar si desea recuperarla posteriormente mediante **FM MANUAL**.

Cuando solo queda una emisora, desaparece el icono **ELIMINAR** (tecla **2**).

☆ Lista de favoritos

Puede seleccionar hasta 12 emisoras preferidas.

Para añadir una emisora desde **FAVORITOS**, use las teclas **4-5** para seleccionar una posición vacía y a continuación la tecla **2** (**FM**).

De esta manera, aparecerá la lista de emisoras disponible, donde podrá seleccionar la que desea añadir a **FAVORITOS**.

Puede borrar una emisora favorita seleccionándola con las teclas **4-5** y pulsando sobre la tecla **2** (**ELIMINAR**).






AUDIO SOLUTIONS

40291 40291.10 Domos2

en user's manual

40291 • 40291.10 CONTROL UNIT

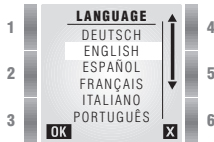

First connection

Press any key.
The language selection menu will be displayed.
Use keys **4** and **5** to select your language and then press key **3 (OK)**.

Main screen



Turn the device on/off

Keep key **1** pressed for a few seconds to switch off all the active control units of the installation.
With the audio off, keys **4** and **5** are in screen backlight adjustment mode. This will enable you to adjust the light intensity of the display when the control is on standby.

Intercommunication

This key turns on the intercommunication with the complete installation or with a particular room.
Press shortly to choose from the available areas.
Use keys **4** and **5** to select the area and press key **2** to communicate with the selected area.
Press **1** to avoid intercommunication, door phone or bell in the area.
Keep key **2** pressed for general message (zone **00** appears on the screen).
Please refer to **DOMOS2** user's manual for door phone (ref. **EGi 40410 / 40420**) configuration.

MENU adjustments

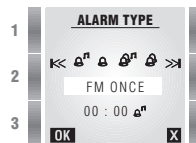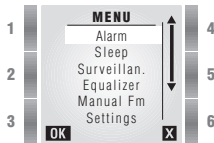

ALARM

To set the alarm, use keys **4** and **5** to go to the desired option, and then press **3 (OK)**.
Use keys **4** and **5** to increase the time value (**Hour** will be displayed as selected).
When finished, press key **2** to set minutes the same way.
Press key **6** to select the type of alarm.

Using keys **2** and **5** choose between an alarm using FM day **Δ** (you will wake up with the audio source or FM station selected while setting up the alarm clock), an alarm with a buzzer one day **Δ** (repetitive beeping sound), alarm using an FM connection every day **Δ** or an alarm with a buzzer every day **Δ**.

When everything is correct, press **3 (OK)**.

The home screen will display the hour of activation and the type of alarm.

SLEEP (TIMER)

Use **1** or **2** to select if you wish to activate the timer just once (**Now**) or every time you turn on the device (**Always**).
Press **4** or **5** to adjust the disconnection time. Press **3 (OK)** when finished. To deactivate **SLEEP** select **0** minutes.

SURVEILLANCE

Press key **2** to listen the activity in other area.

If more than one area is being listened, all rooms will be listened for 10 seconds each.

Press key **5** to activate the built in microphone so that activity in the area could be monitored from other area.

NOTE: The same area can not listen and be listened at the same time.

EQUALIZER

This adjustment can modify the level of bass and treble. Use **1** or **2** to switch between base and treble.

Once selected, press **4** or **5** to increase or decrease the level of bass or treble frequencies.

Once modified, press key **6** (QUIT).

MANUAL FM

Pressing **1** or **4**, you will move up or down the FM band in 100 kHz steps.







If you want to carry out an automatic search, pressing **2** or **5** will scan up or down the FM bands automatically until FM radio station is found.

When you find the station (either in manual or automatic mode), press key **3 (OK)**. This radio station will be added to the FM list if there is space in the memory.

You can store up to 36 radio stations (30 in autoscans + 6 manual).

If you wait for a few seconds, once the station is tuned the RDS* information will be displayed. If this information comes in several parts, press key **3 (OK)** when you are viewing the text you wish to identify the station with.

(*) Not all radio stations transmit RDS information.

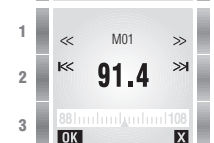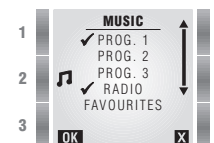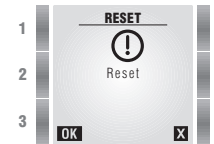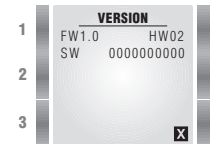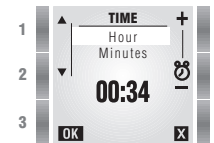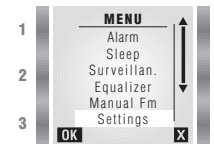

SETTINGS

Time

To set the clock, use keys **4** and **5** to go to the option, and then press **3 (OK)**.

Use keys **4** and **5** to increase the hour value (**Hour** will appear selected).

When you finish, press key **2** to adjust the minutes in the same manner.

When everything is OK, press key **3 (OK)**.

When the clock has been configured, if you return to the **TIME** menu, the **OK** key will be replaced by **STOP**. If you press this, the time will disappear from the display in standby mode.

Autoscan

On pressing **Autoscan**, the list of FM stations is created again. You can choose between keeping the list of favourite stations or delete it. The autoscan process can take several minutes.

Language

Use keys **4** and **5** to select the menu language. When selected, press **3 (OK)**.

Version

On pressing this, the version of the software installed, the serial number and other data for technical support will be displayed.

Antenna

The control unit can use the internal antenna for FM reception or use an external one.

Use key **1** "✓" for external antenna or "X" to use the internal one.

Stereo

Press key **1** to select **Stereo** (✓) or **Mono** (X) in case of bad FM reception.

Reset

Returns the control unit to its original configuration. All configurations, FM lists and favourite list will be lost.

DOMOS2

This menu allows the customization of **DOMOS2** services.

Press key **1** to activate "✓" or deactivate "X" the features highlighted with keys **4** and **5**.

Refer to **DOMOS 2** manual for **SETUP**.

The name of the area can be change to suit your needs:

- Select **NAME**.
- Press key **4** to change the name. Once chosen, press key **5** to modify the number (Eg: **BEDROOM-02**).
- Press **OK** when finished.

Volume adjustment

Keys **4** and **5** are used to raise or lower the volume.

A short press modifies the volume step by step and a long press speeds up the change.

Backlight control

Use keys **4** and **5** to increase or decrease the power of the display backlighting, with the control in standby.

Program selection

In this menu, any of the Central unit programs, local radio or favourite list can be chosen.

To modify the radio station stored in a memory of the central unit, select the program using keys **4** and **5** and press key **2**.

The stored stations will appear on the screen. Press key **2**.

Use the keys **1** or **4** to select the memory position. Once selected, use key **2** or **5** to select the frequency or the new radio station and press **OK** for a few seconds to store it.

FM

FM list

Press key **2** to see all the stations tuned.

Use keys **4** and **5** to select the station. You will see the name displayed. If the station does not transmit RDS information, its frequency will be displayed.

When the station you wish to listen to is selected, press key **3 (OK)**.

You can quit the menu at any time by pressing key **6** (QUIT).

Press **1** to add the selected station to **FAVOURITES**.

If you wish to delete a station from the **FM LIST**, select it and press **2** (DELETE).

If the radio station you wish to delete belongs to **FAVOURITES**:

- The first time you press key **2** (DELETE) will remove it from **FAVOURITES** and
- the second time it is pressed will remove it from the **FM LIST**.

If you delete a radio station from the **FM LIST**, it will disappear permanently. It will not appear in **FAVOURITES** if it was selected.

If you wish to retrieve it later, you will have to retune it using **MANUAL FM**.

When there is only one station remaining, the icon **DELETE** (key **2**) will disappear.

Favourites list

You can select up to 12 favourite radio stations.

You can also add a station from **FAVOURITES**, using keys **4-5** to select an empty position and then press key **2** **FM**. In this manner, the list of stations available will appear and you can select the one you wish to add to **FAVOURITES**.

You can delete a favourite station by selecting it with keys **4-5** and then pressing key **2** (DELETE).

