Manual de Usuario - XBREC3 (Versión en Español)

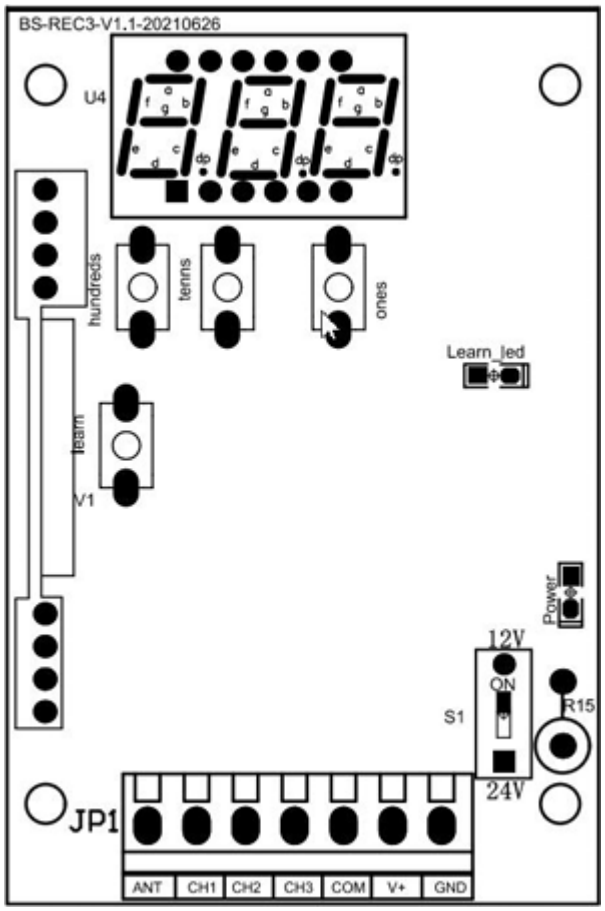

Características del producto

1. Capacidad máxima de almacenamiento: 400 códigos
2. Pantalla de tubo digital
3. Elimina códigos específicos
4. Botón para borrar todos los códigos

Parámetros técnicos

5. Alimentación: 12V-24V AC/DC
6. Frecuencia: 433.92 MHz
7. Corriente en reposo: < 30 mA
8. Corriente en funcionamiento: < 100 mA

Instrucciones de cableado

ANT: Antena
CH1: Canal 1
CH2: Canal 2
CH3: Canal 3
COM: Puerto común
V+: Entrada positiva
GND: Entrada negativa

Nota: Cuando el voltaje de entrada sea 24V, coloque el interruptor S1 en posición 24V (la configuración de fábrica de S1 es 12V).

Descripción de teclas y funciones de la pantalla

1. La pantalla digital muestra el número del control remoto. Si aparece un punto decimal, indica que está almacenado. El primer punto significa que está guardado en CH1, el segundo en CH2 y el tercero en CH3.
2. Tecla de unidades: Muestra dígitos de 1 a 9.
3. Tecla de decenas: Muestra decenas de 1 a 9.
4. Tecla de centenas: Cambia de 0 a 3 → CH1 → CH2 → CH3 → dEL (CH1-CH3 indican canales, dEL significa borrar todos los códigos).
5. Tecla de aprendizaje (Learn key): Pulsación corta: almacenar. Pulsación larga (10 segundos): borrar.

Instrucciones de uso

1. Aprender códigos del transmisor:
   - Presione la tecla de centenas para elegir el canal donde desea almacenar.

- Presione la tecla de aprendizaje durante 1 segundo y suéltela; el LED se encenderá y mostrará un nuevo número.
- Presione el botón deseado en el transmisor hasta que aparezca el punto decimal.

2. Borrar un solo código:
- Use las teclas de unidades, decenas y centenas hasta que aparezca el número que desea eliminar.
- Mantenga presionada la tecla de aprendizaje más de 10 segundos.
- El borrado se completa cuando desaparece el punto decimal.

3. Borrar todos los códigos:
- Presione la tecla de centenas hasta que aparezca 'dEL'.
- Mantenga presionada la tecla de aprendizaje más de 10 segundos.
- El borrado será exitoso cuando aparezca '000'.