

LUZ DE ADVERTENCIA DE 6 LED EN COLOR SENCILLO

Cableado


A+VCD para modo de advertencia (fusible @ 2A):.....**ROJO**

A tierra del chasis:.....**NEGRO**

Para sincronización y patrón de destello:.....**AMARILLO**

Conecte los cables **AMARILLO** de todos las luces de advertencia juntos para sincronizarlos.

(Todas las luces de advertencia deben configurarse con el mismo patrón de destello)



Para patrón de destello simultáneo o alterno:

1. Ingrese al MODO DE CONFIGURACIÓN Conectando los cables **ROJO** y **AMARILLOS** simultáneamente;

La luz de advertencia mostrará destellos cortos (simples o dobles):

- Destello simple = Grupo1
- Destello doble = Grupo2

2. Retire el cable **AMARILLO** de +VCD y luego momentáneamente aplicar a +VCD nuevamente para cambiar grupos:

- las luces de advertencia del mismo grupo parpadearán juntas.
- las luces de advertencia de los diferentes grupos parpadearán alternativamente.

3. Guarde y salga del MODO DE CONFIGURACIÓN desconectando toda la energía.

Para la selección del patrón de destello:

Mientras activa el modo de advertencia, aplique momentáneamente

Cable **AMARILLO** a +VCD:

- una vez para el siguiente patrón
- rápidamente tres veces para PD#1 (ver tabla de patrones de destellos)


PD: Patrones de destello

PD#	Patrones de Destello		
1	Aleatorio	11	Doble (todo)
2	Sencillo (split)	12	Cuadruple (todo)
3	Doble (split)	13	Quintuple (todo)
4	Cuadruple (split)	14	Mega (todo)
5	Quintuple (split)	15	Ultra (todo)
6	Mega (split)	16	Sencillo-Cuadruple (todo)
7	Ultra (split)	17	Sencillo H/L (todo)
8	Sencillo-Cuadruple (split)	18	Constante (mitad)
9	Sencillo H/L (split)	19	Constante (todo)
10	Sencillo (todo)		

*split = Izquierda alternando a Derecha *Todo = Simultaneos


Instalación

Montaje con tornillos con almohadilla de espuma



Montaje con tornillos con espaciador de goma


Vista lateral



1. Taladrar dos orificios de montaje y un orificio para el paso de cables en la superficie de montaje. Asegúrese de que no haya piezas del vehículo que podrían dañarse durante el proceso de perforación. (Quite minuciosamente las rebabas y utilice un ojal para el orificio de paso del cable si es necesario)

2. Pase los cables a través de la almohadilla o espaciador y el cable por el agujero de paso. Asegure La luz de advertencia usando los tornillos.

Montaje rápido

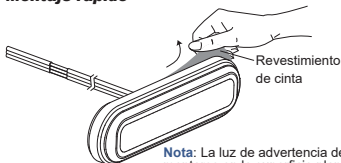

Nota: La luz de advertencia debe montarse en la superficie plana.

1. Taladre un orificio para pasar el cable en la superficie de montaje. Asegúrese de que el proceso de perforación no pueda dañar ninguna pieza del vehículo. (Sobrepase completamente el orificio y use un ojal para el orificio de paso del cable si es necesario)
2. Limpie y seque la superficie de montaje con la almohadilla de preparación con el alcohol proporcionado. (o una mezcla 50:50 de alcohol isopropílico y agua)
3. Retire el revestimiento de la cinta.
4. Aplique la luz de advertencia a la superficie y presione firmemente durante 30 segundos.
5. La adhesión y unión total se lograrán después de 72 horas a temperatura ambiente.