

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

INSTALACION CERRADURA DIGITAL

Experience a safer and more open world

Internal

ASSA ABLOY


PERFORACION PARA CERRADURA DIGITAL

Herramienta:

- Taladro/Atornillador.
- Broca sierra 2 1/8" y 1".
- Escuadra.
- Flexómetro.
- Lápiz.
- Desarmador cabeza Phillips.
- Formón.
- Martillo.

Paso 1:

- Trazos en Puerta.

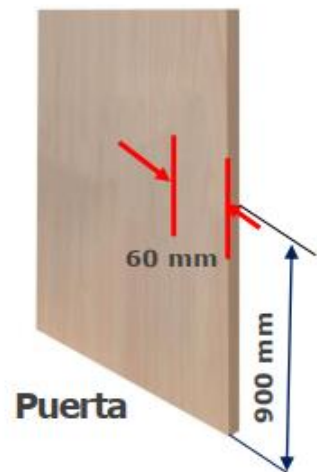

Trazo en el canto de la puerta.



Punto medio del canto de la puerta.




Trazo en la hoja de la puerta.



Marcamos 60 mm en la hoja de la puerta.

Paso 2:

Perforación de la Puerta.

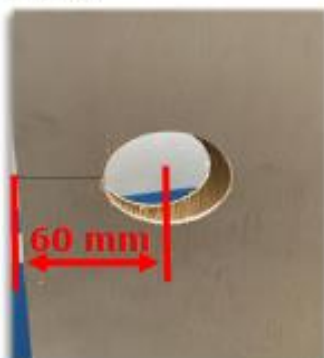

Perforamos Puerta (broca sierra 2 1/8").



Perforamos en el Canto de la Puerta (broca sierra 1").



Marcamos Picaporte.



Embutido de Picaporte.

Instalación de cerraduras digitales.



Instalamos picaporte.



Instalamos teclado exterior.



Sujetamos teclado exterior.



La cerradura PCD265 se determina el lado de la cerradura (R o L). Las cerraduras PCD 275 Y 285 son para puerta izquierdas o derechas.



Conectamos amés exterior con el interior.



Verificamos funcionamiento mecánico. Sujetamos mecanismo interior.



Cerradura instalada.



Thank you

assaabloy.com