

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SFKDC860


Leer y seguir las instrucciones de instalacion

Al utilizar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

1. Desconecte la alimentación del fusible o caja electrica antes de instalar o realizar cualquier mantenimiento.
2. No lo monte en lugares peligrosos ni cerca de calentadores de gas o eléctricos.
3. No permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes.
4. El equipo debe montarse en lugares y alturas donde no pueda ser manipulado por personal no autorizado.
5. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar condiciones de seguridad.
6. No utilice este equipo para ningún otro fin que el previsto.
7. Todo mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado.
8. Deje que la batería se cargue durante 24 horas antes del primer uso.
9. La unidad es apta para entornos húmedos.

Guarde este Manual

Use tubo flexible



MANTENIMIENTO

Desconecte siempre la alimentación del fusible o CAJA DE CONEXION antes de instalar o realizar cualquier mantenimiento. El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal calificado.

BATERÍA: La batería no necesita mantenimiento. Sin embargo, debe probarse periódicamente (ver PRUEBAS) y reemplazarse cuando deje de cumplir con la duración requerida de 30 segundos o 120 minutos. **La batería tiene una vida útil estimada de 4 años cuando se utiliza a una temperatura ambiente normal de 22 °C (72 °F).**

La batería debe recargarse si el producto permanece en stock durante más de 9 meses.

OPERACIÓN

1. Aplique alimentación de CA a la unidad; el indicador se ilumina en rojo.
2. Presione el interruptor de prueba; el indicador LED se apaga y la placa LED permanece encendida.
3. Al soltar el interruptor de prueba, el indicador LED vuelve a estar en rojo.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la placa LED o el indicador LED no se encienden, verifique lo siguiente:


- Revise la alimentación de CA: verifique que la unidad tenga 24 horas de suministro de CA.
- La batería no está conectada.
- El voltaje de la batería es demasiado bajo: deje que la unidad se cargue durante 24 horas y vuelva a probar.
- Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con la fábrica para obtener ayuda.

PRUEBAS DE RUTINA


La unidad de emergencia debe probarse periódicamente.

Una vez al mes, realice una prueba de 30 segundos. Mantenga pulsado el interruptor de prueba.


Una vez cada 12 meses, realice una prueba completa de 120 minutos, desconecte la alimentación de CA y active el modo de emergencia. La unidad debe permanecer encendida al menos 120 minutos..

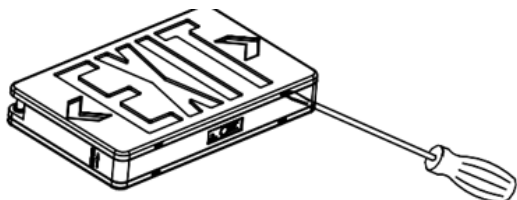Instrucciones de Montaje**Fig 1**




Remueva la cubierta con un destornillador.

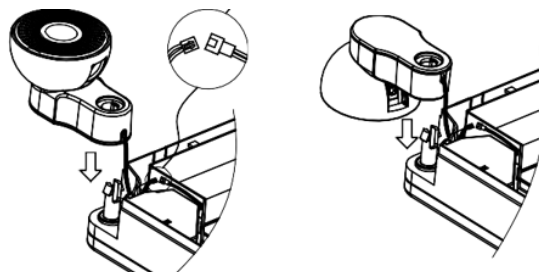Fig 2

Conecte el harnes hacia las lamparas correspondientes

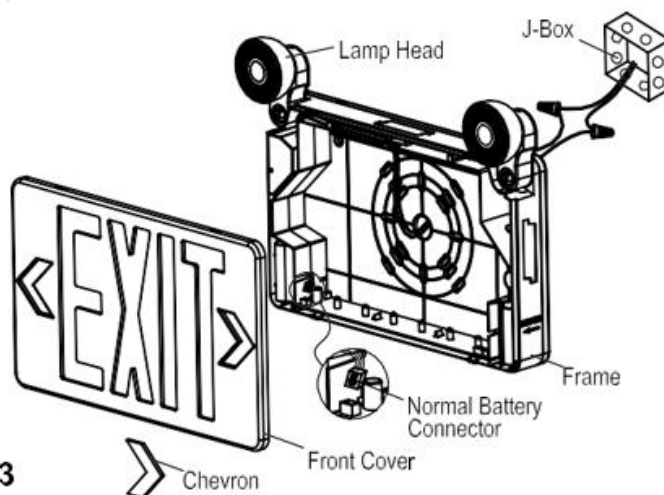Montaje en Pared**Fig 3**

1. Abra la cubierta frontal y ensamble las 2 piezas de los cabezales de lámpara en el marco.
2. Retire los knockouts (perforaciones removibles) centrales y los orificios adecuados para los tornillos de montaje en la placa posterior.
3. Pase los cables correspondientes a través del orificio central hacia el exterior del gabinete.
4. Realice las conexiones eléctricas dentro de la caja de conexiones (J-Box) conforme al diagrama de cableado.
5. Introduzca el exceso de cable dentro de la J-Box y utilice los tornillos para fijar firmemente la unidad a la caja.
6. Coloque las flechas direccionales (chevron) según el campo requerido de "EXIT".
7. Conecte el conector de la batería a la tarjeta electrónica (PCB), reinstale el panel frontal en la unidad y ajuste la posición de los cabezales de lámpara según sea necesario

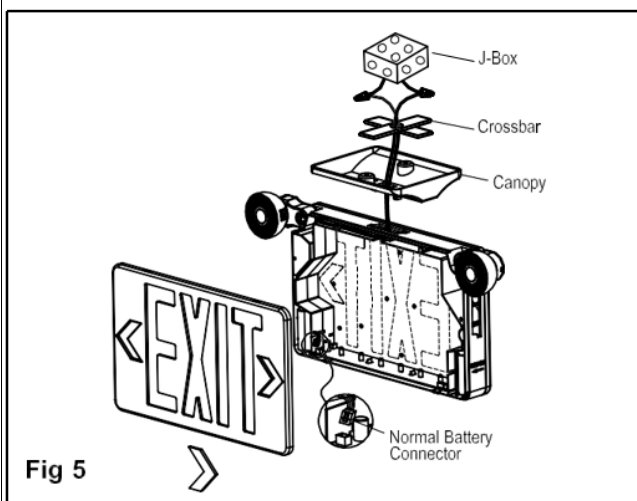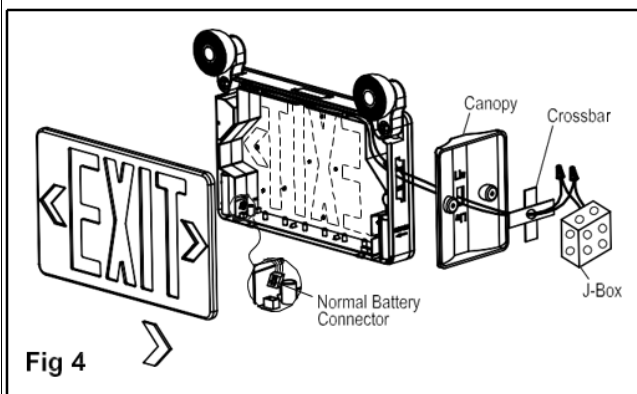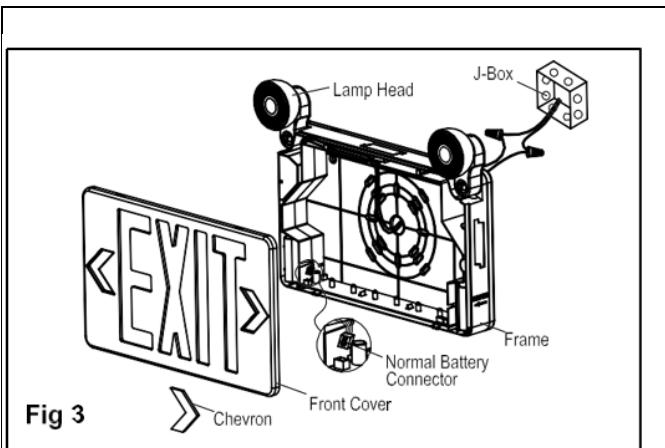

Montaje Lateral o en Techo (ver Fig. 4 y Fig. 5)

1. Fije la barra transversal a la caja de conexiones (J-Box). Coloque la barra de modo que la lengüeta más larga esté en contacto con la J-Box.
2. Abra la cubierta frontal y ensamble las 2 piezas de los cabezales de lámpara en el marco.
3. Si se requiere doble cara, reemplace la placa posterior por la placa adicional incluida.
4. Retire la tapa del orificio de montaje en la parte superior o lateral de la unidad y ensamble el canopy (ver Fig. 6).
5. Pase los cables correspondientes a través del orificio de montaje hacia el exterior del gabinete.
6. Realice las conexiones eléctricas dentro de la J-Box conforme al diagrama de cableado.
7. Introduzca el exceso de cable dentro de la J-Box y utilice los tornillos para fijar firmemente el canopy a la barra transversal, asegurando que quede bien sujeto y ajustado contra la pared.
8. Coloque las flechas direccionales (chevron) en el panel "EXIT" si es necesario.
9. Conecte el conector de la batería a la tarjeta electrónica (PCB), reinstale el panel frontal en la unidad y ajuste la posición de los cabezales de lámpara según sea necesario.

Fig 6

Canopy assembly

